SAMSUNG

SM-P600

Guide d’utilisation

www.samsung.com

P600_UG_FR.indb 1 2013-11-06 12:30:20

À propos de ce guide

Cette tablette vous offre des communications mobiles de haute qualité et des divertissements basés sur la technologie et la qualité supérieures de Samsung. Ce guide d'utilisation a été conçu de manière à vous orienter à travers les fonctions et fonctionnalités de votre tablette.

- Pour une utilisation sécuritaire et adéquate de cette tablette, veuillez lire attentivement ce guide avant de l'utiliser.
- Les descriptions présentées dans ce guide sont basées sur les paramètres par défaut de votre tablette.
- Les images et les captures d'écran utilisées dans ce guide peuvent différer de celles que vous voyez sur votre tablette.
- Le contenu de ce guide d'utilisation peut présenter quelques différences par rapport à votre tablette ou au logiciel fourni par votre fournisseur de services ou entreprise de télécommunications, et peut changer sans préavis. Pour consulter la plus récente version du guide, visitez le site Web de Samsung : *www.samsung.com*.
- Le contenu (contenu de haute qualité) nécessitant une performance et une utilisation de la mémoire vive élevées aura une incidence sur la performance générale de la tablette. Les applications associées au contenu pourraient ne pas fonctionner correctement selon les caractéristiques techniques de la tablette et l'environnement où elle est utilisée.
- Les fonctionnalités et les services supplémentaires peuvent varier selon la tablette, le logiciel et le fournisseur de services.
- Les applications et leurs fonctions peuvent varier selon le pays, la zone géographique et les caractéristiques du matériel. Samsung n'est pas responsable des problèmes de fonctionnement causés par les applications tierces.
- Samsung n'est pas responsable des problèmes de fonctionnement ou de l'incompatibilité causés par la modification des paramètres d'enregistrement par l'utilisateur ou du logiciel de système d'exploitation. Toute tentative de personnalisation du système d'exploitation peut entrainer des problèmes de fonctionnement de votre tablette ou de ses applications.
- Le logiciel, les fichiers audios, les fonds d'écran, les images et autres médias préchargés dans la tablette sont autorisés pour une utilisation limitée. L'extraction et l'utilisation de ce matériel à des fins commerciales ou autres sont une violation de la loi sur le droit d'auteur. Les utilisateurs sont entièrement responsables de toute utilisation illégale du contenu média.
- Des frais peuvent vous être facturés pour l'utilisation des services de données, comme la messagerie, le chargement ou le téléchargement ou la synchronisation automatique, ou des services de localisation. Pour éviter des frais supplémentaires, sélectionnez le forfait de données répondant le mieux à vos besoins. Pour en savoir davantage, veuillez contacter votre fournisseur de services.

P600_UG_FR.indb 2 2013-11-06 12:30:20

- Les applications préchargées peuvent nécessiter des mises à jour et changer sans préavis. Si vous avez des questions sur une application préchargée sur votre tablette, contactez le service d'aide à la clientèle de Samsung. Pour les applications installées par l'utilisateur, veuillez contacter les fournisseurs de service.
- La modification du système d'exploitation ou l'installation de logiciels provenant de sources inconnues pourrait causer un mauvais fonctionnement de l'application et entrainer la corruption ou la perte de données. Ces actions vont à l'encontre de votre contrat de licence avec Samsung et annulent ainsi votre garantie.

Liste des icônes

Avertissement : situations où il y a risque de blessure.

Attention : situations où il y a risque d'endommager votre tablette ou son équipement.

Nota : remarques, astuces ou toute autre information complémentaire.

Tous droits réservés

Tous droits réservés © 2013 Samsung Electronics Canada inc.

SAMSUNG est une marque déposée de Samsung Electronics Co., Ltd. et de ses sociétés affiliées.

Ce guide d'utilisation est protégé en vertu des lois internationales sur le droit d'auteur.

Aucune partie de ce guide d'utilisation ne peut être reproduite, distribuée, traduite ou transmise sous toute forme ou de quelque façon, par voie électronique ou mécanique, incluant la photocopie, l'enregistrement ou le stockage dans tout système d'archivage et d'extraction, sans l'autorisation écrite de Samsung Electronics.

P600_UG_FR.indb 3 2013-11-06 12:30:20

Marques de commerce

- SAMSUNG et le logo SAMSUNG sont des marques déposées de Samsung Electronics.
- Les logos Android, Google^{MC}, Google Maps^{MC}, Gmail^{MC}, YouTube^{MC} et Google Play^{MC} Store sont des marques de commerce de Google inc.
- Bluetooth^{MD} est une marque déposée de Bluetooth SIG, Inc. worldwide.
- Wi-Fi^{MD}, Wi-Fi Protected Setup^{MC}, Wi-Fi Direct^{MC}, Wi-Fi CERTIFIED^{MC} et le logo Wi-Fi sont des marques déposées de Wi-Fi Alliance.
- Toutes les autres marques commerciales et tous les autres droits d'auteur sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

Avis d'Industrie Canada

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

(1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et

(2) l'utilisateur doit accepter tout brouillage radioélectrique subi par l'appareil, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

P600_UG_FR.indb 4 2013-11-06 12:30:20

Table des matières

Mise en route

7 Vue de la tablette
8 Boutons
9 S Stylet
9 Contenu
10 Charger la pile
12 Insérer une carte mémoire
14 Remplacer la pointe du S Stylet
15 Allumer et éteindre la tablette
15 Tenir la tablette
15 Régler le volume
16 Activer le mode Discrétion

Fonctions de base

17 Icônes
18 Utiliser l'écran tactile
21 Mouvements
23 Mouvement paume
24 Utiliser le S Stylet
27 Survol
28 Pause intelligente
29 Défilement intelligent
30 Activer la fonctionnalité de Fenêtres multiples
31 Notifications
32 Panneau des notifications
33 Écran d'accueil
35 Écran verrouillé
36 Utiliser les applications
36 Page des applications (Appli.)
37 Aide
38 Entrée de texte
40 Connecter la tablette à un réseau Wifi
41 Configurer des comptes
42 Transférer des fichiers
43 Protéger votre tablette
44 Mise à jour de la tablette

Communication

46 Contacts
49 Courriel
51 Gmail
52 Hangouts
53 Google+
53 ChatON
53 Twitter

Web et réseau

54 Internet
55 Chrome
56 Bluetooth
57 Screen Mirroring
58 Samsung Link
58 Group Play
59 WatchON

P600_UG_FR.indb 5 2013-11-06 12:30:20

Média

60 Musique
62 Appareil photo
69 Galerie
72 Album d'art
74 Éditeur de vidéos
74 YouTube
75 My magazine
76 Flipboard
76 SketchBook for Galaxy
77 Businessweek+
77 NYTimes

Applications et boutiques médias

78 Play Store
79 Samsung Hub
79 Samsung Apps
80 Play Livres
80 Play Magazines
80 Play Films
80 Play Musique
80 Play Jeux

Outils

81 S Note
86 Calendrier
88 POLARIS Office 5
90 Dropbox
91 Nuage
92 Alarme
93 Horloge mondiale
93 Calculatrice
93 S Traducteur
94 S Voice
95 S Finder
95 Google
96 Album
96 Recherche vocale
97 Mes fichiers
98 Téléchargements
98 TripAdvisor
98 Evernote
99 KNOX

Voyage et localisation

100 Maps

Paramètres

101 À propos des paramètres
101 Connexions
104 Périphérique
109 Contrôles
113 Général

Résolution des problèmes

Renseignements sur la sécurité

P600_UG_FR.indb 6 2013-11-06 12:30:20

Mise en route

Vue de la tablette

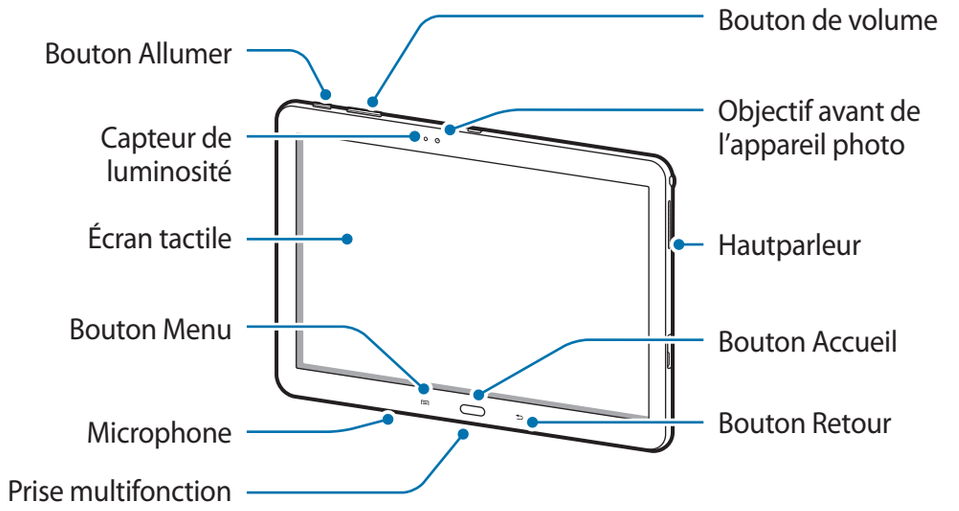

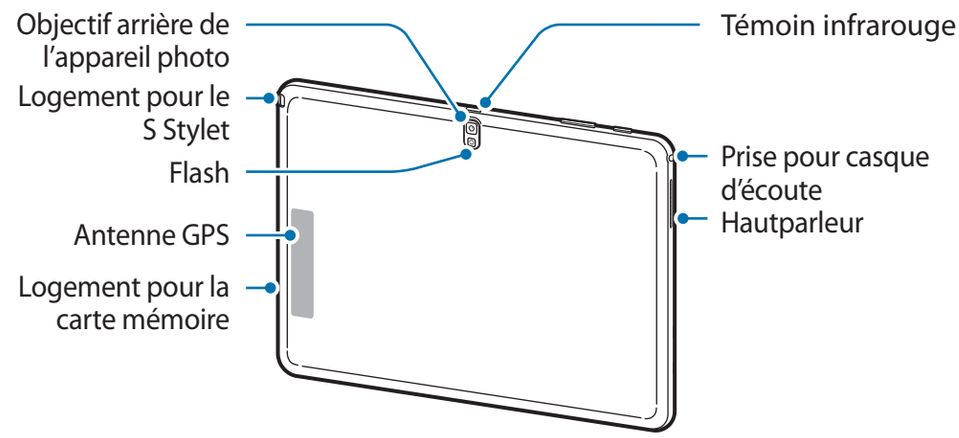

P600_UG_FR.indb 7 2013-11-06 12:30:21

- Ne touchez et ne couvrez pas la zone autour de l'antenne avec vos mains ou tout autre objet. Cela pourrait entrainer des problèmes de connectivité et vider la charge de la pile.
- N'utilisez pas de protecteur d'écran. Cela pourrait nuire au fonctionnement des capteurs.
- Évitez de mettre de l'eau sur votre écran tactile. L'écran tactile peut cesser de fonctionner correctement dans des conditions humides ou s'il est exposé à l'eau.

Boutons

Bouton	Fonction
Allumer/ Éteindre	• Pressez longuement cette touche pour allumer ou éteindre la tablette. • Pressez longuement (plus de 7 secondes) pour réinitialiser la tablette, s'il est sujet à des erreurs fatales, s'éteint ou se fige. • Pressez pour verrouiller ou déverrouiller la tablette. La tablette entre en mode verrouillage lorsque l'écran tactile s'éteint.
Menu	• Touchez pour ouvrir la liste des options offertes pour l'écran actuel. • Touchez longuement l'écran d'accueil pour lancer S Finder.
Accueil	• Pressez pour revenir à l'écran d'accueil. • Pressez longuement pour ouvrir la liste des applications récentes.
Retour	• Touchez pour revenir à l'écran précédent.
Volume	• Pressez pour régler le volume de la tablette.

P600_UG_FR.indb 8 2013-11-06 12:30:22

S Stylet

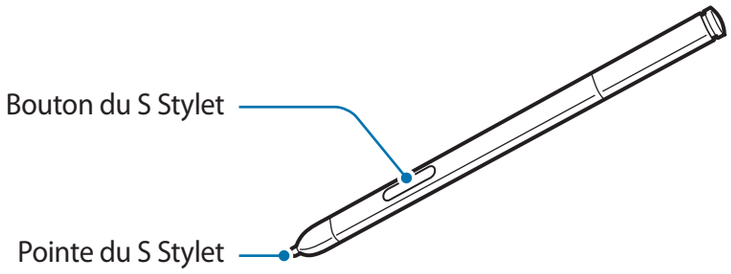

Nom	Fonction
Pointe du S Stylet	• Exécute les fonctions de base du S Stylet. (p. 18)
Bouton du S Stylet	• Exécute les fonctions avancées du S Stylet. (p. 25)

Contenu

La boite contient les éléments suivants :

- Tablette
- Guide abrégé

- Les éléments fournis avec la tablette et les accessoires disponibles peuvent varier selon votre région et votre fournisseur de services.
- Les éléments fournis sont conçus uniquement pour cette tablette et peuvent ne pas être compatibles avec d'autres appareils.
- L'apparence et les caractéristiques techniques peuvent changer sans préavis.
- Vous pouvez obtenir d'autres accessoires auprès de votre détaillant Samsung. Assurez-vous que les accessoires sont compatibles avec la tablette avant de les acheter.
- D'autres accessoires pourraient ne pas être compatibles avec votre tablette.
- N'utilisez que des accessoires approuvés par Samsung. Le dysfonctionnement causé par l'utilisation d'accessoires non homologués n'est pas couvert par la garantie.
- L'offre des accessoires peut changer selon les fabricants. Pour en savoir davantage sur les accessoires offerts, visitez le site Web de Samsung.

P600_UG_FR.indb 9 2013-11-06 12:30:22

Charger la pile

Avant d'utiliser la tablette pour la première fois, vous devez charger la pile.

N'utilisez que des chargeurs et câbles approuvés par Samsung. L'utilisation de chargeurs ou de câbles non homologués peut causer l'éclatement de la pile ou endommager la tablette.

- Lorsque la pile est faible, la tablette émet une tonalité d'avertissement et un message de pile faible s'affiche.
- Si la pile est complètement déchargée, vous ne pouvez pas démarrer la tablette, même si le câble chargeur est branché. Rechargez la pile quelques minutes avant d'essayer d'allumer votre tablette.
- Si vous utilisez plusieurs applications en même temps, ou des applications en ligne, ou des applications nécessitant une connexion à un autre appareil, l'énergie de la pile s'épuisera rapidement. Afin d'éviter d'être déconnecté du réseau ou de perdre la connexion durant le transfert de données, assurez-vous que la pile est complètement chargée avant d'utiliser ces applications.

Charger au moyen du câble chargeur

Branchez la fiche USB du câble chargeur à l'adaptateur USB, puis l'autre fiche dans la prise multifonction de votre tablette.

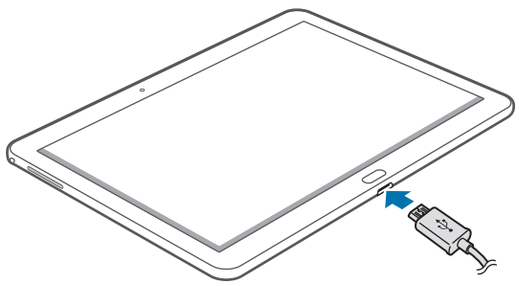

Un branchement inadéquat du câble chargeur peut endommager gravement la tablette. Les dommages résultants d'une mauvaise utilisation ne sont pas couverts par la garantie.

P600_UG_FR.indb 10 2013-11-06 12:30:22

- Vous pouvez utiliser la tablette pendant qu'elle se recharge, mais cela prendra plus de temps.
- Lorsque la tablette est en cours de chargement, il est possible que l'écran tactile ne fonctionne pas en raison de l'instabilité de l'alimentation électrique. Dans ce cas, débranchez le câble chargeur de la tablette.
- Pendant la recharge, la température de votre tablette peut monter. C'est normal. La durée d'utilisation et le rendement de la tablette n'en sont pas affectés. Si la température de la pile augmente anormalement, le chargeur peut interrompre le chargement.
- Si la tablette ne se charge pas correctement, apportez-la avec votre chargeur à votre détaillant Samsung.

Lorsque la recharge est terminée, débranchez le câble chargeur de la tablette. Débranchez d'abord le câble chargeur de la tablette, puis de la prise de courant.

Pour économiser l'énergie, débranchez le câble chargeur lorsque vous n'en avez pas besoin. Le câble chargeur n'étant pas muni d'un bouton marche/ arrêt, vous devez le débrancher de la prise de courant pour couper l'alimentation. Lors du chargement, le câble chargeur doit rester à proximité de la prise électrique et être facilement accessible.

Vérifier le niveau de charge de la pile

Si vous rechargez la pile lorsque la tablette est éteinte, les icônes suivantes vous indiqueront le niveau de charge :

Charge en cours

Pleine

P600_UG_FR.indb 11 2013-11-06 12:30:22

Diminuer la consommation d'énergie

Votre tablette offre diverses options pour vous aider à réduire la consommation d'énergie. En personnalisant ces options et en désactivant les fonctions en arrière-plan, vous augmentez le temps d'autonomie de votre tablette.

- Lorsque vous n'utilisez pas votre tablette, activez le mode veille en pressant le bouton Allumer.
- Fermez les applications non utilisées à partir du gestionnaire de tâches.
- Désactivez la fonction Bluetooth.
- Désactivez la fonction Wifi.
- Désactivez la synchronisation automatique des applications.
- Diminuez la durée du rétroéclairage.
- Diminuez la luminosité de l'écran.

Insérer une carte mémoire

Votre tablette prend en charge les cartes mémoire d'une capacité maximale de 64 Go. Selon le fabricant et le type de carte mémoire, certaines peuvent être incompatibles avec votre tablette.

- Certaines cartes mémoire ne sont pas compatibles avec votre tablette. L'utilisation d'une carte incompatible pourrait endommager votre tablette ou la carte mémoire, ou corrompre les données qui y sont enregistrées.
- Assurez-vous d'insérer la carte mémoire correctement.

- Votre tablette ne prend en charge que les systèmes de fichier FAT et exFAT pour les cartes mémoire. Si vous insérez une carte mémoire formatée avec un autre système de fichier, la tablette vous demandera de la reformater.
- L'écriture et l'effacement répétés de données réduiront la durée de vie des cartes mémoire.
- Lorsque vous insérez une carte mémoire dans votre tablette, le répertoire de fichiers de la carte mémoire apparaitra dans le dossier **Mes fichiers** → **Tous** → dossier **SD memory card**.

P600_UG_FR.indb 12 2013-11-06 12:30:22

1 Insérez la carte mémoire avec les contacts métalliques vers le bas.

2 Poussez la carte mémoire dans son logement jusqu'à ce qu'elle soit bien en place.

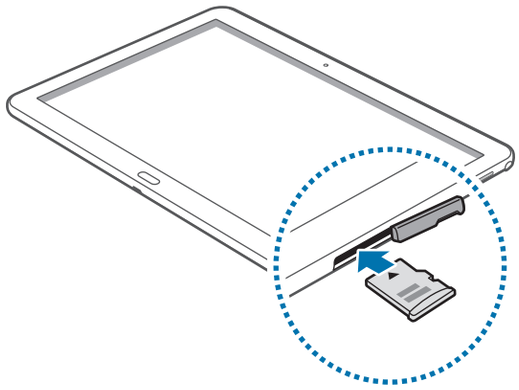

Retirer la carte mémoire

Avant de retirer la carte mémoire, vous devez d'abord désactiver (ou éjecter) la carte SD. Dans l'écran d'accueil, touchez → **Paramètres** → **Général** → **Stockage** → **Désactiver la carte SD**.

Poussez délicatement la carte mémoire jusqu'à ce qu'elle s'éjecte de la tablette, puis retirez-la.

Ne retirez jamais une carte mémoire pendant le transfert de données ou lors de l'accès à de l'information. Vous pourriez ainsi perdre vos données ou endommager la carte mémoire ou la tablette. Samsung n'est pas responsable de la perte de données résultant d'une mauvaise utilisation de cartes mémoire endommagées.

Formater la carte mémoire

Le formatage d'une carte mémoire dans un ordinateur peut entrainer une incompatibilité entre la carte et la tablette. Ne formatez la carte mémoire que lorsqu'elle est insérée dans la tablette.

Dans l'écran d'accueil, touchez → **Paramètres** → **Général** → **Stockage** → **Formater la carte SD** → **Formater la carte SD** → **Supprimer tout**.

Avant de formater la carte mémoire, n'oubliez pas de faire une copie de sauvegarde de toutes les données importantes enregistrées dans la tablette. La garantie du fabricant ne couvre pas la perte de données à la suite d'une action de l'utilisateur.

P600_UG_FR.indb 13 2013-11-06 12:30:22

Remplacer la pointe du S Stylet

À l'usage, la pointe du S Stylet peut s'émousser. Si la pointe est émoussée, remplacez-la par une nouvelle pointe.

1 Tenez fermement la pointe avec des pinces, et retirez-la de son logement.

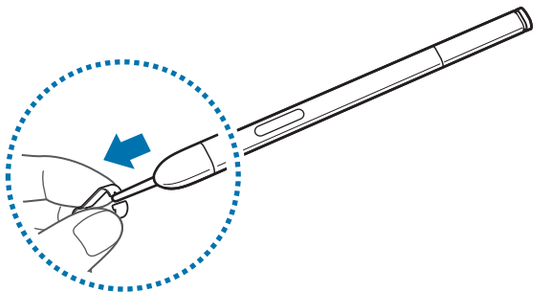

2 Insérez une nouvelle pointe dans le S Stylet jusqu'à ce que vous entendiez un clic.

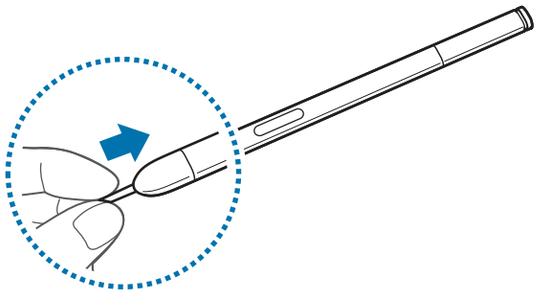

Ne laissez pas vos doigts se prendre entre les pinces et la pointe.

- Ne réutilisez pas les pointes usées. Cela pourrait entrainer un mauvais fonctionnement du S Stylet.
- Ne pressez pas trop la pointe lorsque vous l'insérez dans le S Stylet.
- N'insérez pas la partie ronde de la pointe dans le S Stylet. Cela pourrait endommager le S Stylet ou votre tablette.

Le bout noir de la pointe est couvert d'un capuchon de caoutchouc blanc. Si le capuchon de caoutchouc est usé, remplacez la pointe par une pointe neuve.

P600_UG_FR.indb 14 2013-11-06 12:30:23

Allumer et éteindre la tablette

Lorsque vous allumez la tablette pour la première fois, suivez les directives à l'écran pour la configurer.

Pressez longuement le bouton Allumer/Éteindre pour allumer et éteindre la tablette.

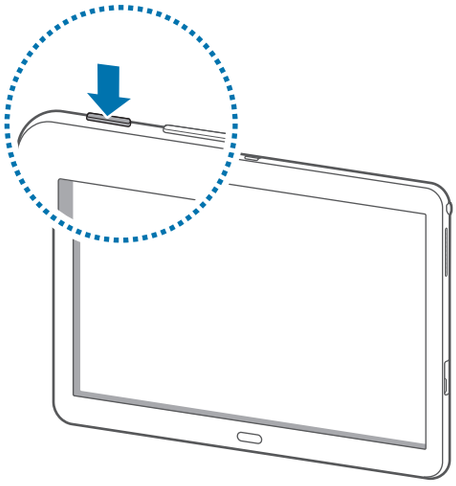

- Respectez les écriteaux et les règlements, ainsi que les directives du personnel dans les lieux où l'utilisation d'appareils sans fil est restreinte, comme dans les avions et les hôpitaux.
- Pressez longuement le bouton Allumer et touchez **Mode Avion** pour désactiver les fonctions sans fil.

Pour éteindre la tablette, pressez longuement le bouton Allumer/Éteindre, puis touchez **Éteindre**.

Tenir la tablette

Ne touchez et ne couvrez pas la zone autour de l'antenne avec vos mains ou tout autre objet. Cela pourrait entrainer des problèmes de connectivité et vider la charge de la pile.

Régler le volume

Pressez les boutons de volume pour régler le volume de la sonnerie ou le niveau sonore de la musique ou des vidéos.

P600_UG_FR.indb 15 2013-11-06 12:30:23

Activer le mode Discrétion

Utilisez l'une des méthodes suivantes :

- Pressez longuement le bouton de volume du bas jusqu'à ce que le mode Discrétion soit activé.
- Pressez longuement le bouton Allumer, puis touchez **Discrétion** ou **Vibreur**.
- Ouvrez le panneau des notifications en haut de l'écran, puis touchez **Son** ou **Vibreur**.

P600_UG_FR.indb 16 2013-11-06 12:30:23

Fonctions de base

Icônes

Les icônes apparaissant au haut de votre écran vous informent sur l'état de la tablette. Les icônes décrites dans le tableau sont les plus courantes.

Icône	Description
	Wifi connecté
	Fonction Bluetooth activée
	GPS activé
	Fonction Écran intelligent activée
	Synchronisé avec le Web
	Connecté à un ordinateur
	Alarme activée
	S Stylet retiré
	Mode Discrétion activé
	Mode Vibration activé
	Mode Avion activé
	Erreur survenue ou attention requise
	Niveau de pile

P600_UG_FR.indb 17 2013-11-06 12:30:23

Utiliser l’écran tactile

N’utilisez que vos doigts ou le S Stylet sur l’écran tactile.

- Évitez de mettre l’écran tactile en contact avec d’autres appareils électriques. Les décharges électrostatiques peuvent nuire à son fonctionnement.
- Pour éviter de l’endommager, n’utilisez pas d’outils pointus ou n’exercez pas de pression excessive sur l’écran tactile.

- La tablette pourrait ne pas reconnaitre les saisies tactiles effectuées près des bordures de l’écran, car ces bordures sont à l’extérieur de la zone de saisie tactile.
- Évitez de laisser l’écran tactile en veille pour une longue période. Cela pourrait provoquer des images rémanentes ou fantômes. Éteignez l’écran tactile lorsque vous n’utilisez pas la tablette.

Mouvements des doigts

Toucher

Touchez l’écran avec un doigt pour ouvrir une application, sélectionner un élément de menu, presser un bouton à l’écran ou entrer un caractère à l’aide du clavier tactile.

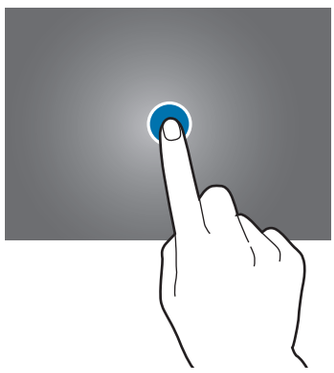

P600_UG_FR.indb 18 2013-11-06 12:30:23

Toucher longuement

Touchez un élément plus de 2 secondes pour accéder aux options disponibles.

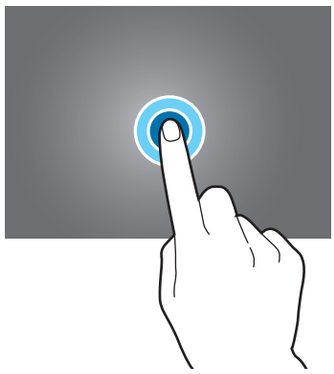

Tirer

Touchez longuement un élément et tirez-le vers l'emplacement désiré (icône, miniature).

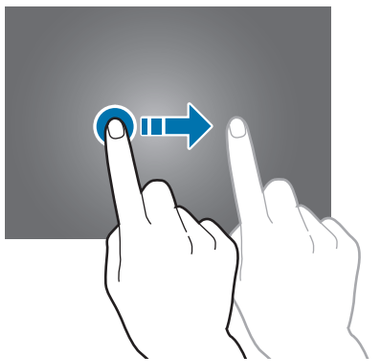

Double touche

Touchez deux fois une page Web, une carte ou une image pour faire un zoom. Touchez deux fois de nouveau pour revenir à l'affichage précédent.

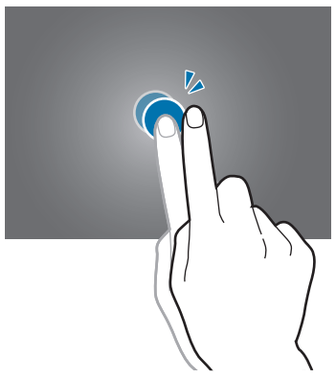

P600_UG_FR.indb 19 2013-11-06 12:30:24

Glisser rapidement

Glissez votre doigt horizontalement dans l'écran d'accueil ou la page Applis pour afficher un autre panneau. Glissez votre doigt verticalement pour parcourir une page Web ou une liste, comme les contacts.

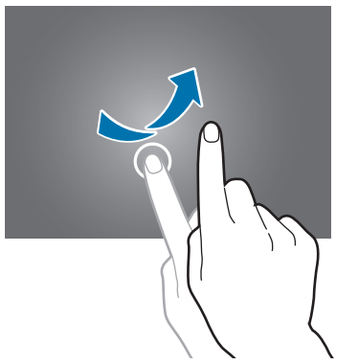

Pincer

Posez deux doigts sur l'écran et éloignez-les sur une page Web, une carte ou une image pour faire un zoom avant de la zone. Pincez les doigts pour faire un zoom arrière.

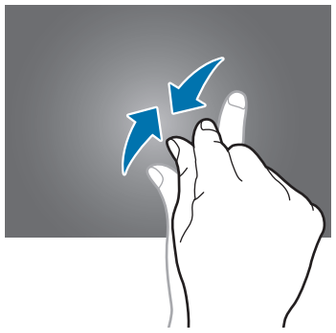

P600_UG_FR.indb 20 2013-11-06 12:30:24

Mouvements

La tablette peut effectuer certaines commandes au moyen de quelques mouvements simples.

Avant d'utiliser les mouvements, assurez-vous que la fonction Mouvements est activée. Dans l'écran d'accueil, touchez → **Paramètres** → **Contr.** → **Mouvements**, et glissez le bouton **Mouvements** vers la droite.

Des secousses excessives ou des chocs à la tablette peuvent entrainer des commandes non voulues. Vous devez utiliser adéquatement la commande au moyen de mouvements.

Rotation de l'écran

Il est possible d'afficher de nombreuses applications en mode portrait ou paysage. Si vous pivotez votre tablette, l'affichage pivotera automatiquement selon son orientation.

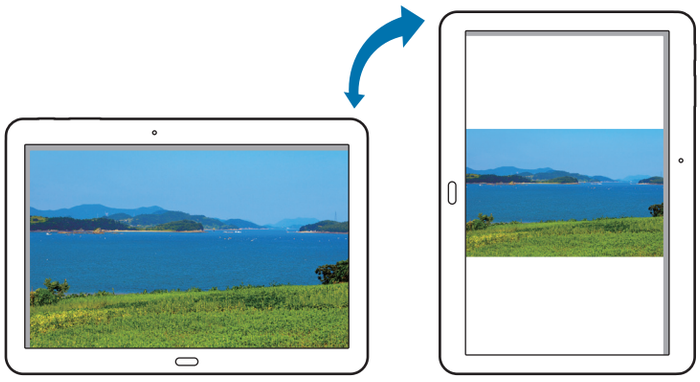

Pour conserver l'orientation de l'écran quels que soient les mouvements de la tablette, ouvrez le panneau des paramètres et désactivez **Rotation écran**.

- Certaines applications ne peuvent changer d'orientation.
- D'autres applications affichent un écran différent selon l'orientation.

P600_UG_FR.indb 21 2013-11-06 12:30:25

Incliner

Touchez longuement deux points sur l'écran, puis inclinez la tablette vers l'arrière ou l'avant pour réduire ou agrandir l'élément à l'écran.

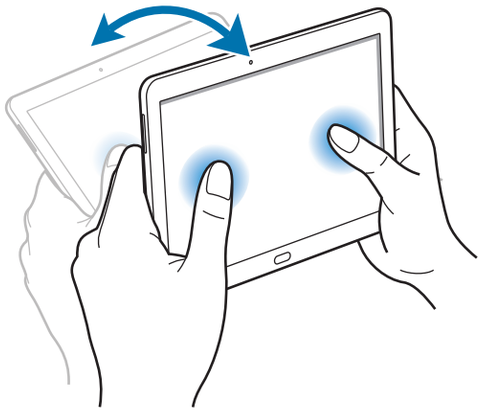

Déplacer

Touchez longuement un élément sur l'écran, puis bougez la tablette horizontalement ou verticalement pour déplacer l'élément vers un autre panneau de l'écran d'accueil ou la page des applications.

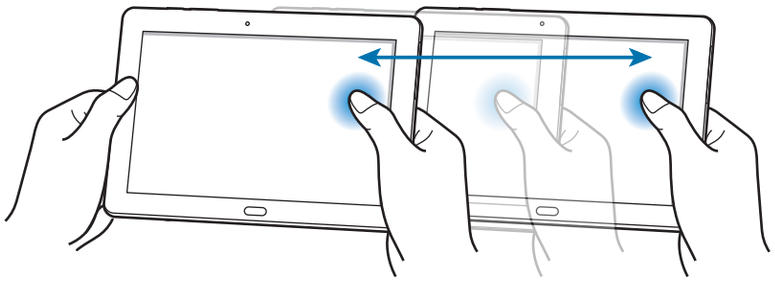

P600_UG_FR.indb 22 2013-11-06 12:30:25

Parcourir une image

Dans une image agrandie (zoom avant), touchez longuement un point sur l'écran et bougez dans n'importe quelle direction pour parcourir l'image.

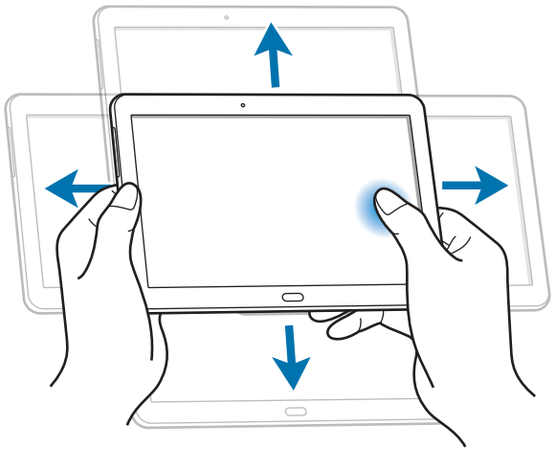

Mouvement paume

Utilisez cette fonction pour exécuter des tâches en touchant l'écran avec votre main.

Avant d'utiliser les mouvements, assurez-vous que la fonction Mouvements est activée. Dans l'écran d'accueil, touchez → **Paramètres** → **Contr.** → **Mouvement paume**, et glissez le bouton **Mouvement paume** vers la droite.

Glisser

Glissez la tranche de votre main sur l'écran pour capturer un écran. L'image est enregistrée sous le dossier **Galerie** → **Albums** → **Screenshots**. Certaines applications ne permettent pas la capture d'écran.

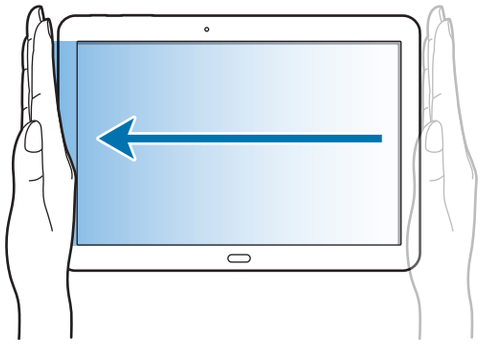

P600_UG_FR.indb 23 2013-11-06 12:30:26

Couvrir

Couvrez l'écran avec la paume de votre main pour mettre en pause la lecture de fichiers médias.

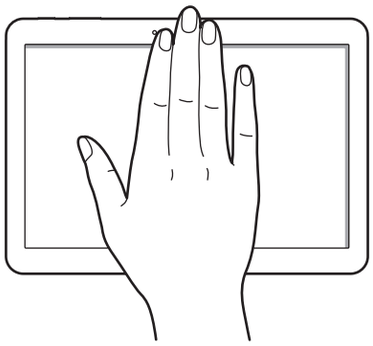

Utiliser le S Stylet

Le stylet dont est munie la tablette peut être utilisé pour sélectionner facilement des éléments ou exécuter des fonctions. Certaines actions utilisent la pression du bouton du stylet pour offrir plus d'options pratiques comme la capture d'écran.

Retirez le stylet de son logement.

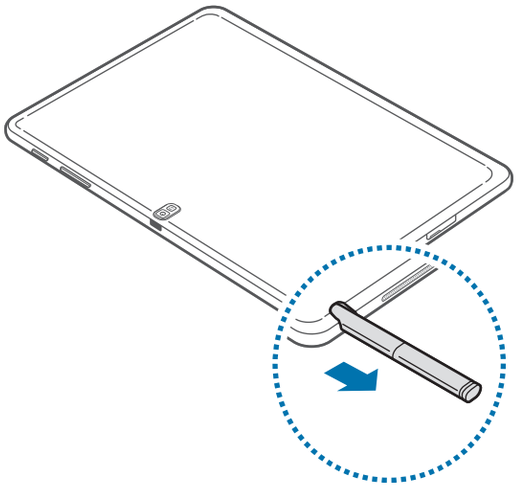

Lorsque vous retirez le stylet de son logement, la tablette le détecte et exécute les fonctions suivantes :

- Allume l'écran tactile (s'il est éteint).
- Lance Action memo ou affiche les commandes générales du survol.

P600_UG_FR.indb 24 2013-11-06 12:30:26

- La pointe du stylet est remplaçable. Si la pointe du stylet s'émousse, remplacez-la par une pointe neuve.
- Si le S Stylet ne fonctionne pas adéquatement, apportez-le à un centre de services Samsung. Visitez le site Web de Samsung pour d'autres informations au sujet de S Stylet.
- Pour de meilleurs résultats, tenez le S Stylet quasi perpendiculaire à l'écran tactile et évitez de l'utiliser à des angles aigus.

Capturer un écran

Tenez le bouton S Stylet enfoncé et touchez l'écran jusqu'à ce que vous entendiez un clic pour capturer l'écran. L'image capturée est enregistrée dans le dossier **Galerie** → **Screenshots**.

Il est possible de dessiner ou d'écrire sur une capture d'écran, et même de la rogner. L'image éditée est enregistrée dans le dossier **Galerie** → **Screenshots**.

Certaines applications ne permettent pas la capture d'écran.

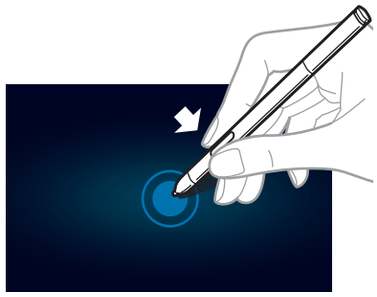

Lancer Action Memo

Tenezle bouton S Stylet enfoncé et touchez deux fois l'écran pour lancer Action Memo. Tracez ou écrivez un mémo, puis sélectionnez le mémo en touchant pour exécuter différentes actions, comme ajouter des contacts, envoyer un courriel. Après avoir sélectionné un mémo, dessinez une ligne autour d'une zone avec le S Stylet pour exécuter des actions avec la zone sélectionnée.

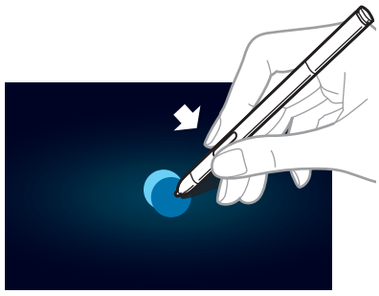

P600_UG_FR.indb 25 2013-11-06 12:30:27

Sélectionner et capturer une image

Tout en tenant le bouton du S Stylet enfoncé, dessinez une ligne autour d'une zone pour la sélectionner.

Si nécessaire, utilisez l'une des options suivantes :

- : Restaurer la sélection originale.
- : Convertir la sélection en une forme circulaire.
- : Convertir la sélection en une forme rectangulaire.
- : Personnaliser la sélection.

Sélectionnez une application à utiliser avec la zone sélectionnée à partir des icônes qui apparaissent au bas de l'écran.

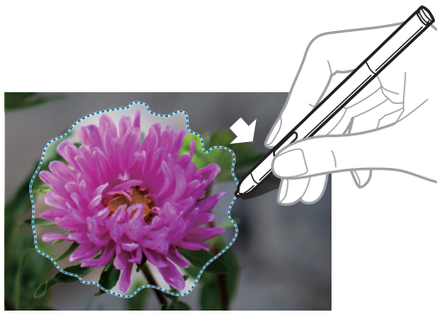

Utiliser les commandes aériennes

Tenez le bouton du S Stylet enfoncé tout en survolant l'écran pour afficher les commandes aériennes. Grâce à cette fonction, vous pouvez exécuter directement les actions suivantes :

- **Action Memo** : lancez l'application Action Memo.
- **Album** : sélectionnez une image ou capturez un écran et enregistrez-le dans **Album**.
- **Tableau blanc** : capturez un écran et modifiez-le au moyen du S Stylet.
- **S Finder** : lancez l'application S Finder
- **Fenêtre du stylet** : lancez de multiples applications dans une zone précise de l'écran.

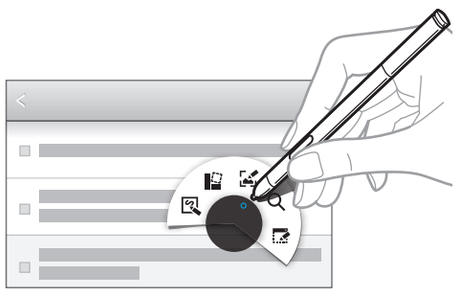

P600_UG_FR.indb 26 2013-11-06 12:30:27

Certains éléments ont des menus contextuels qui illuminent le pointeur S Stylet. Tenez le bouton du S Stylet enfoncé pour afficher le menu d'un élément lorsque qu'il est survolé par le S Stylet.

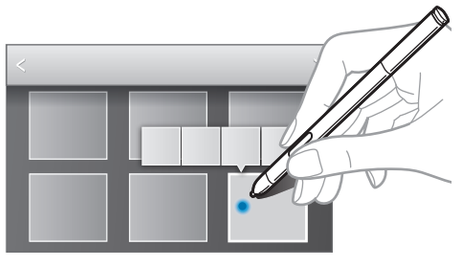

Survol

Utilisez cette fonctionnalité pour exécuter différentes fonctions alors que le S Stylet ou votre doigt survolent l'écran.

Dans l'écran d'accueil, touchez → **Paramètres** → **Contr.** → **Stylet Samsung** → **Survol**, puis glissez le bouton **Survol** vers la droite.

Pointez un élément avec le S Stylet pour avoir un aperçu du contenu ou pour afficher de l'information dans une fenêtre contextuelle.

Vous pouvez naviguer parmi les panneaux ou les listes en déplaçant le pointeur S Stylet vers une marge (haut/bas/gauche/droite) de l'écran.

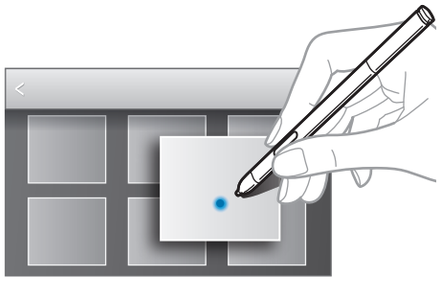

P600_UG_FR.indb 27 2013-11-06 12:30:28

Pause intelligente

Utilisez cette fonctionnalité pour mettre en pause une vidéo lorsque vous regardez ailleurs que vers l'écran.

Dans l'écran d'accueil, touchez → **Paramètres** → **Contr.** → **Écran intelligent**, et cochez **Pause intelligente**.

Lors de la lecture d'une vidéo, détournez simplement le regard de l'écran pour mettre une vidéo en pause. Pour reprendre la lecture de la vidéo, ramenez votre regard vers l'écran.

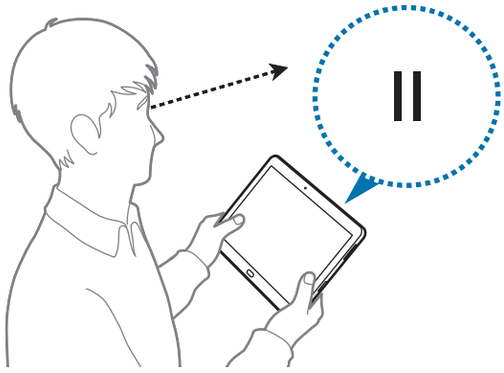

P600_UG_FR.indb 28 2013-11-06 12:30:28

Défilement intelligent

Utilisez cette fonctionnalité pour faire défiler l'écran vers le haut ou le bas, lorsque vous inclinez soit votre tête, soit la tablette.

Dans l'écran d'accueil, touchez → **Paramètres** → **Contr.** → **Écran intelligent** → **Défilement intelligent**, puis glissez le bouton **Défilement intelligent** vers la droite. Touchez **Défilement intelligent**, puis sélectionnez un type de navigation.

Lorsque vous regardez des courriels ou des pages Web, l'icône du type de défilement (pour orientation de la tête) indiquant le statut de reconnaissance de mouvement apparait.

Lorsque la tablette reconnait les mouvements de votre tête ou de l'appareil, l'icône passe à ou . Inclinez la tête vers l'avant ou l'arrière, ou inclinez la tablette vers l'avant ou l'arrière pour naviguer dans l'une ou l'autre direction.

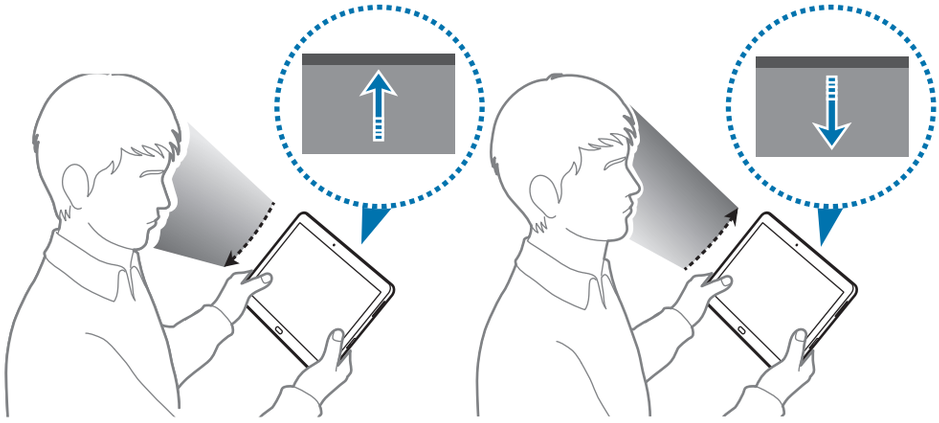

P600_UG_FR.indb 29 2013-11-06 12:30:28

Activer la fonctionnalité de Fenêtres multiples

Utilisez cette fonctionnalité pour exécuter simultanément deux applications sur l'écran.

- Seules les applications du panneau Fenêtres multiples peuvent être exécutées.
- Lorsque vous lancez des applications contenant des fichiers multimédias, comme de la musique ou des vidéos, les sons provenant des deux fichiers seront entendus.
- La disponibilité de cette application varie selon votre zone géographique et votre fournisseur de services.

Dans l'écran d'accueil, touchez → **Paramètres** → **Périphérique** → **Fenêtres multi.**, puis glissez le bouton **Fenêtres multi.** vers la droite.

Utiliser le panneau Fenêtres multiple

Pour afficher le panneau Fenêtres multiple, touchez longuement . Le panneau Fenêtres multiple apparait au côté gauche de l'écran. Sélectionnez une application, puis glissez une autre application au nouvel emplacement. Vous pouvez lancer la même application dans les deux fenêtres en même temps. Pour masquer le panneau Fenêtres multiple, touchez longuement de nouveau.

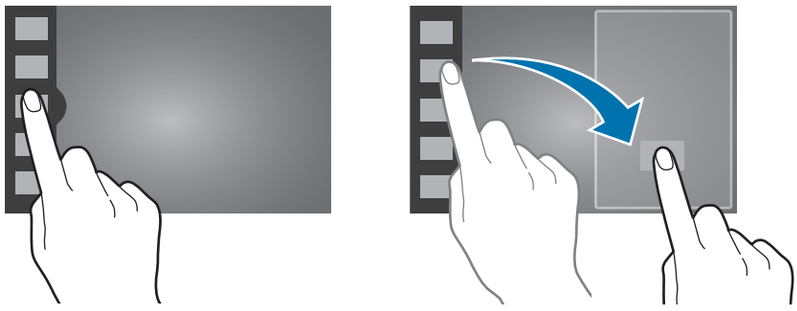

Glissez le cercle entre les panneaux des applications de gauche ou de droite pour ajuster la taille des panneaux.

Touchez la poignée du panneau pour masquer ou afficher le panneau. Lorsqu'un panneau est ouvert, touchez longuement la poignée et glissez-la vers la bordure de gauche ou de droite de l'écran pour déplacer le panneau. Lorsqu'un panneau est masqué, touchez longuement la poignée et glissez-la vers le haut ou le bas pour déplacer le panneau.

P600_UG_FR.indb 30 2013-11-06 12:30:28

Utiliser les applications Fenêtres multiples

Lorsque vous utilisez les applications Fenêtres multiples, sélectionnez un panneau d'application, touchez le cercle entre les panneaux des applications, puis exécutez l'une des actions suivantes :

- : pour ouvrir une liste des applications récemment ouvertes dans la fenêtre de gauche ou de droite.
- : pour permuter les emplacements des applications Fenêtres multiples.
- : pour partager des éléments entre les fenêtres d'application. Glissez un élément à partager d'une fenêtre à l'autre. Certaines applications pourraient ne pas prendre en charge cette fonctionnalité.
- : pour fermer l'application.

Partager des fichiers

Glissez un élément que vous voulez partager d'une fenêtre à l'autre.

Créer une fenêtre jumelée

Utilisez cette fonctionnalité pour enregistrer la combinaison des applications Fenêtres multiples en cours d'exécution.

Dans le panneau Fenêtres multiple, touchez → **Créer**, entrez un titre, puis touchez **OK**.

Notifications

Les icônes de notification apparaissent dans la barre d'état au haut de l'écran pour vous aviser de la réception de nouveaux messages, d'évènements au calendrier, de l'état de la tablette, etc. Tirez la barre d'état vers le bas pour ouvrir le panneau des notifications. Parcourez la liste des notifications. Pour fermer le panneau des notifications, tirez la barre vers le haut.

P600_UG_FR.indb 31 2013-11-06 12:30:28

Panneau des notifications

Depuis le panneau des notifications, vous pouvez voir les paramètres actuels de votre tablette. Tirez la barre d'état vers le bas et touchez pour voir les options suivantes :

- **Wifi** : active ou désactive la fonction Wifi.
- **GPS** : active ou désactive la fonction GPS.
- **Son** : active ou désactive le mode Discrétion. Vous pouvez activer le mode Vibreur en mode Discrétion.
- **Rotation écran** : active ou désactive la rotation automatique de l'écran lorsque vous pivotez la tablette.
- **Bluetooth** : active ou désactive la connexion sans fil Bluetooth.
- **Mode lecture** : active ou désactive le mode de lecture. Dans le mode de lecture, la tablette aide à protéger vos yeux lorsque vous lisez la nuit. Afin de sélectionner quelles applications seront utilisées à cette fin, touchez **Paramètres** → **Périphérique** → **Affichage** → **Mode lecture**.
- **Mode blocage** : active ou désactive le mode blocage. Si l'option est activée, la tablette bloque les notifications. Pour sélectionner les notifications qui seront bloquées, touchez **Paramètres** → **Périphérique** → **Mode blocage**.
- **Éco. énergie** : active ou désactive le mode Économie d'énergie.
- **Fenêt. multip.** : active ou désactive l'utilisation des fenêtres multiple.
- **Screen Mirroring** : active ou désactive la fonction screen mirroring (réplication de l'écran).
- **Air view** : active ou désactive la fonction Survol.
- **Veille intell.** : active ou désactive la fonction Veille intelligente
- **Pause intell.** : active ou désactive la fonction Pause intelligente.
- **Défil. intell.** : active ou désactive la fonction Défilement intelligent.
- **Synchro.** : active ou désactive la synchronisation automatique des applications.
- **Mode Hors-ligne** : active ou désactive les fonctions sans fil.

Les options offertes peuvent varier selon votre zone géographique ou votre fournisseur de services.

Pour réorganiser les options du panneau des notifications, ouvrez le panneau des notifications, touchez → , touchez longuement un élément, puis glissez-le vers un autre emplacement.

P600_UG_FR.indb 32 2013-11-06 12:30:29

Écran d'accueil

L'écran d'accueil principal est le point de départ d'une foule d'applications et de fonctions. Il affiche les icônes, les widgets, et les raccourcis vers les applications.

L'écran d'accueil est composé de plusieurs panneaux. Pour afficher les autres panneaux, faites défiler l'écran vers la gauche ou la droite.

Organiser les éléments

Ajouter une icône d'application

Dans l'écran d'accueil, touchez , puis touchez longuement une icône d'application et déplacez-la vers un panneau.

Ajouter un élément

Vous pouvez personnaliser votre écran de veille en y ajoutant des widgets, des dossiers ou des pages.

Touchez longuement une zone vide de l'écran d'accueil, et sélectionnez l'une des catégories suivantes :

- **Applications et widgets** : pour ajouter des widgets dans l'écran d'accueil.
- **Dossier** : pour créer un nouveau dossier.
- **Page** : pour ajouter un nouveau panneau dans l'écran d'accueil.

Déplacer un élément

Touchez longuement un élément et tirez-le vers l'endroit voulu. Pour le déplacer vers un autre panneau, tirez-le vers le côté de l'écran.

Retirer un élément

Touchez longuement un élément et tirez-le vers la corbeille, située au haut de l'écran d'accueil. Quand la corbeille passe au rouge, relâchez l'élément.

P600_UG_FR.indb 33 2013-11-06 12:30:29

Organiser les panneaux

Ajouter un nouveau panneau

Touchez → **Modifier la page** → .

Déplacer un panneau

Touchez → **Modifier la page**, touchez longuement un panneau et déplacez-le vers son nouvel emplacement.

Retirer un panneau

Touchez → **Modifier la page**, touchez longuement un panneau et tirez-le vers la corbeille située au haut de l'écran.

Définir un fond d'écran

Définissez une image enregistrée dans la tablette comme fond d'écran de l'écran d'accueil.

Dans l'écran d'accueil, touchez → **Définir fond d'écran** → **Écran d'accueil**, puis sélectionnez l'une des options suivantes :

- **Galerie** : pour voir les photos que vous avez prises avec l'appareil photo intégré ou les images téléchargées à partir d'Internet.
- **Fonds d'écran animés** : pour afficher un fond d'écran animé.
- **Fonds d'écran** : pour afficher les fonds d'écran.

Sélectionnez une image et touchez **Définir papier peint**. Ou sélectionnez une image, redimensionnez-la, puis touchez **OK**.

Utiliser les widgets

Les widgets sont des miniapplications qui permettent d'accomplir des fonctions ou d'obtenir de l'information à partir de votre écran d'accueil. Pour les utiliser, vous devez ajouter les widgets du panneau des widgets dans l'écran d'accueil.

- Certains widgets se connectent aux services Web. L'utilisation de ces widgets peut entrainer des frais supplémentaires.
- Les widgets offerts peuvent varier en fonction de votre zone géographique ou de votre fournisseur de services.

P600_UG_FR.indb 34 2013-11-06 12:30:29

Ajouter des widgets dans l'écran d'accueil

Dans l'écran d'accueil, touchez → **Widgets**. Glissez la page horizontalement pour afficher les différents widgets, puis touchez longuement un widget pour l'ajouter dans l'écran d'accueil.

Écran verrouillé

L'écran verrouillé prévient le déclenchement d'actions non voulues sur la tablette lorsqu'elle n'est pas utilisée et permet d'ajouter des widgets pratiques.

Verrouiller et déverrouiller la tablette

Une pression du bouton Allumer allume l'écran de la tablette qui se met en mode Écran verrouillé. La tablette se verrouille automatiquement s'il n'est pas utilisé pendant une période déterminée.

Pour déverrouiller la tablette, pressez le bouton Allumer ou le bouton Accueil et glissez votre doigt dans n'importe quelle direction dans la partie droite de l'écran de déverrouillage.

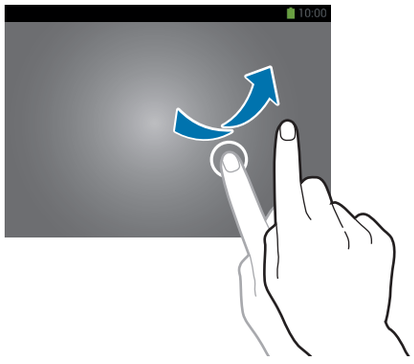

Ajouter des widgets

Pour utiliser des widgets lorsque l'écran est verrouillé, dans la page des applications, touchez **Paramètres** → **Périphérique** → **Écran verrouillé** et cochez **Plusieurs widgets**.

Touchez le panneau des widgets dans la partie gauche de l'écran pour l'ouvrir. Glissez le panneau vers la gauche pour aller directement à la dernière page, touchez +, puis sélectionnez un widget à ajouter à l'écran verrouillé.

P600_UG_FR.indb 35 2013-11-06 12:30:29

Réorganiser les panneaux

Déplacer un panneau

Glissez le panneau des widgets vers la gauche ou la droite, touchez longuement un aperçu de panneau, puis glissez-le vers un nouvel emplacement.

Retirer un panneau

Glissez le panneau des widgets vers la gauche ou la droite, touchez longuement un aperçu de panneau, puis glissez-le jusqu'à la corbeille au haut de l'écran.

Utiliser les applications

Cette tablette peut exécuter différents types d'applications, allant de multimédia à Internet.

Ouvrir une application

Dans l'écran d'accueil ou la page Applis, sélectionnez une icône pour en ouvrir l'application.

Certaines applications sont regroupées dans un dossier. Touchez un dossier, puis l'applications désirée pour l'ouvrir.

Ouvrir des applications récemment utilisées

Pressez longuement le bouton Accueil pour ouvrir la liste des applications récentes.

Sélectionnez une icône pour en ouvrir l'application.

Fermer une application

Fermez les applications non utilisées pour économiser l'énergie de la pile et maintenant la performance de votre tablette.

Pressez longuement le bouton Accueil, touchez **Gest. tâches**, puis touchez **Fin** à côté de l'application que vous souhaitez fermer. Pour fermer toutes les applications actives, touchez **Tout fermer**. Ou, pressez longuement le bouton Accueil et touchez **Tout fermer**.

Page des applications (Appli.)

La page des applications (Appli.) affiche les icônes de toutes les applications, incluant les nouvelles applications installées.

P600_UG_FR.indb 36 2013-11-06 12:30:29

Dans l'écran d'accueil, touchez pour ouvrir la page des applications (Appli.).

Pour afficher les autres panneaux, faites défiler l'écran vers la gauche ou la droite.

Organiser les applications

Touchez → **Modifier**, touchez longuement une application et déplacez-la vers son nouvel emplacement. Pour la déplacer vers une autre page des applications, tirez-la vers le côté de l'écran.

Organiser les applications dans des dossiers

Regroupez des applications dans un même dossier pour en faciliter l'accès.

Touchez → **Modifier**, touchez longuement une application et déplacez-la vers **Créer un dossier**. Entrez le nom de dossier et touchez **OK**. Tirez les applications vers le nouveau dossier, puis touchez **Enreg.**.

Organiser les panneaux

Pincez l'écran, touchez longuement un panneau et déplacez-le vers son nouvel emplacement.

Installer des applications

Accédez à **Samsung Apps** pour télécharger et installer de nouvelles applications.

Désinstaller des applications

Touchez → **Désinstaller/désactiver des applications**, puis sélectionnez l'application à désinstaller.

Les applications préchargées ne peuvent être désinstallées.

Aide

Accédez à de l'information supplémentaire pour en savoir davantage sur la tablette et ses applications ou la configuration des principaux paramètres.

Touchez **Aide** dans la page Appli.. Sélectionnez une catégorie pour en afficher les astuces.

Pour trier les catégories en ordre alphabétique, touchez .

Pour rechercher des mots-clés, touchez .

P600_UG_FR.indb 37 2013-11-06 12:30:30

Entrée de texte

Vous pouvez saisir du texte à l'aide du clavier Samsung ou de la reconnaissance vocale.

L'entrée de texte n'est pas prise en charge dans certaines langues. Pour entrer du texte, vous devez sélectionner une des langues de saisie prises en charge.

Changer le type de clavier

Touchez une zone de texte, ouvrez le panneau des notifications, touchez **Sélectionner méthode saisie**, puis sélectionnez le type de clavier que vous voulez utiliser.

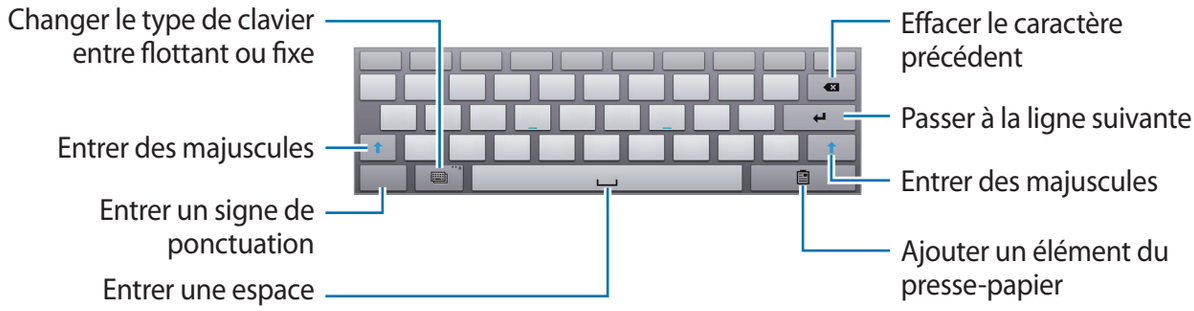
Changer le type de clavier entre flottant ou fixe
Entrer des majuscules
Entrer un signe de ponctuation
Entrer une espace
Effacer le caractère précédent
Passer à la ligne suivante
Entrer des majuscules
Ajouter un élément du presse-papier

Entrer des majuscules

Touchez ⇧ avant de saisir un caractère en majuscule. Pour saisir tous les caractères en majuscule, touchez deux fois.

Changer le type de clavier

Touchez ⌨ pour changer le type de clavier.

Changer la langue du clavier

Ajoutez des langues pour la saisie de texte, puis glissez la barre d'espacement vers la gauche ou la droite pour changer la langue du clavier.

P600_UG_FR.indb 38 2013-11-06 12:30:30

Saisie manuscrite

Touchez longuement → , puis écrivez un mot avec l'index ou avec le S Stylet. Des mots sont suggérés à mesure que vous entrez les caractères. Sélectionnez un mot suggéré.

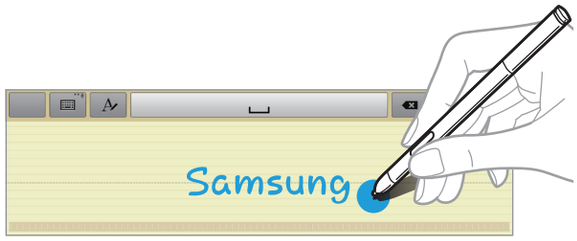

Saisie stylet directe

Dans la page des applications, touchez **Paramètres** → **Contr.** → **Stylet Samsung**→ **Saisie stylet directe**, puis glissez le bouton S**aisie stylet directe** vers la droite.

Lorsque vous survolez un champ texte avec le S Stylet, l'icône apparait au coin supérieur gauche du champ texte. Touchez pour écrire avec le S Stylet. Pour effectuer des corrections simples, modifier la langue de saisie ou insérer une espace entre des caractères, touchez l'outil de correction voulu, dans le pavé d'écriture manuscrite.

Lorsque la fonction est activée, vous pouvez effectuer les actions suivantes :

- Envoyer un message manuscrit.
- Définir une alarme simplement en écrivant des chiffres.

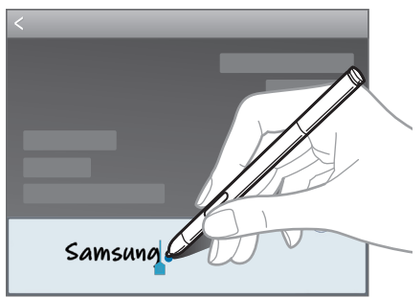

P600_UG_FR.indb 39 2013-11-06 12:30:31

Entrer du texte au moyen de la saisie vocale

Activez la fonction de saisie vocale, puis parlez dans le microphone. Les mots énoncés et reconnus apparaissent à l'écran.

Si la tablette ne reconnait pas correctement les mots, touchez le texte souligné et sélectionnez un autre mot dans la liste déroulante.

Pour changer de langue ou ajouter une autre langue pour la reconnaissance vocale, touchez la langue sélectionnée.

Copier et coller du texte

Touchez longuement le texte à copier, tirez ou pour sélectionner plus ou moins de texte, puis touchez **Copier** pour copier le texte sélectionné dans le presse-papier ou **Couper** pour supprimer le texte.

Pour coller le texte dans une zone de texte, touchez longuement l'endroit où vous voulez l'insérer, puis touchez **Coller**.

Connecter la tablette à un réseau Wifi

Connectez la tablette à un réseau Wifi pour accéder à Internet ou partager des fichiers médias avec d'autres périphériques. (p. 101)

Activer ou désactiver Wifi

Ouvrez le panneau des notifications, puis touchez **Wifi** pour l'activer ou la désactiver.

Désactivez la fonction Wifi pour économiser l'énergie de la pile, lorsque vous n'en avez pas besoin.

Se connecter à un réseau Wifi

Dans la page des applications, touchez **Paramètres** → **Connexions** → **Wifi**, puis glissez le bouton **Wifi** vers la droite.

Sélectionnez un réseau dans la liste des réseaux Wifi détectés, entrez un mot de passe au besoin, et touchez **Connexion**. Les réseaux requérant un mot de passe apparaissent avec un verrou. Après une première connexion à un réseau Wifi en particulier, la tablette s'y connectera automatiquement chaque fois que ce réseau sera détecté.

P600_UG_FR.indb 40 2013-11-06 12:30:31

Ajouter des réseaux Wifi

Si le réseau recherché n'apparait pas dans la liste des réseaux détectés, touchez **Ajouter un réseau wifi** au bas de la liste des réseaux. Entrez le nom d'un réseau dans le champ **SSID du réseau**, sélectionnez le type de sécurité, puis entrez le mot de passe, si le réseau est sécurisé, puis touchez **Connexion**.

Supprimer des réseaux Wifi

Tout réseau auquel vous vous êtes déjà connecté, incluant le réseau actuel, peut être supprimé si vous ne souhaitez plus vous y connecter. Sélectionnez le réseau dans la liste des réseaux, puis touchez **Oublier**.

Configurer des comptes

Les applications Google, comme **Play Store**, requièrent un compte Google et l'application **Samsung Apps** requiert un compte Samsung. Créez des comptes Google et Samsung pour profiter au maximum de votre tablette.

Ajouter des comptes

Suivez les directives apparaissant à l'ouverture d'une application Google afin de créer un compte Google.

Pour vous connecter à un compte Google, allez à la page Applis, touchez **Paramètres** → **Général** → **Comptes** → **Ajouter un compte** → **Google**. Touchez **Nouveau** pour créer un compte ou **Compte existant**, et suivez les directives à l'écran pour compléter la configuration du compte. Vous pouvez configurer plus d'un compte Google sur la tablette.

Configurez un compte Samsung de la même manière.

Supprimer des comptes

Dans la page des applications, touchez **Paramètres** → **Général**, sélectionnez un type de compte sous **Comptes**, sélectionnez le compte à supprimer, puis touchez **Supp. compte**.

P600_UG_FR.indb 41 2013-11-06 12:30:31

Transférer des fichiers

Échangez des fichiers audios, vidéos, images ou d'autres types de fichiers entre votre tablette et un ordinateur.

Les formats de fichiers suivants sont pris en charge par certaines applications. La prise en charge de certains fichiers varie selon la version logicielle ou le système d'exploitation de la tablette.

- Musique : mp3, m4a, mp4, 3gp, 3ga, wma, ogg, oga, aac et flac
- Image : bmp, gif, jpg et png
- Vidéo : avi, wmv, asf, flv, mkv, mp4, 3gp et webm
- Document : doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, pdf et txt.

Connecter la tablette avec Samsung Kies

Samsung Kies est un outil informatique permettant de gérer les contenus médias et les informations personnelles avec les périphériques Samsung. Téléchargez la dernière version de Samsung Kies à partir du site Web de Samsung.

1 Connectez votre tablette à un ordinateur au moyen d'un câble USB.

Samsung Kies démarre automatiquement sur l'ordinateur. Si le logiciel ne démarre pas, doublecliquez sur l'icône Samsung Kies sur l'écran de votre ordinateur.

2 Transférez les fichiers entre votre tablette et l'ordinateur.

Veuillez consulter l'aide de Samsung Kies pour plus de détails.

Connecter la tablette avec le lecteur Windows Media

Assurez-vous d'installer le lecteur Windows Media sur votre ordinateur.

1 Connectez votre tablette à un ordinateur au moyen d'un câble USB.

2 Lancez le lecteur Windows Media et synchronisez les fichiers musicaux.

P600_UG_FR.indb 42 2013-11-06 12:30:31

Connecter la tablette en tant que mémoire auxiliaire

1 Connectez votre tablette à un ordinateur au moyen d'un câble USB.

2 Ouvrez le panneau des notifications, puis touchez **Connecté en tant que périphérique multimédia** → **Périphérique multimédia (MTP)**.

Touchez **Appareil photo (PTP)**, si votre ordinateur ne prend pas en charge Périphérique multimédia (MTP) ou si les pilotes appropriés n'y sont pas installés.

3 Transférez les fichiers entre votre tablette et l'ordinateur.

Protéger votre tablette

Empêchez d'autres personnes d'utiliser votre tablette ou d'accéder à vos données et informations personnelles qui y sont enregistrées en activant la fonction de verrouillage. La tablette requiert un code de déverrouillage chaque fois que vous souhaitez le déverrouiller.

Définir un schéma

Dans la page des applications, touchez **Paramètres** → **Périphérique** → **Écran verrouillé** → **Verrouillage de l'écran** → **Modèle**.

Tracez un schéma en reliant au moins quatre points, puis tracez-le de nouveau pour le confirmer. Définissez un NIP de déverrouillage pour déverrouiller l'écran si vous oubliez le schéma.

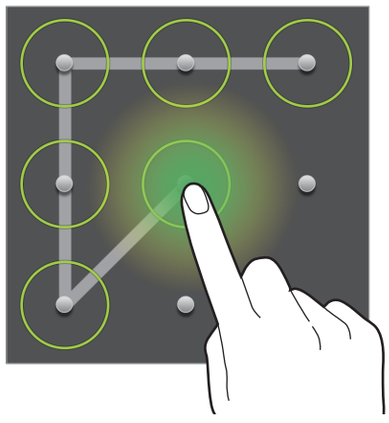

Définir un NIP

Dans la page des applications, touchez **Paramètres** → **Périphérique** → **Écran verrouillé** → **Verrouillage de l'écran** → **NIP**.

Saisissez un NIP d'au moins quatre chiffres, puis saisissez-le de nouveau pour le confirmer.

P600_UG_FR.indb 43 2013-11-06 12:30:31

Définir un mot de passe

Dans la page des applications, touchez **Paramètres** → **Périphérique** → **Écran verrouillé** → **Verrouillage de l'écran** → **Mot de passe**.

Saisissez un mot de passe d'au moins quatre caractères, incluant des chiffres et des symboles, puis saisissez-le de nouveau pour le confirmer.

Déverrouiller la tablette

Pour déverrouiller l'écran tactile, allumez-le en pressant le bouton Allumer ou le bouton Accueil, puis entrez le code de déverrouillage.

Si vous oubliez votre NIP ou votre mot de passe, apportez votre tablette à un détaillant Samsung pour le réinitialiser.

Mise à jour de la tablette

Il est possible de mettre la tablette au niveau de la dernière version disponible.

La disponibilité de cette fonction varie selon votre zone géographique et votre fournisseur de services.

Mettre à jour avec Samsung Kies

Lancez Samsung Kies et connectez la tablette à l'ordinateur. Samsung Kies reconnait automatiquement la tablette et affiche les mises à jour disponibles dans une boite de dialogue. Cliquez sur le bouton Mettre à jour dans la boite de dialogue pour démarrer la mise à jour. Veuillez consulter l'aide de Samsung Kies pour plus de détails sur la mise à jour.

- N'éteignez pas l'ordinateur ou ne débranchez pas le câble USB pendant la mise à jour de la tablette.
- Pendant la mise à jour, ne connectez aucun autre périphérique à l'ordinateur. Cela pourrait nuire à la procédure de mise à jour.

Mettre à jour au moyen d'une connexion sans fil

Vous pouvez mettre à jour la tablette au moyen du service sans fil (firmware over-the-air).

Dans la page des applications, touchez **Paramètres** → **Général** → **À propos du périphérique** → **Mise à jour logicielle** → **MÀJ**.

P600_UG_FR.indb 44 2013-11-06 12:30:31

P600_UG_FR.indb 45 2013-11-06 12:30:31

Communication

Contacts

Utilisez cette application pour gérer vos contacts, incluant les numéros de téléphone, les adresses courriel et d'autres informations.

Touchez **Contacts** dans la page des applications.

Gérer les contacts

Touchez **Contacts**.

Créer un contact

Touchez et saisissez l'information sur le contact.

- : pour ajouter une image.
- / : pour ajouter ou supprimer un champ dans l'entrée de contact.

Modifier un contact

Sélectionnez un contact, et touchez .

Supprimer un contact

Touchez → **Supprimer des contacts**.

Rechercher un contact

Touchez **Contacts**.

Utilisez l'une des méthodes suivantes :

- Parcourez la liste de contacts.
- Utilisez l'index apparaissant sur le côté gauche de la liste pour parcourir la liste plus rapidement.
- Touchez le champ de recherche au haut de la liste des contacts et entrez le nom ou le numéro de téléphone recherché.

Après la sélection d'un contact, choisissez l'une des actions suivantes :

- pour ajouter aux contacts favoris.
- : pour rédiger un courriel.

P600_UG_FR.indb 46 2013-11-06 12:30:31

Afficher les contacts

Touchez **Contacts**.

Par défaut, la tablette affiche tous les contacts enregistrés.

Touchez → **Contacts à afficher**, puis sélectionnez un emplacement où seront enregistrés les contacts.

Déplacer des contacts

Touchez **Contacts**.

Déplacer des contacts vers le compte Google

Touchez → **Fusionner les comptes** → **Fusionner avec Google**.

Les contacts déplacés dans les contacts Google présentent l'icône dans la liste des contacts.

Déplacer des contacts vers le compte Samsung

Touchez → **Fusionner les comptes** → **Fusionner avec Samsung**.

Les contacts déplacés dans les contacts Samsung présentent l'icône dans la liste des contacts.

Importer et exporter des contacts

Touchez **Contacts**.

Importer des contacts

Touchez → **Importer/exporter** → **Importer depuis Stockage USB** ou **Importer depuis la carte SD**.

Exporter des contacts

Touchez → **Importer/exporter** → **Exporter vers le stockage USB** ou **Exporter vers la carte SD**.

Partager des contacts

Touchez → **Partager carte de visite via**, sélectionnez les contacts, touchez **OK**, puis sélectionnez le mode de partage.

P600_UG_FR.indb 47 2013-11-06 12:30:31

Contacts favoris

Touchez **Favoris**.

Touchez , et choisissez l'une des actions suivantes :

- **Rechercher** : pour rechercher un contact.
- **Ajouter aux favoris** : pour ajouter un contact dans les favoris.
- **Supprimer des favoris** : pour retirer un contact des favoris.
- **Grille/Liste** : pour afficher les contacts sous forme de grille ou de liste.
- **Aide** : pour afficher de l'information supplémentaire sur la création et l'utilisation des contacts.

Groupes de contacts

Touchez **Groupes**.

Ajouter un contact dans un groupe

Sélectionnez un groupe, puis touchez . Sélectionnez les contacts à ajouter, puis touchez **OK**.

Gérer les groupes

Touchez , et choisissez l'une des actions suivantes :

- **Rechercher** : pour rechercher des contacts.
- **Modifier** : pour modifier les paramètres de groupe.
- **Créer** : pour créer un nouveau groupe.
- **Supprimer le membre** : pour supprimer des membres d'un groupe.
- **Envoyer un courriel** : pour envoyer un courriel aux membres d'un groupe.
- **Modifier l'ordre** : pour changer l'ordre des groupes. Touchez longuement l'icône à côté du nom d'un groupe, tirez-le vers sa nouvelle position, puis touchez **OK**.
- **Aide** : pour afficher de l'information supplémentaire sur l'utilisation des contacts.

Envoyer un message ou un courriel aux membres d'un groupe

Sélectionnez un groupe, touchez → **Envoyer un courriel**, sélectionnez des membres, et touchez **OK**.

P600_UG_FR.indb 48 2013-11-06 12:30:31

Carte de visite

Touchez **Contacts**.

Créez une carte de visite que vous pouvez envoyer à d'autres personnes.

Touchez **Configurer le profil**, entrez l'information requise, comme le numéro de téléphone, l'adresse courriel et l'adresse postale, puis touchez **Enreg.**. Si l'information a déjà été enregistrée au moment de la configuration de la tablette, sélectionnez la carte de visite dans **MOI**, et touchez pour la modifier.

Touchez → **Partager carte de visite via**, puis sélectionnez le mode de partage.

Courriel

Utilisez cette application pour envoyer et lire des messages courriel.

Touchez **Courriel** dans la page des applications.

Configurer des comptes courriel

Configurez un compte courriel lors de la première utilisation de l'application **Courriel**.

Saisissez votre adresse courriel et votre mot de passe. Touchez **Suivant** pour configurer un compte courriel personnel ou touchez **Config. manuelle** pour configurer un compte courriel professionnel. Suivez les directives à l'écran pour compléter la configuration du compte.

Pour configurer un autre compte courriel, touchez → **Paramètres** → **Ajouter un compte**.

Envoyer un message

Touchez un compte de courriel, puis touchez au haut de l'écran. Entrez les destinataires, un objet et le message, puis touchez **Envoyer**.

Touchez pour ajouter un destinataire de la liste de contacts.

Touchez pour joindre une image, une vidéo, un contact, une note, un évènement ou tout autre élément.

Touchez → pour insérer une image, un évènement, un contact, une information de localisation ou tout autre élément dans le message.

P600_UG_FR.indb 49 2013-11-06 12:30:32

Envoyer un message programmé

Pendant la rédaction d'un message, touchez → **Envoi du programme** (Programmer l'envoi), définissez une heure et une date, puis touchez **OK**. La tablette enverra le message à l'heure et à la date définies.

- Si la tablette est éteinte quand arrive le moment programmé ou si elle n'est pas connectée au réseau, ou si le réseau est instable, le message ne pourra pas être envoyé.
- Cette fonction utilise l'heure et la date définies sur la tablette. L'heure et la date peuvent être erronées, si vous changez de fuseau horaire et que le réseau ne met pas à jour l'information.

Lire un message

Sélectionnez un compte courriel. Les nouveaux messages sont récupérés. Pour récupérer manuellement les nouveaux messages, touchez .

Touchez un message pour l'afficher.

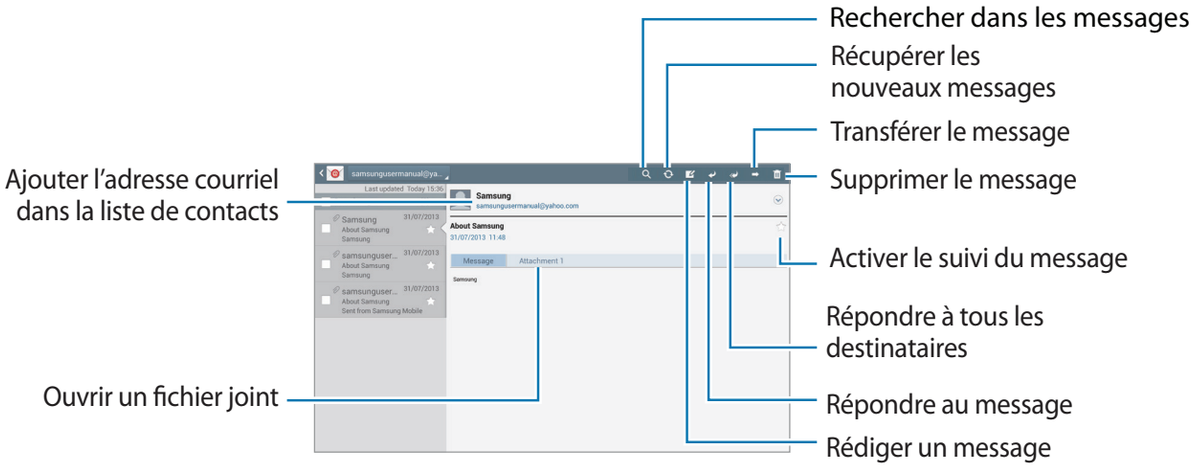
Rechercher dans les messages
Récupérer les nouveaux messages
Transférer le message
Supprimer le message
Ajouter l'adresse courriel dans la liste de contacts
Activer le suivi du message
Répondre à tous les destinataires
Ouvrir un fichier joint
Répondre au message
Rédiger un message

Touchez l'onglet **Pièce jointe** pour ouvrir les pièces jointes, puis touchez **Sauv.** à côté de la pièce jointe désirée pour l'enregistrer.

P600_UG_FR.indb 50 2013-11-06 12:30:32

Gmail

Utilisez cette application pour accéder à votre compte Gmail.

Touchez **Gmail** dans la page des applications.

- La disponibilité de cette application varie selon votre zone géographique et votre fournisseur de services.
- Cette application peut être identifiée différemment selon votre région ou votre fournisseur de services.

Envoyer un message

Dans la Boite de réception, touchez , entrez les destinataires, un objet et un message, puis touchez **ENEVOYER**.

Touchez **+CC/CCI** pour ajouter d'autres destinataires.

Touchez pour joindre des images.

Touchez → **Enregistrer le brouillon** pour enregistrer le message afin de l'envoyer ultérieurement.

Touchez → **Joindre une vidéo** pour joindre des vidéos.

Touchez → **Supprimer** pour annuler le message.

Touchez → **Paramètres** pour changer les paramètres de Gmail.

Touchez → **Envoyer des commentaires** pour donner votre opinion pour le développement d'applications.

Touchez → **Aide** pour accéder à l'information d'aide au sujet de Gmail.

P600_UG_FR.indb 51 2013-11-06 12:30:33

Lire un message

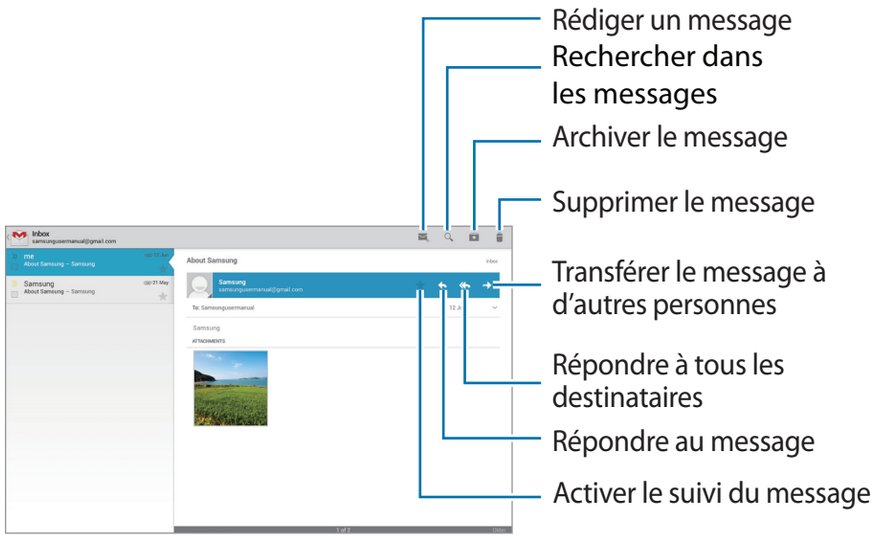
Rédiger un message
Rechercher dans les messages
Archiver le message
Supprimer le message
Transférer le message à d'autres personnes
Répondre à tous les destinataires
Répondre au message
Activer le suivi du message

Libellés

Gmail utilise des libellés, plutôt que des dossiers. Lorsque vous lancez Gmail, la boite de réception apparait avec des libellés.

Pour ajouter un libellé à un message, sélectionnez le message, touchez → **Modifier les libellés**, puis sélectionnez le libellé voulu.

Hangouts

Utilisez cette application pour clavarder avec d'autres personnes.

Touchez **Hangouts** dans la page des applications.

La disponibilité de cette application varie selon votre zone géographique et votre fournisseur de services.

Sélectionnez un ami de la liste des amis ou effectuez une recherche d'ami, puis sélectionnez l'ami voulu pour lancer une séance de clavardage.

P600_UG_FR.indb 52 2013-11-06 12:30:33

Google+

Utilisez cette application pour rester en contact avec vos amis au moyen du service de réseau social Google.

Touchez **Google+** dans la page des applications.

La disponibilité de cette application varie selon votre zone géographique et votre fournisseur de services.

Touchez **Tous** pour changer la catégorie et parcourez les publications de vos cercles.

Touchez pour utiliser d'autres fonctions du service de réseau social.

ChatON

Utilisez cette application pour échanger instantanément des messages avec tout appareil mobile possédant un numéro de téléphone. Pour utiliser cette application, vous devez vous connecter à votre compte Samsung ou vérifier votre numéro de téléphone.

Touchez **ChatON** dans la page des applications.

La disponibilité de cette application varie selon votre zone géographique et votre fournisseur de services.

Créez une liste d'amis en entrant leur numéro de téléphone ou adresse courriel de compte Samsung, ou sélectionnez des amis à partir de la liste de suggestions.

Touchez → **Lancer convers.** et sélectionnez un ami pour lancer un dialogue.

Twitter

Utilisez cette application pour accéder au site de réseau social Twitter afin de suivre les plus récents tweets.

Touchez **Twitter** dans la page des applications.

La disponibilité de cette application varie selon votre zone géographique et votre fournisseur de services.

P600_UG_FR.indb 53 2013-11-06 12:30:34

Web et réseau

Internet

Utilisez cette application pour parcourir le Web.

Touchez **Internet** dans la page des applications.

Ouvrir une page Web

Entrez l'adresse Web dans le champ de l'URL, touchez **Ouvrir**.

Touchez pour partager ou imprimer la page Web actuelle.

Ouvrir une nouvelle page

Touchez .

Effectuer une recherche à l'aide de la reconnaissance vocale

Touchez le champ de l'adresse, touchez , énoncez un mot-clé, puis sélectionnez un élément dans la liste de résultats.

Marque-page

Pour ajouter la page Web actuelle dans vos favoris, touchez → .

Pour ouvrir une page Web de vos favoris, touchez , puis sélectionnez la page désirée.

Historique

Touchez → **Historique** pour ouvrir une page Web à partir de liste des pages visitées récemment. Pour effacer l'historique, touchez → **Effacer l'historique**.

Liens

Touchez longuement un lien sur la page Web pour l'ouvrir dans une nouvelle page, l'enregistrer ou la copier.

Pour afficher les liens enregistrés, touchez **Télécharg.**. (p. 98)

P600_UG_FR.indb 54 2013-11-06 12:30:34

Partager des pages Web

Pour partager une adresse Web avec d'autres personnes, touchez → **Partager via**.

Pour partager une partie de la page Web, touchez longuement le texte désiré, puis touchez **Partager via**.

Chrome

Utilisez cette application pour chercher de l'information ou parcourir des pages Web.

Touchez **Chrome** dans la page des applications.

La disponibilité de cette application varie selon votre zone géographique et votre fournisseur de services.

Ouvrir une page Web

Entrez l'adresse Web ou un critère de recherche dans le champ de l'URL.

Ouvrir une nouvelle page

Touchez → **Nouvel onglet**.

Pour aller à une autre page Web, glissez un doigt vers la droite ou la gauche sur le champ titre, puis touchez le titre voulu.

Effectuer une recherche à l'aide de la reconnaissance vocale

Touchez , énoncez un mot-clé, puis sélectionnez un élément dans la liste de résultats.

Synchroniser avec d'autres appareils

Synchronisez les onglets et les signets ouverts que vous souhaitez utiliser avec Chrome sur un autre appareil, lorsque vous êtes connecté au même compte Google.

Pour afficher les onglets ouverts sur d'autres appareils, touchez → **Autres appareils**. Sélectionnez la page Web à ouvrir.

P600_UG_FR.indb 55 2013-11-06 12:30:34

Bluetooth

Utilisez cette fonction pour établir une connexion sans fil entre des appareils situés à l'intérieur de la portée. Vous pouvez ainsi échanger des données et des fichiers médias entre les appareils.

- Samsung n'est pas responsable de la perte, de l'interception et de l'utilisation abusive des données envoyées ou reçues via la fonction Bluetooth.
- Assurez-vous toujours de partager ou recevoir des données d'appareils fiables et sécurisés. S'il y a des obstacles entre les deux appareils, la portée peut être réduite.
- Certains appareils, en particulier ceux qui n'ont pas été testés ou approuvés par Bluetooth SIG, peuvent être incompatibles avec votre tablette.
- N'utilisez pas la fonction Bluetooth à des fins illégales, comme le piratage de données ou l'écoute de communication à des fins commerciales.

  Samsung n'est pas responsable de la portée de l'utilisation illégale de la fonction Bluetooth.

Pour activer la fonction Bluetooth, dans la page des applications, touchez **Paramètres** → **Connexions** → **Bluetooth**, puis tirez le bouton **Bluetooth** vers la droite.

Rechercher des périphériques Bluetooth afin de s'y coupler

Dans la page des applications, touchez **Paramètres** → **Connexions** → **Bluetooth** → **Rechercher**. Les périphériques détectés s'affichent. Sélectionnez le périphérique voulu, puis acceptez la clé générée automatiquement sur les deux appareils pour confirmer le couplage.

Envoyer et recevoir des données

De nombreuses applications prennent en charge le transfert de données au moyen de Bluetooth. Par exemple, **Galerie**. Lancez l'application **Galerie**, sélectionnez une image, touchez → **Bluetooth**, puis sélectionnez un appareil Bluetooth. Ensuite, acceptez la demande d'autorisation sur l'autre appareil pour recevoir l'image. Le fichier transféré est enregistré dans le dossier **Bluetooth**. Si une entrée de contact est reçue, elle est ajoutée automatiquement dans la liste de contacts.

P600_UG_FR.indb 56 2013-11-06 12:30:34

Screen Mirroring

Utilisez cette fonction de réplication de l'écran pour connecter votre tablette à un grand écran au moyen de AllShare Cast dongle ou HomeSync, et partagez vos contenus. Vous pouvez aussi utiliser cette fonction avec d'autres appareils prenant en charge la fonction Wifi Miracast.

- La disponibilité de cette application varie selon votre zone géographique et votre fournisseur de services.
- Les appareils Miracast qui n'offrent pas un cryptage HDCP (protection de contenu numérique sur bande large) pourraient ne pas être compatibles avec Screen Mirroring.
- Certains fichiers pourraient être mis en tampon durant la lecture, selon la connexion du réseau.
- Pour économiser de l'énergie, désactivez cette fonctionnalité lorsque vous ne l'utilisez pas.
- Si vous spécifiez une fréquence Wifi, AllShare Cast dongles et HomeSync pourraient ne pas être repérables ou connectés.
- Si vous faites jouer des vidéos ou des jeux sur un téléviseur, sélectionnez un mode télé approprié pour des résultats optimaux.

Dans la page des applications, touchez **Paramètres** → **Connexions** → **Screen Mirroring**, puis glissez le bouton **Screen Mirroring** vers la droite. Sélectionnez un appareil, ouvrez ou faites jouer un fichier, puis contrôlez l'affichage avec les touches de votre tablette. Pour connecter un appareil en utilisant un code NIP, touchez longuement le nom de la tablette pour saisir le code NIP.

P600_UG_FR.indb 57 2013-11-06 12:30:34

Samsung Link

Utilisez cette application pour faire jouer les contenus enregistrés sur des appareils à distance ou sur des services de stockage en ligne. Vous pouvez faire jouer et envoyer des fichiers multimédias stockés dans votre tablette vers un autre appareil ou un service de stockage en ligne.

Touchez **Samsung Link** dans la page des applications.

Vous devez télécharger et installer l'application avant de pouvoir l'utiliser. Touchez **Installer**, puis suivez les directives à l'écran.

La disponibilité de cette application varie selon votre zone géographique et votre fournisseur de services.

Group Play

Passez de bons moments ensemble avec vos amis en partageant et en faisant jouer des contenus.

Créez ou joignez une séance Group Play, puis partagez des contenus, tels que des images ou de la musique.

Touchez **Group Play** dans la page des applications.

Vous devez télécharger et installer l'application avant de pouvoir l'utiliser. Touchez **Installer**, puis suivez les directives à l'écran.

- La disponibilité de cette application varie selon votre zone géographique et votre fournisseur de services.
- Lorsque vous utilisez cette application, vous ne pouvez utiliser Internet.

P600_UG_FR.indb 58 2013-11-06 12:30:34

WatchON

Utilisez cette application pour connecter votre tablette à une télé afin de regarder vos émissions ou films favoris.

Touchez **WatchON** dans l'écran des applications.

Vous devez d'abord connecter la tablette à un réseau et vous assurer que le port infrarouge de la tablette fait face à la télé.

Connecter la tablette à un téléviseur

Connectez la tablette à un téléviseur pour afficher l'écran de la tablette sur un grand écran et contrôler la télé à distance avec la tablette.

Sélectionnez un pays, une région et un service de service de télédiffusion. Touchez → **Configurer**, sélectionnez la marque de votre téléviseur, puis suivez les directives à l'écran pour enregistrer la télé sur la tablette. Les étapes varieront selon les options choisies.

Pour connecter la tablette à d'autres appareils, touchez → **Paramètres** → **Paramètres de la salle** → **Ajouter une salle**.

Regarder le téléviseur

Effectuez votre sélection à partir des émissions de télé suggérées ou sélectionnez une catégorie au bas de l'écran. Sélectionnez une émission de télé ou un film, puis touchez **Regarder sur le téléviseur**, **Reg. cette chaine** ou **Reg. mtn**. L'émission sélectionnée s'affichera à la télé connectée.

Touchez et ouvrez le panneau de contrôle pour contrôler la télé.

Régler des rappels d'émissions de télé

Touchez **Horaire** au bas de l'écran et sélectionnez une heure pour l'émission de télé que vous voulez regarder. Sélectionnez une émission et touchez .

Le rappel pour l'émission sélectionnée est ajouté au **Calendrier**.

P600_UG_FR.indb 59 2013-11-06 12:30:34

Média

Musique

Utilisez cette application pour écouter de la musique.

Touchez **Musique** dans la page des applications.

- La prise en charge de certains formats de fichiers varie selon la version logicielle de la tablette.
- Certains fichiers peuvent ne pas jouer correctement selon leur type de codage.

Écouter de la musique

Sélectionnez une catégorie de musique, puis un fichier musical.

Touchez l'image de l'album au bas de l'écran pour ouvrir l'écran du lecteur de musique.

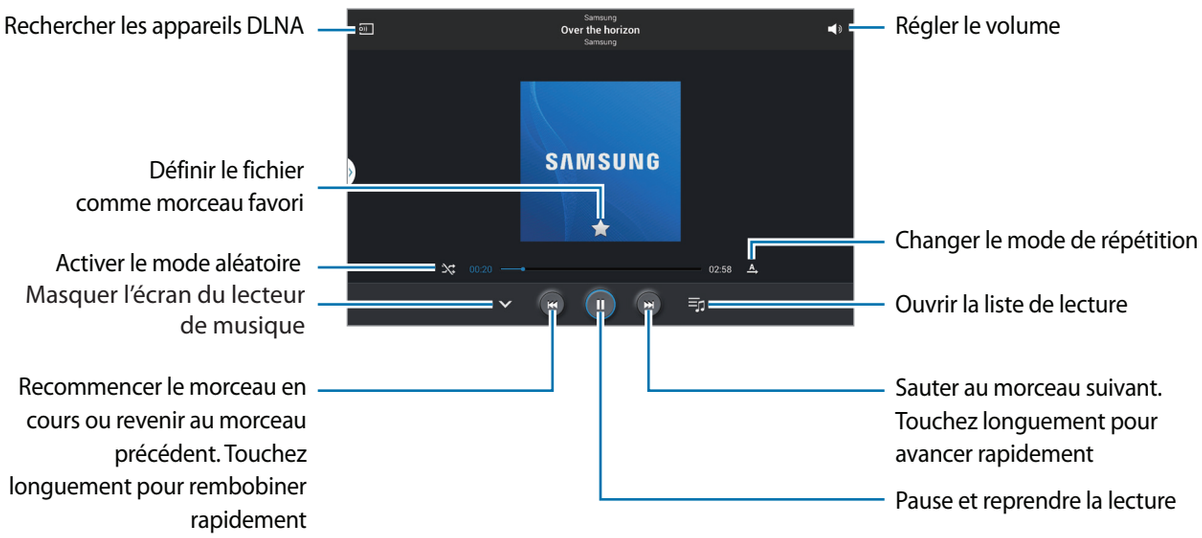
Rechercher les appareils DLNA
Samsung
Over the horizon
Samsung
Régler le volume
SAMSUNG
Définir le fichier comme morceau favori
Changer le mode de répétition
Activer le mode aléatoire
Masquer l'écran du lecteur de musique
00:20
02:58
Ouvrir la liste de lecture
Recommencer le morceau en cours ou revenir au morceau précédent. Touchez longuement pour rembobiner rapidement
Sauter au morceau suivant. Touchez longuement pour avancer rapidement
Pause et reprendre la lecture

P600_UG_FR.indb 60 2013-11-06 12:30:35

Pour écouter des morceaux de musique à des niveaux de volume harmonisés, touchez → **Paramètres** → **Volume intelligent**.

La fonction Volume intelligente pourrait ne pas être activée pour certains fichiers.

Lorsque **Volume intelligent** est activé, le volume pourrait être plus élevé que ne l'indique le niveau de volume de la tablette. Prenez garde aux trop longues expositions à des bruits à haut niveau afin d'éviter d'endommager votre ouïe.

Pour définir un son personnalisé lors de l'écoute de musique avec un casque, touchez → **Paramètres** → **Adapt Sound** → **Activé**. Lorsque vous montez le volume du son au niveau 14 ou plus, l'option d'adaptation du son ne s'applique plus à la lecture de musique. Si vous réglez le volume à 13 ou moins, l'option est réappliquée.

Définir une chanson comme tonalité d'alarme

Pour sélectionner le morceau en cours comme sonnerie, touchez → **Définir comme tonalité d'alarme**.

Créer une liste de lecture

Créez votre propre sélection musicale.

Touchez → **Créer une liste de lecture**. Entrez un titre et touchez **OK**. Sélectionnez les morceaux à ajouter, puis touchez **OK**.

Pour ajouter le morceau en cours dans une liste de lecture, touchez → **Ajouter à liste de lecture**.

Écouter de la musique selon l'ambiance désirée

Écoutez des fichiers musicaux regroupés par ambiance. La tablette crée automatiquement la liste de lecture. Après l'ajout d'un nouveau morceau, touchez **Coin musique** → .

Touchez **Coin musique** et sélectionnez une cellule d'ambiance ou sélectionnez plusieurs cellules en glissant votre doigt.

P600_UG_FR.indb 61 2013-11-06 12:30:35

Appareil photo

Utilisez cette application pour prendre des photos ou enregistrer des vidéos.

Lancez **Galerie** pour voir vos photos et vos vidéos prises avec l'appareil photo intégré. (p. 69)

Touchez **Appareil photo** dans la page des applications.

- L'appareil photo s'éteint automatiquement, si vous ne l'utilisez pas.
- Assurez-vous que la lentille est propre. Autrement, l'appareil pourrait ne pas fonctionner adéquatement dans certains modes qui requièrent de hautes résolutions.

Règles

- Ne prenez pas de photos ni de vidéos de personnes sans leur autorisation.
- Ne prenez pas de photos ni de vidéos en des endroits où l'usage d'appareil photo est interdit.
- Ne prenez pas de photos ni de vidéos en des endroits où cela pourrait compromettre la vie privée des personnes.

Prendre des photos

Prendre une photo

Touchez la zone sur laquelle vous souhaitez faire la mise au point sur l'écran de visionnement. Lorsque le sujet est au foyer, le cadre passe au vert. Touchez pour prendre la photo.

Afficher d'autres options
Passer en mode double appareil photo
Alterner entre l'objectif avant et l'objectif arrière
Ouvrir Galerie pour voir les photos et les vidéos
Afficher le mode actuel
Démarrer l'enregistrement d'une vidéo
Changer le mode Prise de vue
Appliquer divers effets

P600_UG_FR.indb 62 2013-11-06 12:30:36

Mode Prise de vue

Plusieurs effets sont disponibles pour vos photos.

Touchez **MODE**, puis parcourez verticalement les modes à droite de l'écran.

- **Auto** : permet à l'appareil d'évaluer l'environnement et de déterminer le mode idéal pour la photo.
- **Beau portrait** : pour éclaircir la couleur de la peau du sujet afin de masquer les imperfections du visage.
- **Meilleure photo** : pour prendre une série de photos afin de choisir le meilleur cliché parmi ces prises.
- **Meilleure pose** : pour prendre plusieurs clichés d'un groupe et les combiner afin de créer la meilleure image possible.

  Touchez pour prendre plusieurs photos. Tenez fermement l'appareil et demeurez immobile pendant l'acquisition des clichés. Lorsque l'application **Galerie** s'ouvre, touchez le cadre jaune entourant les visages et choisissez ainsi la meilleure pose. Après avoir sélectionné la meilleure pose de chacune des personnes, touchez **Enreg.** pour fusionner toutes les images en une seule et enregistrez cette image fusionnée.
- **Son et prise** : pour enregistrer un clip audio et l'ajouter à la photo.

  Touchez pour prendre une photo. L'appareil enregistre quelques secondes de son après avoir pris une photo.

Lors de la prise de photos dans ce mode, le microphone intégré à la tablette enregistre le son.

- **Dramatique** : pour prendre une série de photos d'un sujet en mouvement.

  Pour obtenir de meilleures photos, veuillez suivre ces quelques conseils. Sous d'autres conditions de prise de vue, l'appareil pourrait ne pas fonctionner adéquatement.

  - Tenez fermement l'appareil et demeurez immobile lorsque vous prenez des photos.
  - Photographiez un sujet qui bouge dans une seule direction.
  - Prenez des photos dans un contexte où l'arrière-plan est exempt d'objets en mouvement.
  - Évitez de prendre des photos avec un arrière-plan aux couleurs similaires au sujet.
  - Évitez de prendre des photos d'un sujet trop près ou trop éloigné du viseur, ou dont la forme est très allongée, comme un autobus ou un train.
- **Ton riche (HDR)** : pour prendre des photos sans perte de détails dans les zones claires et foncées.
- **Gomme** : pour effacer les traces de mouvement d'un sujet qui bouge en arrière-plan.

P600_UG_FR.indb 63 2013-11-06 12:30:36

Touchez pour prendre une série de clichés. L'appareil efface les traces de mouvement d'un sujet qui bouge. Pour revenir à la photo originale, touchez **Afficher obj en mvt**, puis touchez la zone en surbrillance.

Pour obtenir de meilleures photos, veuillez suivre ces conseils.

- Tenez fermement l'appareil et demeurez immobile lorsque vous prenez des photos.
- Évitez de prendre en photo un sujet et un arrière-plan aux couleurs similaires.
- Lors de la prise de photos d'un sujet bougeant vraiment peu ou vraiment beaucoup, l'appareil photo pourrait ne pas reconnaitre tous les mouvements.
- Si plusieurs sujets bougent en arrière-plan, l'appareil photo pourrait ne pas reconnaitre tous les mouvements.

- **Panorama** : pour réaliser une image panoramique composée de plusieurs photos.

  Pour obtenir de meilleures photos, veuillez suivre ces conseils.

  - Déplacez l'appareil d'un mouvement lent, en une seule direction.
  - Gardez le viseur dans la grille repère.
  - Évitez de prendre des photos d'un sujet devant un arrière-plan indéfinissable comme un ciel sans nuage ou un mur nu.
- **Sports** : pour prendre des photos d'un sujet en mouvement.
- **Nuit** : pour prendre des photos en conditions de faible éclairage.

Image panoramique

Une image panoramique est une combinaison de plusieurs photos.

Touchez **MODE** → **Panorama**.

Touchez et déplacez l'appareil dans une seule direction. Lorsque le cadre bleu s'aligne avec le viseur, l'appareil prend automatiquement un autre cliché de la séquence panoramique. Pour arrêter la prise de clichés, touchez .

Si le viseur sort de la direction, l'appareil arrête de prendre des photos.

Appliquer des effets de filtre

Utilisez les effets de filtre pour prendre des photos ou vidéos uniques.

Touchez et sélectionnez un effet de filtre. Les options disponibles varient selon le mode.

P600_UG_FR.indb 64 2013-11-06 12:30:36

Enregistrer des vidéos

Enregistrer une vidéo

Touchez pour démarrer l'enregistrement de la vidéo. Pour interrompre momentanément l'enregistrement, touchez . Pour arrêter l'enregistrement de la vidéo, touchez .

Pressez le déclencheur pour prendre des photos lors de la saisie d'une vidéo.

Lors de l'enregistrement, utilisez les actions suivantes :

- Pour modifier le foyer, touchez l'endroit où vous voulez le foyer. Pour avoir le foyer au centre de l'écran, touchez .
- Pour capturer une image de la vidéo pendant un enregistrement, touchez .

Mode d'enregistrement

Touchez → pour changer le mode d'enregistrement.

- **Normal** : pour obtenir une qualité de vidéo normale.
- **Limite pour courriel** : pour réduire la qualité d'une vidéo de sorte que sa taille en permette l'envoi dans un courriel.
- **Enreg. en accéléré** : pour saisir une vidéo d'un sujet en mouvement. L'appareil lira la vidéo en mode rapide.

P600_UG_FR.indb 65 2013-11-06 12:30:37

Faire un zoom avant ou arrière

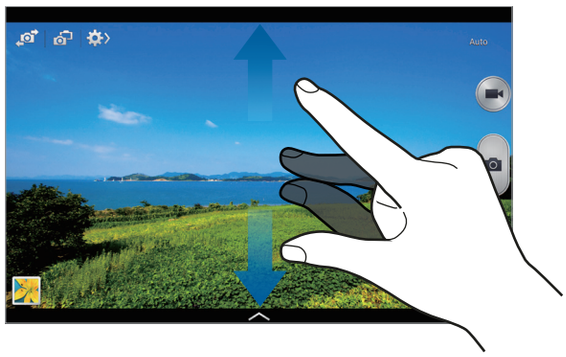

Utilisez l'une des méthodes suivantes :

- Utilisez le bouton de volume pour faire un zoom avant ou arrière.
- Placez deux doigts sur l'écran et éloignez-les pour faire un zoom avant ou rapprochez-les (mouvement de pince) pour faire un zoom arrière.

L'effet de zoom avant/arrière est offert lorsque vous utilisez la fonction zoom pendant l'enregistrement d'une vidéo.

Mode Double objectif

Lorsque vous prenez une photo en mode paysage avec l'objectif arrière, la photo ou vidéo saisie par l'objectif avant apparait dans une fenêtre encart, ou vice-versa. Utilisez cette fonctionnalité pour photographier un splendide paysage doublé de votre autoportrait.

Touchez pour passer en mode Double objectif. Touchez pour prendre une photo ou touchez pour saisir une vidéo.

- Vous pouvez enregistrer des vidéos en mode double objectif pour une durée maximale de 5 minutes en haute définition pleine résolution (Full HD), et de 10 minutes en haute définition (HD).
- Lors de la prise de photos dans ce mode, le microphone intégré à l'appareil enregistre le son.

P600_UG_FR.indb 66 2013-11-06 12:30:38

Partager une photo

Touchez → , et sélectionnez l'une des options suivantes :

- **Partager la photo** : pour envoyer une photo directement à un autre appareil via Wifi Direct.
- **Partage de photo d'ami** : pour partager les photos entre amis par le biais de la reconnaissance des visages.
- **Viseur à distance** : pour contrôler l'appareil photo à distance à partir d'un autre appareil.

Contrôler l'appareil photo à distance

Contrôlez l'appareil photo à distance à partir d'un autre appareil.

Touchez → → **Viseur à distance**, puis connectez l'appareil et l'appareil photo au moyen de Wifi Direct. Touchez pour prendre une photo à distance en utilisant l'appareil en tant que visualiseur.

Configurer les paramètres de l'appareil photo

Touchez → pour configurer les paramètres de l'appareil photo. Ce ne sont pas toutes les options qui sont offertes dans les modes Appareil photo et Appareil vidéo. Les options offertes varient selon le mode utilisé.

- **Taille des photos** / **Taille de la vidéo** : pour choisir la taille de l'image. Plus la résolution est élevée, meilleure est la qualité. Mais les photos ou vidéos en haute résolution occupent davantage d'espace mémoire.
- **Rafale** : pour prendre une série de photos de sujets en mouvement.
- **App. pour photogr.** : touchez l'image dans l'écran d'aperçu pour prendre des photos.
- **Détection des visages** : pour faire la mise au point sur les visages détectés.
- **Mesure** : pour choisir une méthode de mesure. Cela détermine la zone de l'image utilisée pour mesurer la source d'éclairage. **Mesure pondérée centrale** mesure la source d'éclairage au centre de l'image. **Matrice** mesure la moyenne sur toute l'image. **Zone** mesure la source d'éclairage d'une petite zone au centre de l'image.
- **ISO** : pour sélectionner une valeur d'ISO afin de contrôler la sensibilité de l'appareil photo à la lumière. Cela correspond aux catégories de sensibilité des pellicules pour appareils photo argentiques. Les valeurs plus basses conviennent aux objets immobiles ou bien éclairés. Les valeurs plus élevées conviennent aux objets en mouvement ou faiblement éclairés.
- **Stabilisation vidéo** : pour réduire le flou causé par les mouvements de l'appareil photo.

P600_UG_FR.indb 67 2013-11-06 12:30:39

- **Détection nuit auto** : pour régler l'appareil afin qu'il détecte les conditions d'éclairage faible et ajuste la luminosité de la photo sans utiliser le flash.
- **Enregistrer sous** : pour régler l'appareil afin qu'il supprime la photo originale lorsqu'une photo est prise en mode Ton riche.
- **Balise de localisation** : pour ajouter des informations de localisation aux photos. Activez cette fonctionnalité lorsque vous prenez des photos pour créer des albums dans **Album d'art**.

- Pour une meilleure réception du signal GPS, évitez d'utiliser l'appareil dans les conditions suivantes : entre deux immeubles, dans un tunnel ou dans un passage souterrain, ou dans de mauvaises conditions météorologiques.
- Votre position peut s'afficher sur vos photos lorsque vous les mettez en ligne. Pour ne pas afficher cette information, désactivez la fonction.

- **Revoir** : pour afficher la photo après la prise.
- **Bouton de volume** : pour régler les boutons de volume comme déclencheur ou zoom.
- **Retardateur** : pour régler un temps d'attente avant la prise de la photo.
- **Équilibre des blancs** : pour régler le type d'équilibre des blancs pour des couleurs réalistes pour vos photos et vidéos en fonction de l'éclairage.
- **Valeur d'exposition** : pour régler la valeur d'exposition. Cela détermine la source de lumière enregistrée par le capteur. Si l'image est trop sombre, utilisez une valeur d'exposition élevée. Si l'image est trop claire, utilisez une valeur d'exposition faible.
- **Grille repère** : pour afficher la grille sur le viseur afin de faciliter la composition de la photo.
- **Flash** : pour activer ou désactiver le flash
- **Commande vocale** : pour prendre des photos en énonçant des commandes vocales.
- **Nom de fichier contextuel** : pour ajouter la position dans le nom de fichier. Activez cette fonctionnalité pour utiliser Identifier un ami dans **Galerie** et **Album d'art**.
- **Enregistrer comme retourné** : pour prendre et enregistrer le reflet (image miroir) de l'image originale.
- **Stockage** : pour définir l'emplacement par défaut pour les photos ou vidéos.
- **Réinitialiser** : pour ramener tous les paramètres de l'appareil photo/vidéo aux paramètres par défaut.

P600_UG_FR.indb 68 2013-11-06 12:30:39

Raccourcis

Organisez les raccourcis afin d'accéder facilement aux diverses options de l'appareil photo.

Touchez → **Modifier les paramètres raccourcis**.

Touchez longuement une option et tirez-la vers une case sur le côté gauche de l'écran. Vous pouvez aussi déplacer les icônes dans la liste, touchez et tirez l'icône vers l'emplacement désiré.

Galerie

Utilisez cette application pour voir les images et les vidéos.

Touchez **Galerie** dans la page des applications.

- La prise en charge de certains fichiers varie selon le logiciel installé sur l'appareil.
- Certains fichiers peuvent ne pas jouer correctement selon leur type de codage.

Visualiser les images

Lancez **Galerie** pour afficher les images classées selon la date de prise. Lorsqu'une image est enregistrée dans une autre application, comme **Courriel**, le dossier **download** est automatiquement créé pour la stocker. De même, la capture d'un écran crée automatiquement le dossier **Screenshots**. Sélectionnez un dossier pour l'ouvrir.

Dans le dossier, les images sont affichées par date de création. Sélectionnez une image pour l'afficher en plein écran.

Glissez un doigt horizontalement pour afficher l'image suivante ou précédente.

Faire un zoom avant ou arrière

Utilisez l'une des méthodes suivantes pour faire un zoom avant :

- Touchez deux fois la zone où vous souhaitez faire un agrandissement.
- Placez deux doigts puis éloignez-les où vous souhaitez faire un agrandissement. Rapprochez les doigts pour faire un zoom arrière, ou touchez deux fois pour revenir à l'échelle précédente.

P600_UG_FR.indb 69 2013-11-06 12:30:39

Visionner des images au moyen de la fonction Mouvement

Utilisez la fonction Mouvement pour exécuter des actions à l'aide de mouvements.

Dans la page des applications, touchez **Paramètres** → **Contr.** → **Mouvements**, glissez le bouton **Mouvements** vers la droite, et activez les options voulues.

Pour arrêter d'utiliser la fonction mouvement, glissez le bouton vers la gauche pour la désactiver.

Faire jouer des vidéos

Les fichiers vidéos contiennent l'icône dans la miniature. Sélectionnez une vidéo pour la visionner et touchez .

Découper des segments d'une vidéo

Sélectionnez une vidéo, puis touchez . Placez la parenthèse de début au point de départ voulu, placez la parenthèse de fin au point d'arrêt voulu, puis sauvegardez le segment de vidéo.

Retoucher des images

Lorsqu'une image est affichée, touchez et utilisez les fonctions suivantes :

- **Favori** : pour ajouter l'image dans la liste de vos images favorites.
- **Diaporama** : pour lancer un diaporama des images du dossier sélectionné.
- **Cadre photo** : pour ajouter un cadre et une note à l'image. L'image modifiée est enregistrée dans le dossier **Photo frame**.
- **Note photo** : pour ajouter une note au dos de l'image. Touchez pour modifier la note.
- **Copier dans le presse-papier** : pour copier l'image dans le presse-papier.
- **Imprimer** : pour imprimer l'image au moyen d'une connexion USB ou Wifi. La tablette n'est compatible qu'avec certaines imprimantes Samsung.
- **Renommer** : pour renommer le fichier.
- **Partage de photo d'ami** : pour envoyer l'image aux personnes identifiées.
- **Pivoter vers la gauche** : pour pivoter l'image dans le sens antihoraire.
- **Pivoter vers la droite** : pour pivoter l'image dans le sens horaire.
- **Rogner** : pour redimensionner le cadre bleu afin de rogner l'image.
- **Définir comme** : pour définir l'image comme photo du contact ou fond d'écran d'accueil ou d'écran verrouillé.
- **Détails** : pour afficher l'information détaillée de l'image.
- **Paramètres** : pour changer les paramètres de l'application Galerie.

P600_UG_FR.indb 70 2013-11-06 12:30:39

Retouche Photo

Lorsqu'une image est affichée, touchez et utilisez les fonctions suivantes :

- **Pivoter** : pour pivoter l'image.
- **Rogner** : pour rogner l'image.
- **Couleur** : pour ajuster la saturation ou la luminosité de l'image.
- **Effet** : pour appliquer des effets à l'image.
- **Autocollant** : pour ajouter des autocollants.
- **Dessin** : pour dessiner sur l'image.
- **Cadre** : pour appliquer un cadre à l'image.

Images favorites

Lorsqu'une image est affichée, touchez → **Favori** pour ajouter l'image à la liste des favoris.

Supprimer des images

Utilisez l'une des méthodes suivantes :

- Dans un dossier, touchez → **Sélectionner élément**, cochez des images pour les sélectionner, et touchez .
- Lorsqu'une image est affichée, touchez .

Partager des images

Utilisez l'une des méthodes suivantes :

- Dans un dossier, touchez → **Sélectionner élément**, cochez des images pour les sélectionner, et touchez pour les envoyer à d'autres personnes.
- Lorsqu'une image est affichée, touchez pour l'envoyer à d'autres personnes ou la partager via les services de réseaux sociaux.

Définir un fond d'écran

Lorsqu'une image est affichée, touchez → **Définir comme** pour définir l'image comme fond d'écran ou photo du contact.

P600_UG_FR.indb 71 2013-11-06 12:30:39

Identifier une personne

Touchez → **Paramètres** → **Libellés**, et cochez **Identification**. Un cadre jaune apparait autour du visage reconnu. Touchez le visage, touchez **Ajouter un nom**, puis sélectionnez ou ajoutez un contact.

Lorsque l'étiquette de visage apparait sur l'image, touchez l'étiquette de visage et utilisez les options disponibles, comme envoyer des messages.

La reconnaissance des visages peut échouer selon l'angle ou la taille du visage, la couleur de la peau, l'expression faciale, les conditions d'éclairage ou les accessoires portés par le sujet.

Identifier l'image selon le contexte

Touchez → **Paramètres** → **Libellés** → **Identification contextuelle**, glissez le bouton **Identification contextuelle** vers la droite pour afficher une étiquette éclair (météo, position, date et nom de la personne) à l'ouverture de l'image.

Album d'art

Utilisez cette application pour créer et mettre à jour automatiquement votre album numérique contenant votre journal de bord et vos images.

Touchez **Album d'art** dans la page des applications.

Vous devez télécharger et installer l'application avant de pouvoir l'utiliser. Touchez **Installer**, puis suivez les directives à l'écran.

Vidéo

Utilisez cette application pour faire jouer des fichiers vidéos.

Touchez **Vidéo** dans la page des applications.

- La prise en charge de certains fichiers varie selon la version logicielle de la tablette.
- Certains fichiers peuvent ne pas jouer correctement selon le type de codage utilisé.

P600_UG_FR.indb 72 2013-11-06 12:30:39

Lire des vidéos

Sélectionnez une vidéo.

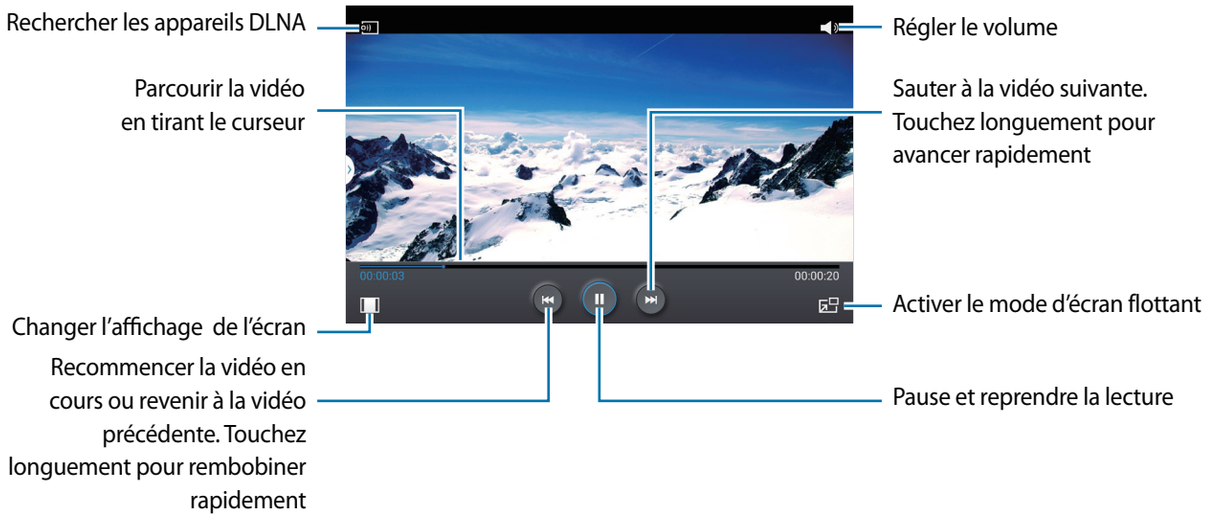
Rechercher les appareils DLNA
Parcourir la vidéo en tirant le curseur
Changer l'affichage de l'écran
Recommencer la vidéo en cours ou revenir à la vidéo précédente. Touchez longuement pour rembobiner rapidement
Régler le volume
Sauter à la vidéo suivante. Touchez longuement pour avancer rapidement
Activer le mode d'écran flottant
Pause et reprendre la lecture
00:00:03
00:00:20

Supprimer des vidéos

Touchez → **Supprimer**, cochez des vidéos pour les sélectionner, et touchez **Supprimer**.

Partager des vidéos

Touchez → **Partager via**, cochez des vidéos pour les sélectionner, touchez **OK**, puis sélectionnez une méthode de partage.

Utiliser le lecteur vidéo contextuel

Utilisez cette fonction pour utiliser d'autres applications sans avoir à fermer le lecteur vidéo. Pendant le visionnement d'une vidéo, touchez pour ouvrir le lecteur contextuel.

Posez deux doigts sur l'écran et éloignez-les pour agrandir le lecteur ou rapprochez-les pour le minimiser. Pour déplacer le lecteur, tirez la fenêtre vers un nouvel emplacement.

Acheter des vidéos

Faites défiler l'écran horizontalement, puis sélectionnez une vidéo.

P600_UG_FR.indb 73 2013-11-06 12:30:40

Éditeur de vidéos

Utilisez cette application pour modifier des vidéos et y appliquer divers effets.

Touchez **Éditeur vidéo** dans la page des applications.

Vous devez télécharger et installer l'application avant de pouvoir l'utiliser. Touchez **Installer**, puis suivez les directives à l'écran.

- Certains fichiers vidéos stockés dans **Galerie** ne peuvent être visionnés en raison de la résolution et du codec de la vidéo.
- Certains fichiers peuvent ne pas jouer correctement selon le type de codage utilisé.

YouTube

Utilisez cette application pour visionner des vidéos à partir du site Web YouTube.

Touchez **YouTube** dans la page des applications.

La disponibilité de cette application varie selon votre zone géographique et votre fournisseur de services.

Visionner des vidéos

Touchez , entrez un mot-clé. Sélectionnez un lien des résultats de recherche pour visionner la vidéo.

Touchez pour afficher en plein écran.

Partager des vidéos

Sélectionnez une vidéo pour la visionner, touchez , et sélectionnez un mode de partage.

Mettre une vidéo en ligne

Sélectionnez votre compte, touchez , sélectionnez une vidéo, entrez l'information pour la vidéo, et touchez **ENVOYER**.

Touchez → **Aide** pour plus d'informations.

P600_UG_FR.indb 74 2013-11-06 12:30:40

My magazine

Utilisez cette application pour produire votre propre magazine social.

Dans l'écran d'accueil, touchez, glissez le doigt de bas en haut de l'écran.

Lorsque vous exécutez My magazine pour la première fois, touchez **Suivant**, lisez et acceptez les conditions d'utilisation, puis touchez **Démarrer**.

Pour définir votre magazine, touchez , et cochez les catégories. Touchez , sélectionnez de nouveaux sujets, puis touchez .

Glissez horizontalement pour changer de catégorie, glissez verticalement pour tourner les pages du magazine, puis sélectionnez un article à lire.

Dans une page, touchez pour utiliser les applications suivantes :

- : pour lancer S Note.
- : pour lancer Calendrier.
- : pour envoyer un courriel.
- : pour lancer la recherche Google.
- : pour ouvrir le navigateur Web.
- : pour ouvrir la page des applications.

Pendant que vous lisez un article, utilisez les icônes suivantes :

- : pour aller à la page précédente.
- : pour partager l'article sur Twitter.
- : pour partager le lien de l'article avec d'autres personnes.
- ☆ : pour ajouter l'article dans vos favoris.
- : pour ajouter l'article à votre magazine Flipboard.

P600_UG_FR.indb 75 2013-11-06 12:30:40

Flipboard

Utilisez cette application pour accéder à vos magazines en ligne.

Touchez **Flipboard** dans la page des applications.

La disponibilité de cette application varie selon votre zone géographique et votre fournisseur de services.

Pour lancer Flipboard, glissez l'écran vers la gauche dans la page de bienvenue, sélectionnez un sujet d'actualité, puis touchez **Construisez votre Flipboard**.

Sélectionnez un article principal ou un sujet, parcourez les pages de Flipboard, et sélectionnez un article pour le lire.

Pendant la lecture d'un article, utilisez les icônes suivantes :

- : pour aller à la page précédente.
- : pour partager l'article sur Twitter.
- : pour partager le lien de l'article avec d'autres personnes.
- ☆ : pour ajouter l'article dans vos favoris.
- : pour ajouter l'article à votre magazine Flipboard.

SketchBook for Galaxy

Utilisez cette application pour esquisser un concept ou pour jeter vos idées de projet.

Touchez **SketchBook for Galaxy** dans la page des applications.

Utilisez du matériel d'artistes pour dessiner et peindre vos oeuvres numériques. L'image est enregistrée dans **Galerie**.

Vous devez télécharger et installer l'application avant de pouvoir l'utiliser. Touchez **Installer**, puis suivez les directives à l'écran.

La disponibilité de cette application varie selon votre zone géographique et votre fournisseur de services.

P600_UG_FR.indb 76 2013-11-06 12:30:40

Businessweek+

Utilisez cette application pour obtenir les plus récentes nouvelles sur la finance, les affaires, etc.

Touchez **Businessweek+** dans la page des applications.

La disponibilité de cette application varie selon votre zone géographique et votre fournisseur de services.

NYTimes

Utilisez cette application pour parcourir le journal et lire les divers articles.

Touchez **NYTimes** dans la page des applications.

La disponibilité de cette application varie selon votre zone géographique et votre fournisseur de services.

Pour chercher des articles, touchez , et entrez les mots-clés dans le champ de recherche.

P600_UG_FR.indb 77 2013-11-06 12:30:40

Applications et boutiques médias

Play Store

Utilisez cette application pour acheter et télécharger des applications et des jeux sur votre tablette.

Touchez **Play Store** dans la page des applications.

La disponibilité de cette application varie selon votre zone géographique et votre fournisseur de services.

Installer des applications

Parcourez les applications par catégorie, ou touchez pour effectuer une recherche à partir d'un mot-clé.

Sélectionnez une application pour afficher de l'information. Pour la télécharger, touchez **INSTALLER**. Si des frais sont associés à l'application, touchez le prix, et suivez les directives à l'écran pour compléter la procédure d'achat.

- Lorsqu'une nouvelle version de toute application installée est disponible, une icône de mise à jour apparait dans le haut de l'écran pour vous en aviser. Ouvrez le panneau des notifications et touchez l'icône pour mettre à jour l'application.
- Pour installer une application que vous avez téléchargée d'autres sources, dans la page des applications, touchez **Paramètres** → **Général** → **Sécurité** → **Sources inconnues**.

Désinstaller des applications

Désinstallez les applications téléchargées à partir de Play Store.

Touchez , sélectionnez l'application que vous souhaitez désinstaller dans la liste des applications installées, puis touchez **DÉSINSTALLER**.

P600_UG_FR.indb 78 2013-11-06 12:30:41

Samsung Hub

Utilisez cette application pour acheter, profiter et gérer des contenus multimédias numériques. Cette application vous envoie également des promotions et vous suggère du contenu selon vos gouts.

Touchez **Samsung Hub** dans la page des applications.

Le type de contenu offert varie selon votre zone géographique et votre fournisseur de services.

Acheter des contenus multimédias

Sélectionnez une catégorie de service, sélectionnez un contenu média, puis complétez le processus d'achat.

Gérer les contenus sur la tablette

Sélectionnez une catégorie de service, glissez l'écran vers la gauche, puis gérez vos contenus sur la tablette.

Samsung Apps

Utilisez cette application pour acheter et télécharger des applications Samsung. Pour en savoir davantage, visitez *www.samsungapps.com*.

Touchez **Samsung Apps** dans la page des applications.

La disponibilité de cette application varie selon votre zone géographique et votre fournisseur de services.

Installer des applications

Parcourez les applications par catégorie. Touchez **CATÉGORIE** pour sélectionner une catégorie.

Pour chercher une application, touchez au haut de l'écran, puis entrez un mot-clé dans le champ de recherche.

Sélectionnez une application pour afficher de l'information. Pour la télécharger, touchez **Gratuit**. S'il y a des frais pour l'application, touchez le prix, et suivez les directives à l'écran pour compléter le processus d'achat.

P600_UG_FR.indb 79 2013-11-06 12:30:41

Play Livres

Utilisez cette application pour lire et télécharger des livres électroniques.

Touchez **Play Livres** dans la page des applications.

La disponibilité de cette application varie selon votre zone géographique et votre fournisseur de services.

Play Magazines

Utilisez cette application pour lire et télécharger des magazines.

Touchez **Play Magazines** dans la page des applications.

La disponibilité de cette application varie selon votre zone géographique et votre fournisseur de services.

Play Films

Utilisez cette application pour visionner, télécharger, et louer des films et des séries télé.

Touchez **Play Films** dans la page des applications.

La disponibilité de cette application varie selon votre zone géographique et votre fournisseur de services.

Play Musique

Utilisez cette application pour écouter la musique stockée dans votre tablette ou diffusée à partir du service de nuage Google.

Touchez **Play Musique** dans la page des applications.

La disponibilité de cette application varie selon votre zone géographique et votre fournisseur de services.

Play Jeux

Utilisez cette application pour télécharger des jeux et y jouer.

Touchez **Google** → **Play Jeux** dans la page des applications.

La disponibilité de cette application varie selon votre zone géographique et votre fournisseur de services.

P600_UG_FR.indb 80 2013-11-06 12:30:41

Outils

S Note

Utilisez cette application pour noter des informations importantes que vous pourrez consulter ultérieurement. Vous pouvez également utiliser des fichiers multimédias ou des mémos vocaux.

Touchez **S Note** dans la page des applications.

Créer une note

Lorsque vous ouvrez S Note pour la première fois, touchez **Début** pour sélectionner un style de couverture par défaut et un modèle. Suivez les directives à l'écran pour compléter la configuration.

Rédiger une note

Créez des notes avec du contenu enrichi en esquissant des dessins avec votre doigt ou avec le S Stylet, ou en ajoutant des fichiers multimédias ou des mémos vocaux.

Touchez pour écrire ou dessiner à l'écran, ou touchez pour saisir du texte avec le clavier.

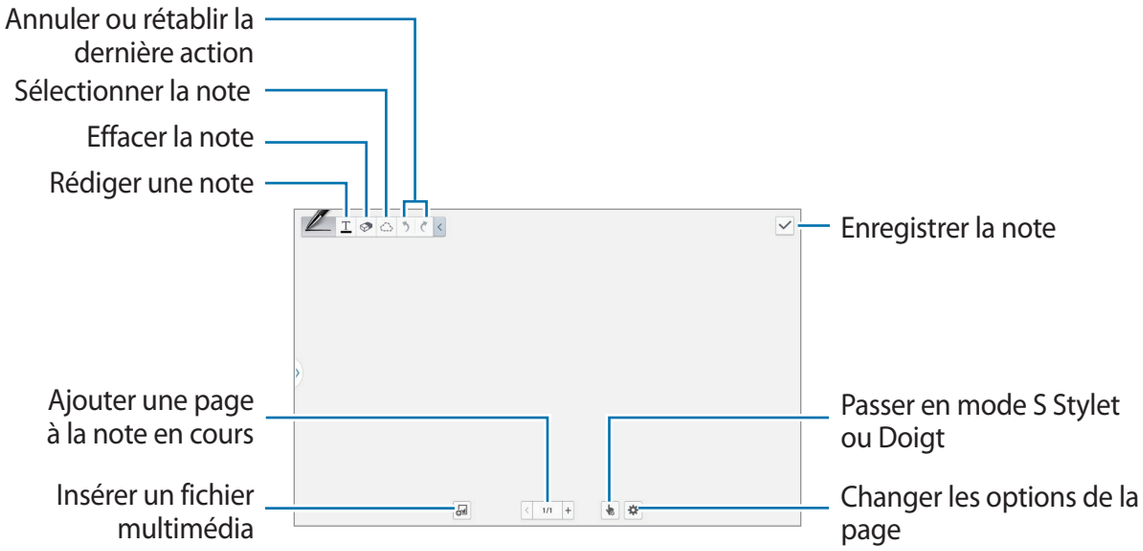
Annuler ou rétablir la dernière action
Sélectionner la note
Effacer la note
Rédiger une note
Enregistrer la note
Ajouter une page à la note en cours
Passer en mode S Stylet ou Doigt
Insérer un fichier multimédia
Changer les options de la page

P600_UG_FR.indb 81 2013-11-06 12:30:41

Lorsque vous utilisez les modèles munis de cadres images, touchez longuement un cadre image, puis touchez **Images** ou **Prendre une photo** pour ajouter une image.

Pour supprimer un cadre, touchez longuement le cadre à supprimer, puis touchez **Supprimer**.

Lorsque vous rédigez une note, touchez une fois de plus pour changer le type de crayon, l'épaisseur du trait ou la couleur du crayon.

Lorque vous effacez une note manuscrite, touchez , puis touchez pour changer la taille de la gomme ou touchez **Eff. tout** pour supprimer la note.

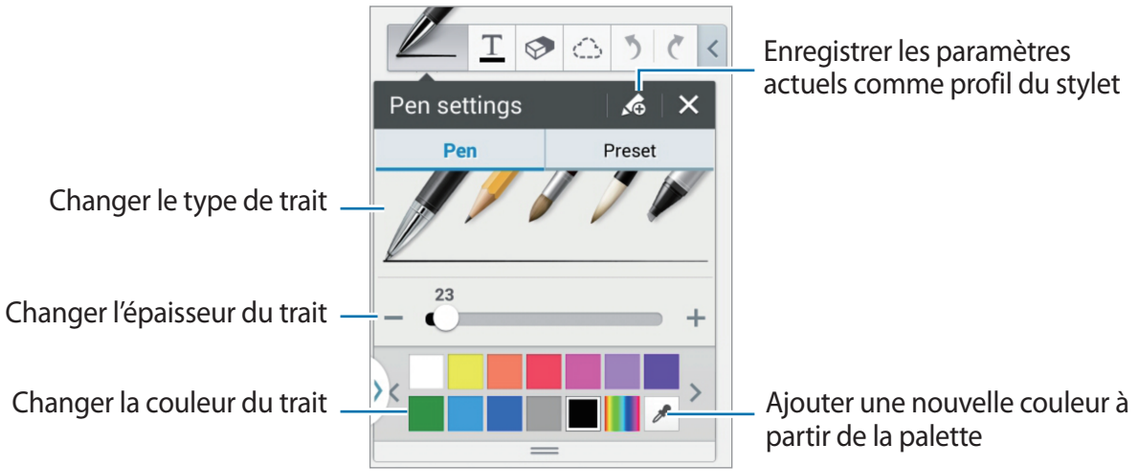
Enregistrer les paramètres actuels comme profil du stylet
Pen settings
Pen
Preset
Changer le type de trait
23
Changer l'épaisseur du trait
Changer la couleur du trait
Ajouter une nouvelle couleur à partir de la palette

Pour effectuer un zoom avant ou arrière de l'écran, écartez deux doigts ou pincez-les.

Pour ajouter une nouvelle page, touchez ⚙ → **Ajouter une page**.

Pour supprimer la page, touchez ⚙ → **Suppr. page**.

Pour ajouter une étiquette à la page, touchez ⚙ → **Libellé**.

Pour ajouter un index à la page, touchez ⚙ → **Index**.

Pour changer le modèle de page, touchez ⚙ → **Ajout. modèle**.

Pour changer l'arrière-plan de la page, touchez ⚙ → **Arrière-plan**.

Pour afficher une grille sur la page, touchez ⚙ → **Affic. réseau**.

P600_UG_FR.indb 82 2013-11-06 12:30:42

Utiliser l'outil de sélection

Écrivez une formule ou dessinez une forme, puis touchez . Tracez une ligne autour de la formule ou de la forme pour la sélectionner, puis touchez **Transformer en** → **Forme** ou **Formule** pour la formater en caractère d'imprimerie.

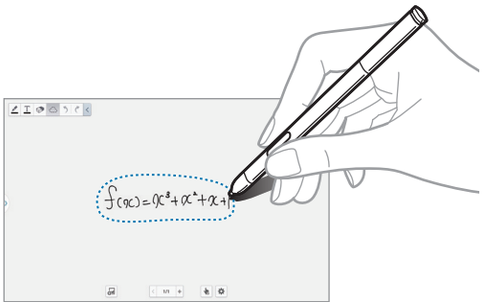

Insérer des fichiers multimédias

Touchez pour insérer des images, vidéos, mémos vocaux, etc.

Créer un tableau

Touchez → **Graph. simple** → **Tableau**, définissez le nombre de lignes et de colonnes voulues pour le tableau, puis touchez **OK**.

- Pour entrer des données dans le tableau, touchez une cellule.
- Pour ajouter ou supprimer des colonnes, touchez → **Aj. jeu données** ou **Supprimer le jeu de données**.
- Pour ajouter ou supprimer des rangées, touchez → **Ajouter un élément** ou **Supprimer l'élément**.

Créer un diagramme

Pour créer un graphique, touchez → **Graph. simple**, puis sélectionnez un type de diagramme. Puis, dessinez les barres, lignes ou secteurs sur le diagramme.

Pour faire un diagramme à partir des données du tableau, touchez longuement le tableau, touchez **Modifier le graphique** → , puis sélectionnez un diagramme.

P600_UG_FR.indb 83 2013-11-06 12:30:43

Modifier un diagramme

Pour modifier un diagramme, touchez longuement un diagramme ou un tableau, touchez **Modifier le graphique**, puis utilisez les options suivantes :

- Touchez au coin supérieur gauche de l'écran pour changer le type de diagramme.
- Touchez un élément et touchez , puis écrivez les valeurs à corriger avec votre doigt ou le S Stylet.

Les options disponibles peuvent varier selon le type de diagramme.

Utiliser l'esquisse d'idée

Touchez → **Esquisse d'idée**, puis écrivez un mot-clé ou sélectionnez une catégorie de recherche d'images.

Pour ajouter vos propres croquis à la liste, touchez , puis dessinez une image dans le panneau de croquis.

Visualiser des pages de notes

Lorsqu'une page est affichée, touchez pour utiliser les options suivantes :

- **Supprimer** : pour supprimer la page.
- **Partager via** : pour envoyer la page à d'autres personnes.
- **Exporter** : pour exporter la page comme un fichier image ou un fichier PDF.
- **Modifier pages** : pour ajouter ou supprimer des pages.
- **Libellé** : pour ajouter une étiquette à la page.
- **Index** : pour ajouter un index à la page.
- **Aj. raccourci écran acc.** : pour ajouter un raccourci à l'écran d'accueil pour cette page.
- **Imprimer** : pour imprimer la page au moyen d'une connexion USB ou Wifi. La tablette n'est compatible qu'avec certaines imprimantes.
- **Enregistrer sous** : pour enregistrer la page sous un nouveau nom.
- **Définir comme** : pour définir la page comme fond d'écran ou image de contact.

P600_UG_FR.indb 84 2013-11-06 12:30:43

Afficher un aperçu des pages

Tirez la note vers le bas pour afficher les pages composant la note.

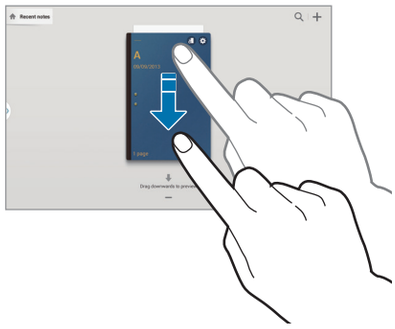

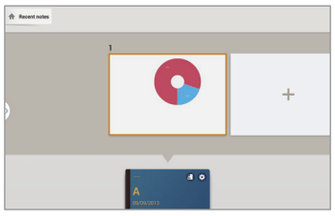

Touchez sur la page principale de la note pour afficher les options suivantes :

- **Supprimer** : pour supprimer la note.
- **Partager via** : pour envoyer la note à d'autres personnes.
- **Exporter** : pour exporter la note comme un fichier image ou un fichier PDF.
- **Renommer** : pour renommer la note.
- **Modifier couverture** : pour changer la couverture de la note.
- **Ajouter aux favoris** : pour ajouter la note à la liste de favoris.
- **Verrouiller** : pour verrouiller la note afin d'empêcher d'autres personnes de la lire.
- **Aj. raccourci écran acc.** : pour ajouter un raccourci à l'écran d'accueil pour cette page.

Rechercher des notes

Utilisez cette fonction pour rechercher des notes par critère de recherche, comme des noms, des libellés, du texte ou des mots manuscrits.

Touchez , touchez le champ de recherche au haut de l'écran, puis entrez un critère de recherche.

P600_UG_FR.indb 85 2013-11-06 12:30:44

Calendrier

Utilisez cette application pour gérer les évènements et les tâches.

Touchez **Calendrier** dans la page des applications.

Créer un évènement ou une tâche

Touchez , et utilisez l'une des méthodes suivantes :

- **Ajouter un évènement** : pour entrer un évènement avec un paramètre de répétition.
- **Ajouter une tâche** : pour entrer une tâche avec un paramètre de priorité.

Pour ajouter rapidement un évènement ou une tâche, touchez une date pour la sélectionner et touchez-la de nouveau.

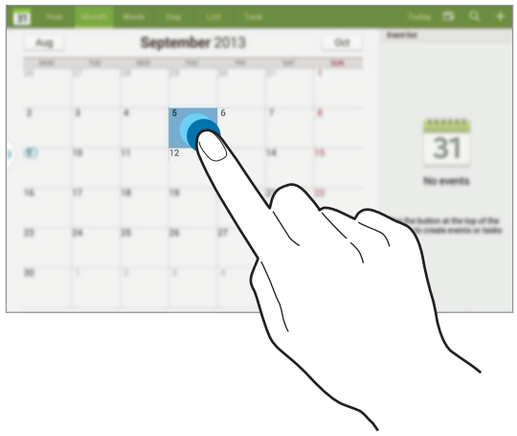

Saisissez un titre et choisissez le calendrier à utiliser ou à synchroniser. Puis touchez **Modif. détails évènement** ou **Modifier détails tâche** pour ajouter d'autres informations, comme la fréquence de répétition, le délai de rappel, ou le lieu.

Invitez d'autres personnes à des évènements en envoyant un courriel. Entrez l'adresse courriel dans le champ **Participants**, ou touchez pour ouvrir la liste de contacts.

Joignez un plan pour afficher le lieu de l'évènement. Saisissez l'adresse dans le champ **Emplacement**, touchez à côté du champ, puis pointez à l'endroit précis en le touchant longuement lorsque le plan s'affiche.

P600_UG_FR.indb 86 2013-11-06 12:30:44

Synchroniser avec le Calendrier Google

Dans la page des applications, touchez **Paramètres** → **Général** → **Comptes** → **Google** sous **Mes comptes**, sélectionnez le compte Google et cochez **Synchroniser Calendrier**.

Pour synchroniser manuellement, dans la page des applications, touchez **Calendrier** → → **Sync**.

Pour afficher les évènements ou les tâches synchronisées, touchez → **Calendriers** et cochez le compte Google.

Écriture manuscrite en mode d'affichage Mois

En mode d'affichage Mois, touchez pour activer cette fonction. Elle n'est disponible qu'en mode paysage.

Changer le type de calendrier

Sélectionnez un type d'affichage parmi année, mois, semaine, jour et autres options au haut de l'écran.

Chercher un évènement

Touchez , et saisissez un mot-clé.

Pour afficher les évènements d'aujourd'hui, touchez **Aujourd'hui** au haut de l'écran.

Supprimer des évènements

Touchez → **Supprimer**, cochez les évènements, et touchez **Supprimer**.

Partager des évènements

Sélectionnez un évènement ou une tâche, touchez → **Partager via** et sélectionnez une méthode de partage.

P600_UG_FR.indb 87 2013-11-06 12:30:44

POLARIS Office 5

Utilisez cette application pour modifier des documents dans différents formats, incluant des feuilles de calcul et des présentations.

Touchez **Polaris Office 5** dans la page Applis.

Certaines fonctions peuvent ne pas être offertes, selon le type de fichier.

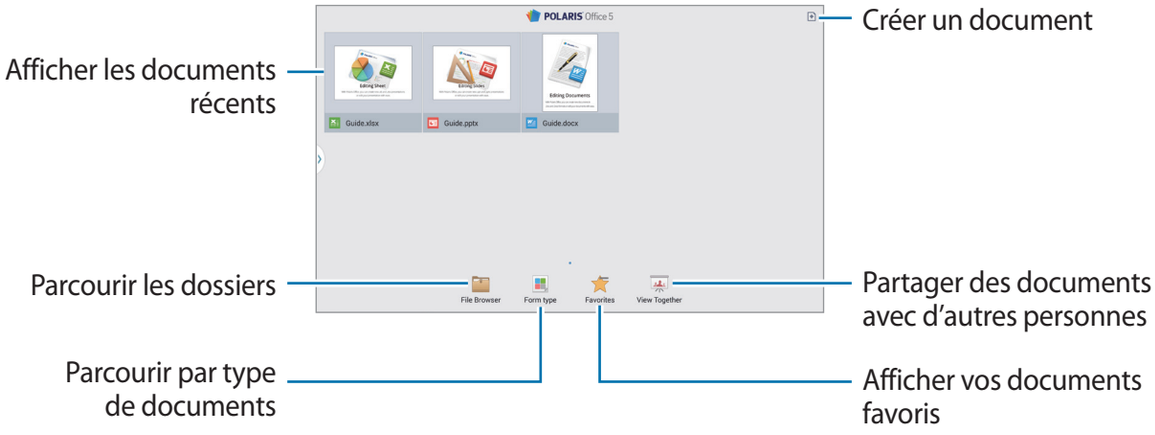

Créer des documents

Touchez , et sélectionnez un type de document.

Utilisez la barre d'outils d'édition au haut de l'écran pour modifier le document.

Lorsque vous avez terminé, touchez l'icône de document dans le coin supérieur gauche de l'écran et touchez **Enregistrer**.

Pour enregistrer le document en format PDF, touchez l'icône de document dans le coin supérieur gauche de l'écran, touchez **Exportation PDF**, entrez le nom du fichier et touchez **Exporter**.

Pendant la modification d'un document, touchez , et sélectionnez l'une des fonctions suivantes :

- **Passer en mode Affichage** : pour afficher le document.
- **Note diapositive** : pour modifier les notes sur les pages.
- **Rechercher/Remplacer** : pour chercher et remplacer du texte.
- **Mise en page** : pour changer la disposition des pages.
- **Conversion d'écran** : pour appliquer un effet d'animation ou de transition entre les pages.
- **Préférences** : pour changer les paramètres d'affichage.

P600_UG_FR.indb 88 2013-11-06 12:30:45

- **Lire tout** : pour lire le document au moyen de la synthèse vocale.
- **Filtre** : pour afficher les cellules filtrées selon les critères spécifiques.
- **Trier** : pour trier les cellules selon les critères spécifiques.
- **Protéger la feuille** : pour verrouiller la feuille de calcul afin d'empêcher d'autres personnes de la modifier.
- **Geler** : pour conserver les lignes sélectionnées en place.
- **Recalculer** : pour recalculer les fonctions de la page.
- **Capture d'écran** : pour capturer la zone sélectionnée.
- **Afficher les informations** : pour afficher les détails du document.
- **Aide** : pour accéder à de l'information sur l'utilisation de POLARIS Office.

Consulter des documents

Touchez un fichier dans l'écran des documents récents ou touchez **Explorateur de fichiers**, **Type de formulaire**, **Favoris** ou **View Together** (**Afficher ensemble**), puis sélectionnez un fichier.

Pour dessiner sur le document, touchez .

Pour chercher une chaine de caractères dans le document, touchez .

Touchez , et sélectionnez l'une des fonctions suivantes :

- **Passer en mode Édition** : pour afficher la barre d'outils Édition.
- **Favori** : pour ouvrir le panneau Favoris. Sélectionnez un libellé pour aller au favori.
- **Préférences** : pour changer les paramètres d'affichage.
- **Vue en continu** : pour afficher les pages de façon continue.
- **Note diapositive** : pour modifier les notes sur les pages.
- **Geler** : pour conserver les lignes sélectionnées en place.
- **Capture d'écran** : pour capturer la zone sélectionnée.
- **Afficher les informations** : pour afficher les détails du document.
- **Aide** : pour accéder à de l'information sur l'utilisation de POLARIS Office.

P600_UG_FR.indb 89 2013-11-06 12:30:45

Partager des documents

Partager des documents avec d'autres appareils connectés au même réseau Wifi. Pendant le partage de documents, vous pouvez rédiger une note ou dessiner sur l'écran.

Pour créer un groupe de partage, touchez **View Together (Afficher ensemble)** → . Sélectionnez un document à partager, entrez un nom et un mot de passe pour le groupe de partage, et touchez **OK**.

Pour joindre un groupe de partage, recherchez le groupe désiré et entrez le mot de passe requis pour vous y joindre.

Dropbox

Utilisez cette application pour enregistrer et partager des fichiers avec d'autres personnes au moyen du stockage en nuage Dropbox. Lorsque vous enregistrez des fichiers dans Dropbox, la tablette se synchronise automatiquement avec le serveur Web et tous les autres périphériques sur lesquels vous avez installé Dropbox.

Touchez **Dropbox** dans la page des applications.

La disponibilité de cette application varie selon votre zone géographique et votre fournisseur de services.

Lorsque vous lancez Dropbox pour la première fois, touchez **Démarrer** pour l'activer. Suivez les directives à l'écran pour compléter la configuration.

Une fois que Dropbox est activé, les photos et vidéos prises avec l'appareil photo de la tablette sont téléversées dans Dropbox automatiquement. Pour voir les photos ou vidéos, touchez . Pour partager ou supprimer les fichiers ou créer des albums, touchez , puis sélectionnez les fichiers voulus.

Pour ajouter des fichiers dans Dropbox, touchez → → T**ransférer ici** → **Photos ou vidéos** ou **Autres fichiers**.

Pour ouvrir un fichier dans Dropbox, sélectionnez un fichier.

Lorsqu'une image ou une vidéo est sélectionnée, touchez pour l'ajouter dans la liste de favoris. Pour ouvrir les fichiers favoris, touchez .

P600_UG_FR.indb 90 2013-11-06 12:30:45

Nuage

Utilisez cette fonction pour synchroniser ou sauvegarder les paramètres et les données d'application avec votre compte Samsung ou Dropbox.

Touchez **Paramètres** → **Général** → **Nuage** dans la page des applications.

La disponibilité de cette application varie selon votre zone géographique et votre fournisseur de services.

Synchroniser avec le compte Samsung

Touchez votre compte Samsung ou **Paramètres de synchronisation** pour synchroniser les fichiers.

Sauvegarder et restaurer les données

Touchez **Sauvegarder** pour sauvegarder ou touchez **Restaurer** pour restaurer vos données avec votre compte Samsung.

Synchroniser avec le compte Dropbox

Touchez **Associer le compte Dropbox**, puis saisissez l'information de votre compte Dropbox. Suivez les directives à l'écran pour compléter la configuration.

Une fois que vous y êtes connecté, touchez **Autoriser** et la tablette synchronise automatiquement les fichiers avec Dropbox si vous avez fait des changements.

P600_UG_FR.indb 91 2013-11-06 12:30:45

Alarme

Utilisez cette application pour régler des rappels et des alarmes.

Touchez **Alarme** dans la page des applications.

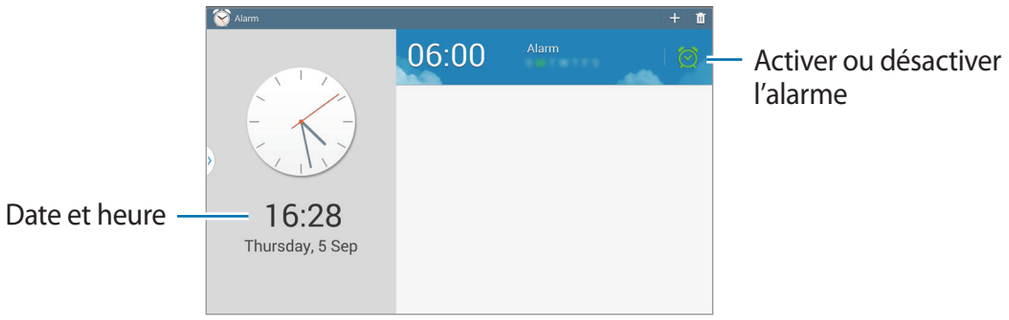

Définir une alarme

Touchez +, définissez une heure pour une alarme, sélectionnez les jours voulus pour que l'alarme se répète, puis touchez **Enreg.**. Vous pouvez également définir une alarme en écrivant les chiffres avec le S Stylet.

- **Alarme lieu** : si l'option est activée, l'alarme ne sonnera que si vous vous trouvez à l'emplacement spécifié.
- **Rappel d'alarme** : pour définir l'intervalle et le nombre de répétitions après l'heure définie.
- **Alarme intelligente** : pour définir le délai avant l'heure définie à partir de laquelle une tonalité crescendo sera émise.

Éteindre une alarme

Tirez ✕ vers l'extérieur du cercle pour arrêter l'alarme. Tirez zZ vers l'extérieur du cercle pour répéter l'alarme après la période définie.

Supprimer une alarme

Touchez longuement l'alarme, puis touchez **Supprimer**.

P600_UG_FR.indb 92 2013-11-06 12:30:46

Horloge mondiale

Utilisez cette application pour afficher l'heure des principales villes du monde.

Touchez **Horloge mondiale** dans la page des applications.

Ajouter une ville

Touchez +, entrez le nom d'une ville ou sélectionnez-en une dans la liste des villes, et touchez +.

Pour appliquer l'heure d'été, touchez longuement le nom d'une ville et touchez **Paramètre HA**.

Supprimer une ville

Touchez longuement le nom d'une ville, puis touchez **Supprimer**.

Calculatrice

Utilisez cette application pour effectuer des calculs mathématiques simples ou complexes.

Touchez **Calculatrice** dans la page des applications.

Pour effacer l'historique, touchez → **Effacer l'historique**.

S Traducteur

Utilisez cette application pour traduire des mots et des phrases entières en diverses langues.

Touchez **S Traducteur** dans la page des applications.

Vous devez télécharger et installer l'application avant de pouvoir l'utiliser. Touchez **Installer**, puis suivez les directives à l'écran.

P600_UG_FR.indb 93 2013-11-06 12:30:46

S Voice

Utilisez cette application pour effectuer diverses actions à l'aide d'énoncés vocaux.

Touchez **S Voice** dans la page des applications. Vous pouvez aussi presser deux fois le bouton Accueil.

- La disponibilité de cette application varie selon votre zone géographique et votre fournisseur de services.
- Cette application n'est pas prise en charge dans certaines langues.

Voici des exemples d'énoncés vocaux :

- Lancer musique
- Lancer calculatrice
- Consulter agenda

Astuces pour une meilleure reconnaissance vocale

- Parlez clairement.
- Parlez dans un lieu calme.
- N'utilisez pas de mots offensants ou familiers.
- Évitez de parler avec un accent régional.

La tablette peut ne pas reconnaitre vos commandes ou peut exécuter des commandes non désirées selon l'environnement ou la façon dont vous vous exprimez.

Utiliser les commandes d'éveil dans l'écran verrouillé

Dans l'écran verrouillé, vous pouvez utiliser différentes fonctions avec des commandes d'éveil prédéfinies.

Pour activer cette fonction, dans la page des applications, touchez **Paramètres** → **Périphérique** → **Écran verrouillé**, puis glissez le bouton **Réveil dans l'écran de verrouillage** vers la droite.

P600_UG_FR.indb 94 2013-11-06 12:30:46

S Finder

Utilisez cette application pour rechercher une grande variété d'éléments sur la tablette, y compris les courriels, les documents, les images, la musique, les applications et plus.

Touchez longuement pour lancer **S Finder**.

Touchez le champ de recherche, puis entrez un critère de recherche ou touchez , puis énoncez à haute voix un mot-clé pour lancer une recherche. Vous pouvez aussi utiliser cette fonction pour rechercher du contenu manuscrit dans la tablette.

Google

Utilisez cette application pour effectuer une recherche sur Internet, mais aussi dans les applications et leurs contenus sur la tablette.

Touchez **Google** dans la page des applications.

La disponibilité de cette application varie selon votre zone géographique et votre fournisseur de services.

Rechercher sur la tablette

Touchez le champ de recherche, et entrez le mot-clé. Vous pouvez aussi toucher , puis énoncer un mot-clé.

Si aucun résultat n'est généré par les applications, le navigateur Web apparait, affichant les résultats de recherche.

Préciser la recherche

Pour sélectionner les applications à rechercher, touchez → **Paramètres** → **Recherche sur la tablette**, et cochez les applications à rechercher.

Google Now

Lancez l'application Recherche Google pour voir les cartes de Google Now affichant la météo actuelle, l'information sur le transport en commun, votre prochain rendez-vous, et autres informations pertinentes.

Joignez Google Now lorsque vous lancez Recherche Google pour la première fois. Pour changer les paramètres Google Now, touchez → **Paramètres** → **Google Now**.

P600_UG_FR.indb 95 2013-11-06 12:30:46

Album

Utilisez cette application pour créer votre propre album numérique avec du contenu provenant de pages Web, des vidéos et autres sources.

Touchez **Album** dans la page des applications.

La disponibilité de cette application varie selon votre zone géographique et votre fournisseur de services.

Créer des catégories

Touchez → **Créer une catégorie**, sélectionnez un type d'affichage de la liste, entrez un nom, puis touchez **OK**.

Collecter des éléments

Dans une page Web ou lors du visionnement d'une vidéo, pressez le bouton S Stylet tout en traçant une ligne autour d'une zone pour la sélectionner. Touchez **Album** dans la liste des applications qui apparait au bas de l'écran, puis sélectionnez une catégorie à laquelle la zone sélectionnée est ajoutée.

Aussi, touchez **Album** dans la zone des commandes de survol générales, tracez une ligne autour d'une zone, puis touchez .

Afficher des éléments

Sélectionnez une catégorie, puis sélectionnez un élément. Lorsqu'un élément est affiché, touchez une icône dans le coin supérieur droit de l'écran pour aller à la source où cet élément a été collecté.

Recherche vocale

Utilisez cette application pour effectuer une recherche sur le Web à l'aide de la reconnaissance vocale.

Touchez **Recherche vocale** dans la page des applications.

La disponibilité de cette application varie selon votre zone géographique et votre fournisseur de services.

Énoncez votre mot-clé ou votre phrase à rechercher lorsque **Parlez maintenant** apparait à l'écran.

P600_UG_FR.indb 96 2013-11-06 12:30:46

Mes fichiers

Utilisez cette application pour accéder aux divers types de fichiers stockés dans la tablette, comme images, vidéos, chansons, et clips audios.

Touchez **Mes fichiers** dans la page des applications.

Afficher les fichiers

Sélectionnez une catégorie, puis touchez un dossier pour l'ouvrir. Pour afficher les photos ou vidéos téléversées dans Dropbox, touchez **Dropbox**, puis connectez-vous à votre compte Dropbox.

Dans un dossier, touchez , et sélectionnez l'une des options suivantes :

- **Ajouter FTP** : pour ajouter un raccourci vers un serveur FTP.
- **Sélectionner un élément** : pour sélectionner des fichiers ou des dossiers.
- **Trier par** : pour trier les fichiers et les dossiers.
- **Ajouter un raccourci** : pour ajouter un raccourci vers le dossier dans la zone de raccourcis.
- **Rechercher des périphériques à proximité** : pour rechercher les périphériques dont la fonction de partage multimédia est activée.
- **Paramètres** : pour changer les paramètres du gestionnaire de fichiers.

Rechercher un fichier

Touchez , touchez le champ de recherche au haut de l'écran, et entrez le critère de recherche.

Ajouter un raccourci vers un dossier

Ajoutez un raccourci pour les dossiers les plus fréquemment utilisés à la zone des raccourcis. Touchez → **Ajouter un raccourci**.

Ajouter un raccourci vers un serveur FTP sur la tablette

Ajoutez un raccourci pour le serveur FTP à la zone des raccourcis. Touchez → **Ajouter FTP**, entrez les détails comme l'adresse du serveur, le nom d'utilisateur et le mot de passe, puis touchez **OK**.

P600_UG_FR.indb 97 2013-11-06 12:30:46

Téléchargements

Utilisez cette application pour voir l'historique des fichiers téléchargés à partir des applications.

Touchez **Télécharg.** dans la page des applications.

La disponibilité de cette application varie selon votre zone géographique et votre fournisseur de services.

Sélectionnez un fichier pour l'ouvrir avec la bonne application.

Pour trier les fichiers selon la taille, touchez **Trier par taille**.

Pour trier les fichiers selon date, touchez **Trier par date**.

TripAdvisor

Utilisez cette application pour obtenir des informations de voyage comme une destination ou des hôtels. Vous pouvez aussi réserver une chambre et partager des évaluations avec d'autres personnes.

Touchez **TripAdvisor** dans la page des applications.

Vous devez télécharger et installer l'application avant de pouvoir l'utiliser. Touchez **Installer**, puis suivez les directives à l'écran.

La disponibilité de cette application varie selon votre zone géographique et votre fournisseur de services.

Evernote

Utilisez cette application pour créer, synchroniser et partager des notes multimédias que vous avez créées. Vous pouvez ajouter des étiquettes aux notes ou les trier dans un carnet de notes, de manière à gérer efficacement vos idées.

Touchez **Evernote** dans la page des applications.

La disponibilité de cette application varie selon votre zone géographique et votre fournisseur de services.

P600_UG_FR.indb 98 2013-11-06 12:30:46

KNOX

Utilisez cette application pour utiliser votre tablette à votre guise, tant pour le travail qu'à des fins personnelles.

Touchez **KNOX** dans la page des applications.

Vous devez télécharger et installer l'application avant de pouvoir l'utiliser. Touchez **Installer**, puis suivez les directives à l'écran.

- La disponibilité de cette application varie selon votre zone géographique et votre fournisseur de services.
- Afin d'assurer la sécurité de vos données, l'application **KNOX** et les données qui y sont associées sont supprimées lorsque le mot de passe est saisi incorrectement à plusieurs reprises.

P600_UG_FR.indb 99 2013-11-06 12:30:46

Voyage et localisation

Maps

Utilisez cette application pour afficher une position, rechercher des adresses ou obtenir des itinéraires.

Touchez **Maps** dans la page des applications.

La disponibilité de cette application varie selon votre zone géographique et votre fournisseur de services.

Chercher une adresse

Entrez une adresse ou un mot-clé. Lorsque l'adresse est trouvée, sélectionnez-la pour afficher les détails. Consultez la rubrique Aide pour plus d'informations.

Afficher l'itinéraire avec une destination

Touchez pour entrer l'adresse de départ et d'arrivée, puis sélectionnez un mode de transport. L'itinéraire s'affiche à l'écran.

P600_UG_FR.indb 100 2013-11-06 12:30:46

Paramètres

À propos des paramètres

Utilisez cette application pour configurer la tablette, définir les options des applications et ajouter des comptes.

Touchez **Paramètres** dans la page des applications.

Connexions

Wifi

Activez la fonction Wifi pour vous connecter à un réseau Wifi et accéder à Internet ou à d'autres périphériques connectés au réseau.

Pour utiliser ces options, touchez **Wifi** → ▭.

- **Paramètres avancés** : pour personnaliser les paramètres Wifi.
- **Bouton WPS** : pour connecter la tablette à un réseau sécurisé Wifi avec un bouton WPS.
- **Entrée PIN WPS** : pour connecter la tablette à un réseau sécurisé Wifi avec un NIP WPS.
- **Aide** : pour accéder à de l'aide concernant la fonction Wifi.

Définir la politique de veille wifi

Touchez **Wifi** → ▭ → **Paramètres avancés** → **Laisser le Wifi activé en mode veille**.

Définir une notification de réseau

Des notifications s'affichent dans la barre d'état chaque fois que votre tablette détecte un réseau Wifi disponible.

Touchez **Wifi** → ▭ → **Paramètres avancés**, et cochez **Notification du réseau** pour activer la fonction.

Wifi Direct

Wifi Direct connecte deux appareils directement au moyen d'un réseau Wifi sans la nécessité d'un point d'accès.

Touchez **Wifi** → **Wifi Direct**.

P600_UG_FR.indb 101 2013-11-06 12:30:47

Bluetooth

Activez la fonction Bluetooth pour échanger des données entre deux appareils à l'intérieur de la portée.

Pour utiliser d'autres options, touchez .

- **Délai d'expiration de la visibilité** : pour régler la durée de visibilité Bluetooth de la tablette.
- **Fichiers reçus** : pour afficher les fichiers reçus au moyen de Bluetooth.
- **Aide** : pour accéder à l'aide de Bluetooth.

Mode Avion

Désactivez toutes les fonctionnalités sans fil de votre tablette. Dans ce cas, vous ne pouvez utiliser que les services hors réseau.

Utilisation des données

Faites un suivi de l'utilisation de vos données.

Pour utiliser d'autres options, touchez .

- **Synchroniser les données automatiquement** : pour synchroniser automatiquement les applications. Vous pouvez définir quelle information synchroniser pour chaque compte dans **Paramètres** → **Général** → **Comptes.**
- **Points d'accès mobiles** : pour sélectionner les points d'accès Wifi afin d'en empêcher l'utilisation par les applications en arrière-plan.

Services de localisation

Changez les paramètres d'autorisation de collecte d'informations de localisation.

- **Accéder à ma position** : pour autoriser les applications à utiliser l'information sur votre position.
- **Satellites GPS** : pour utiliser le GPS afin de déterminer votre position avec précision.
- **Réseaux sans fil** : pour permettre d'accéder à l'information de localisation ou de déterminer la position de votre tablette perdue ou volée au moyen du Wifi.
- **Mes endroits** : pour définir le profil de lieux favoris qui serviront lorsque vous utiliserez les fonctions GPS, Wifi ou Bluetooth.

P600_UG_FR.indb 102 2013-11-06 12:30:47

Plus de réseaux

Personnalisez les paramètres qui contrôlent les réseaux.

RPV

Créez et gérez des réseaux virtuels privés.

Appareils à proximité

- **Nom de périphérique** : pour afficher le nom du serveur média pour votre tablette ([Tablet] suivi du nom de votre tablette). Vous pouvez modifier le nom par défaut SM-P600 dans le menu **Paramètres** → **Général** → **À propos du périphérique** → **Nom de périphérique**.
- **Contenus partagés** : pour partager le contenu de votre tablette avec d'autres périphériques.
- **Liste des périphériques autorisés** : pour afficher la liste des périphériques autorisés à accéder à votre tablette.
- **Liste des périphériques non autorisés** : pour afficher la liste des périphériques non autorisés à accéder à votre tablette.
- **Télécharger dans** : pour sélectionner un emplacement de mémoire pour l'enregistrement des fichiers multimédias.
- **Charger depuis d'autres périphériques** : pour accepter le téléchargement de contenu provenant d'autres périphériques.

Screen Mirroring

Activez la fonction Screen mirroring (réplication de l'écran) et partagez l'affichage de votre écran avec d'autres.

P600_UG_FR.indb 103 2013-11-06 12:30:47

Périphérique

Son

Réglez les paramètres des différents sons émis par votre tablette.

- **Volume** : pour ajuster le niveau des sonneries, fichiers musicaux et vidéos, du système et des notifications.
- **Intensité du vibreur** : pour ajuster la force de la vibration des notifications pour les appels entrants, les notifications et le retour tactile.
- **Son de notif. par défaut** : pour sélectionner une sonnerie par défaut pour les évènements, comme les messages entrants ou manqués.
- **Sons tactiles** : pour émettre un son lorsque vous sélectionnez une application ou une option sur l'écran tactile.
- **Son verrouillage écran** : pour émettre un son lors du verrouillage/déverrouillage de l'écran tactile.
- **Retour tactile** : pour activer l'émission d'une vibration lorsque vous touchez les options de certains écrans.
- **Son insertion/retrait du stylet** : pour que la tablette émette un son lorsque le stylet est inséré dans son logement ou en est retiré.
- **Tonalité des touches** : pour émettre un son lorsque vous touchez l'écran.
- **Retour tactile** : pour activer l'émission d'une vibration lorsque vous touchez les options de certains écrans.
- **Sortie audio** : pour sélectionner un format de sortie audio lorsque vous connectez la tablette à un périphérique HDMI. Certains appareils peuvent ne pas prendre en charge le paramètre de son ambiant.
- **Adapt Sound** : pour personnaliser le niveau sonore pour l'oreille la plus souvent utilisée lors des appels ou de l'écoute de la musique.

Affichage

- **Luminosité** : pour régler la luminosité de l'écran d'affichage.
- **Mise en veille de l'écran** : pour régler le délai avant que l'éclairage de l'écran ne s'éteigne automatiquement lorsqu'il n'est pas utilisé.
- **Durée de l'éclairage des touche**s : pour déterminer la durée d'éclairage des touches.

P600_UG_FR.indb 104 2013-11-06 12:30:47

- **Mode d'écran** :
  - **Adapter l'affichage** : pour optimiser l'affichage selon les paramètres d'affichage sélectionnés.
  - **Dynamique** : pour dynamiser les couleurs d'affichage de l'écran.
  - **Standard** : pour un éclairage environnemental normal.
  - **Film** : pour un éclairage environnemental tamisé, comme dans une chambre noire.
- **Mode lecture** : pour sélectionner quelles applications utiliseront le mode de lecture. En mode de lecture, la tablette aide à protéger vos yeux lorsque vous lisez à la noirceur.
- **Écran de veille** : pour lancer l'économiseur d'écran lorsque la tablette est branchée à la station, en veille ou en charge.
- **Affich. pourcentage pile** : pour afficher le pourcentage de charge de la pile.
- **Modifier après capture d'écran** : pour ouvrir l'écran d'édition après la capture de l'écran.

Fenêtres multi.

Configurez la tablette pour utiliser plusieurs fenêtres simultanément.

Écran verrouillé

Changez les paramètres de l'écran verrouillé.

- **Verrouillage de l'écran** : pour activer la fonction de verrouillage de l'écran. Les options offertes varient selon le type de verrouillage sélectionné.
- **Plusieurs widgets** : pour afficher plusieurs widgets verrouillés sur l'écran verrouillé.
- **Options du widget Horloge** : pour configurer les paramètres du widget Horloge.
  - **Taille de l'horloge** : pour changer la taille de l'horloge.
  - **Afficher la date** : pour afficher la date avec l'horloge.
- **Raccourcis** : pour définir les raccourcis apparaissant sur l'écran verrouillé.

La disponibilité de cette fonction varie selon votre zone géographique et votre fournisseur de services.

- **Message personnel** : pour modifier le message personnel.
- **Infos propriétaire** : pour saisir l'information qui s'affichera avec l'horloge.
- **Effet de déverrouillage** : pour sélectionner un effet à enclencher lorsque vous déverrouillez la tablette.
- **Effet encre** : pour changer la couleur de l'effet d'encre. Cette fonction n'est offerte qu'avec le S Stylet (option offerte uniquement lorsque l'effet de déverrouillage est réglée à Ondulation).

P600_UG_FR.indb 105 2013-11-06 12:30:47

- **Réveil dans l'écran de verrouillage** : pour activer la reconnaissance d'une commande vocale pour déverrouiller l'écran.
- **Mémo act. sur écran verr.** : pour lancer Action memo lors d'une double touche du S Stylet tout en maintenant avec le bouton du stylet enfoncé.
- **Texte d'aide** : pour afficher un texte d'aide sur l'écran verrouillé.

Fond d'écran

Changez les paramètres pour le fond d'écran.

- **Écran d'accueil** : pour définir une image en arrière-plan pour l'écran d'accueil.
- **Écran verrouillé** : pour définir une image en arrière-plan pour l'écran verrouillé.
- **Écran d'accueil et écran verrouillé** : pour définir une image en arrière-plan pour l'écran d'accueil et l'écran verrouillé.

Police

Réglez les paramètres de la police.

- **Type de police** : pour changer le type de police utilisé pour l'affichage du texte.
- **Taille de police** : pour changer la taille de police.

Panneau des notifications

Sélectionnez les éléments qui s'afficheront dans le panneau des notifications.

- **Ajustement de la luminosité** : pour régler le niveau de luminosité de l'écran.
- **Définir les boutons de configuration rapide** : pour réorganiser les boutons de configuration rapide affichés dans le panneau de notifications.

Accessibilité

Les services d'accessibilité sont des fonctions spéciales destinées à faciliter l'utilisation de la tablette pour les utilisateurs qui ont certains handicaps. Vous pouvez utiliser les paramètres d'accessibilité pour activer ces services.

- **Rotation auto de l'écran** : pour faire pivoter automatiquement l'écran lorsque vous faites pivoter le téléphone.
- **Mise en veille de l'écran** : pour régler le délai avant que l'éclairage de l'écran ne s'éteigne automatiquement lorsqu'il n'est pas utilisé.

P600_UG_FR.indb 106 2013-11-06 12:30:47

- **Énoncer les mots de passe** : pour saisir des mots de passe au moyen de la reconnaissance vocale (Talkback).
- **Mode Easy touch** : pour contrôler les appels entrants ou les notifications en touchant le bouton (curseur) plutôt qu'en le glissant.
- **Afficher le raccourci** : pour ajouter un raccourci vers les paramètres d'accessibilité sur le menu rapide qui apparait lorsque vous pressez longuement le bouton Allumer.
- **Gérer l'accessibilité** : pour exporter ou importer les paramètres d'accessibilité afin de les partager avec d'autres appareils.
  - **Exporter** : pour exporter les paramètres d'accessibilité en cours en tant que fichier.
  - **Mettre à jour** : pour importer les paramètres d'accessibilité en cours en tant que fichier.
  - **Partager via** : pour partager les paramètres d'accessibilité avec d'autres.
- **TalkBack** : pour activer la fonction Talkback.
- **Taille de police** : pour changer la taille de police.
- **Agrandissement** : pour effectuer un zoom avant ou arrière en touchant l'écran avec les doigts.
- **Couleurs négatives** : pour inverser les couleurs de l'écran.
- **Réglage des couleurs** : pour régler les couleurs d'affichage, si vous êtes daltonien ou avez de la difficulté à lire en raison des couleurs.
- **Rappel de notification** : pour activer ou désactiver les bips pour les nouvelles notifications.
- **Raccourci d'accessibilité** : pour lancer Talkback lorsque vous pressez longuement le bouton Allumer, puis touchez longuement l'écran avec deux doigts.
- **Options synthèse vocale** :
  - **Moteur TTS favori** : pour sélectionner le moteur de synthèse vocale. Pour changer les paramètres des moteurs de synthèse vocale, touchez ⚙.
  - **Vitesse d'élocution** : pour régler le débit d'élocution du texte.
  - **Écouter un extrait** : pour écouter un court extrait de synthèse vocale.
- **Équilibre du son** : pour équilibrer les hautparleurs gauche et droit d'un appareil stéréo.
- **Audio mono** : pour écouter avec un seul écouteur.
- **Désactiver tous les sons** : pour éteindre tous les sons émis par la tablette.
- **Notification Flash** : pour faire clignoter le voyant lorsque vous avez des messages entrants, de nouveaux messages ou des notifications.

P600_UG_FR.indb 107 2013-11-06 12:30:47

- **Menu assistant** : pour afficher l'icône du raccourci d'assistance qui permet d'accéder à certaines fonctions au moyen des boutons extérieurs de la tablette ou des fonctionnalités du panneau de notifications. Vous pouvez aussi modifier le menu de l'icône de raccourci.
  - **Main dominante** : pour choisir la main gauche ou la main droite pour utiliser le menu d'assistance.
  - **Modif.** : pour personnaliser les éléments qui apparaissent dans le menu d'assistance.
- **Durée de l'appui prolongé** : pour définir la durée d'une touche longue.
- **Contrôle par interaction** : pour activer ou désactiver les mouvements et le délai d'expiration de l'écran.

Mode blocage

Sélectionnez les notifications des fonctions qui seront bloquées et définissez-en la durée.

P600_UG_FR.indb 108 2013-11-06 12:30:47

Contrôles

Langue et saisie

Sélectionnez la langue d'affichage pour tous les menus et toutes les applications.

Langue

Sélectionnez la langue d'affichage pour tous les menus et applications.

Par défaut

Sélectionnez le type de clavier par défaut pour la saisie de texte.

Clavier Samsung

Pour régler les paramètres du clavier Samsung, touchez .

Les options offertes peuvent varier selon votre zone géographique ou votre fournisseur de services.

- **Langues de saisie** : pour sélectionner la langue désirée pour la saisie de texte.
- **Saisie intuitive** : si l'option est activée, une liste de mots apparait au fur et à mesure de la saisie. Vous pouvez personnaliser les paramètres de prédiction de mot.
- **Remplacement automatique** : pour régler la correction des mots mal orthographiés ou incomplets au moyen d'une simple touche de la barre d'espacement ou une marque de ponctuation.
- **Majuscules auto.** : pour régler la mise en majuscule automatique à la première lettre après un point, un point d'interrogation ou un point d'exclamation marquant la fin d'une phrase.
- **Espace auto.** : pour régler l'insertion automatique d'une espace entre les mots.
- **Ponctuation auto.** : pour régler l'insertion automatique d'un point lorsque vous touchez deux fois la barre d'espacement.
- **Aucun** : pour désactiver la saisie de texte par glissement sur le clavier.
- **Saisie en continu** : pour entrer du texte en faisant glisser le doigt sur le clavier.
- **Contrôle du pointeur** : pour déplacer le curseur en faisant glisser un doigt sur le clavier.
- **Son** : pour entendre une tonalité lors des touches sur le clavier.
- **Vibration** : pour l'émission d'une vibration lors des touches sur le clavier.
- **Aperçu du caractère** : pour afficher une petite fenêtre éclair afin de vérifier le caractère saisi.

P600_UG_FR.indb 109 2013-11-06 12:30:47

- **Détection du stylo** : pour régler la tablette afin qu'elle ouvre le pavé d'écriture manuscrite lorsque vous tapez le champ avec le S Stylet.
- **Aide** : pour apprendre comment entrer du texte avec le clavier Samsung.
- **Réinitialiser paramètres** : pour réinitialiser tous les paramètres du clavier à leurs valeurs par défaut.

Saisie vocale Google

Pour modifier les paramètres de saisie vocale, touchez ⚙.

- **Sélect. langues saisie** : pour sélectionner la langue utilisée pour la commande vocale.
- **Bloquer termes choquants** : pour masquer les résultats de recherche vocale pouvant contenir des termes choquants.
- **Reconnaissance vocale hors connexion** : pour télécharger les données de saisie vocale afin de les utiliser lorsque vous êtes hors ligne.

Reconn. saisie manuscrite

Sélectionnez une langue pour la recherche au moyen de la saisie manuscrite.

Paramètres de recherche vocale

- **Langue** : pour sélectionner la langue utilisée pour la commande vocale.
- **Sortie vocale** : pour choisir si vous voulez que des commentaires audibles soient émis pour chacune des actions exécutées.
- **Bloquer termes choquants** : pour masquer les résultats de recherche vocale pouvant contenir des termes choquants.
- **Reconnaissance vocale hors connexion** : pour télécharger les données de saisie vocale afin de les utiliser lorsque vous êtes hors ligne.
- **Casque Bluetooth** : pour enregistrer les commandes vocales via le casque Bluetooth lorsqu'il est branché.

Options synthèse vocale

- **Moteur TTS favori** : pour sélectionner le moteur de synthèse vocale. Pour changer les paramètres des moteurs de synthèse vocale, touchez ⚙.
- **Vitesse d'élocution** : pour régler le débit d'élocution du texte.
- **Écouter un extrait** : pour écouter un court extrait de synthèse vocale.

Vitesse du pointeur

Réglez la vitesse de votre pointeur de la souris ou du pavé tactile connectés à la tablette.

P600_UG_FR.indb 110 2013-11-06 12:30:47

Contrôle vocal

Réglez la tablette pour qu'elle reconnaisse les commandes vocales qui la contrôlent. Vous pouvez sélectionner les fonctionnalités à contrôler par commandes vocales.

Stylet Samsung

Modifiez les paramètres d'utilisation de S Stylet.

- **Désact. détection stylet** : pour régler l'écran pour qu'il ne réagisse pas à l'insertion et au retrait du S Stylet.
- **Pointeur :** pour régler la tablette pour qu'elle affiche le pointeur lorsque vous passez le S Stylet au-dessus de l'écran.
- **Saisie stylet directe** : pour régler la tablette pour qu'elle ouvre le pavé d'écriture manuscrite lorsque vous survolez un champ de saisie de texte avec le S Stylet.
- **Survol** : pour régler la tablette pour qu'elle affiche le pointeur du S Stylet, lorsque vous survolez l'écran.
- **Commande aérienne** : Lorsque vous survolez un élément avec le S Stylet, pressez le bouton pour afficher une liste d'options relatives à cet élément ou les commandes générales de survol
- **Retour sonore et tactile** : si l'option est activée, la tablette sonne et vibre lorsque vous pointez des éléments avec le doigt.
- **Options de retrait stylet** : pour régler la tablette pour qu'elle lance Action memo ou les commandes générales de survol lorsque le stylet est retiré de son logement.
- **Son insertion/retrait du stylet** : pour régler la tablette pour qu'elle émette un son lorsque le stylet est inséré ou retiré de son logement.

Mouvements

Activez la fonction de reconnaissance du mouvement et modifiez les paramètres qui contrôlent la reconnaissance du mouvement de votre tablette.

- **Zoom** : si l'option est activée, il suffit d'incliner le téléphone pour agrandir ou réduire des images contenues dans la Galerie ou des pages Web. Posez deux doigts sur l'écran, puis inclinez le téléphone vers l'arrière ou l'avant pour faire un zoom avant ou arrière.
- **Déplacer une icône :** si l'option est activée, il suffit de déplacer la tablette dans n'importe quelle direction pour déplacer une icône vers un autre panneau.
- **Parcourir une image** : si l'option est activée, dans une image agrandie (zoom avant), il suffit de déplacer la tablette dans n'importe quelle direction pour parcourir l'image.

P600_UG_FR.indb 111 2013-11-06 12:30:47

Mouvement paume

Contrôlez la tablette en touchant l'écran avec la paume de votre main.

- **Faire une capture d'écran** : si l'option est activée, il suffit de glisser la paume de votre main sur l'écran pour capturer l'écran.
- **Muet/pause** : si l'option est activée, il suffit de couvrir l'écran avec votre main pour mettre en pause la lecture d'un fichier média.

Écran intelligent

- **Veille intelligente** : pour empêcher l'écran de s'éteindre tant que vous le regardez.
- **Rotation intelligente** : pour activer ou désactiver la rotation de l'écran selon l'orientation de votre visage.
- **Pause intelligente** : pour mettre en pause une vidéo lorsque vous regardez ailleurs que vers l'écran.
- **Défilement intelligent :**
  - **Type de défilement** : pour sélectionner une méthode de navigation de l'écran vers le haut et vers le bas.
  - **Vitesse** : pour régler la vitesse de navigation de l'écran.
  - **Affichage du retour visuel** : pour afficher une icône de signalement lorsque la tablette reconnait votre action.

Cette fonction pourrait ne pas fonctionner adéquatement dans des conditions d'éclairage particulièrement intense ou particulièrement faible, ou lorsque la tablette est en mouvement ou est secouée.

P600_UG_FR.indb 112 2013-11-06 12:30:48

Général

Comptes

Ajoutez un compte courriel ou de réseau social.

Nuage

Modifiez les paramètres pour la synchronisation avec votre compte Samsung ou le stockage en nuage Dropbox.

Sauvegarder et réinitialiser

Changez les réglages de gestion des paramètres et des données.

- **Sauvegarder mes données** : pour sauvegarder vos paramètres et données d'application sur le serveur Google.
- **Compte à sauvegarder** : pour ajouter et modifier votre compte Google pour la sauvegarde de vos données.
- **Restauration automatique** : pour restaurer les paramètres et les données d'application lorsque vous réinstallez des applications dans la tablette.
- **Réinitialiser les paramètres par défaut** : pour restaurer vos paramètres aux valeurs par défaut et effacer toutes vos données.

Date et heure

Modifiez l'affichage de la date et de l'heure selon vos préférences.

Si la pile se vide complètement, ou si elle est retirée de la tablette, l'heure et la date seront réinitialisées.

- **Définir la date** : pour régler la date manuellement.
- **Définir l'heure** : pour régler l'heure manuellement.
- **Sélectionner le fuseau horaire** : pour régler le fuseau horaire local.
- **Utiliser le format 24 heures** : pour régler l'affichage de l'heure en format 24 heures.
- **Sélectionner un format de date** : pour sélectionner un format pour la date.

P600_UG_FR.indb 113 2013-11-06 12:30:48

Accessoire

Changez les paramètres des accessoires.

- **Son du branchement** : pour qu'un son soit émis lorsque vous branchez ou débranchez la tablette de la station d'accueil.
- **Mode de sortie audio** : pour utiliser les hautparleurs externes lorsque la tablette est branchée à la station d'accueil.
- **Sortie audio :** pour sélectionner un format de sortie audio lorsque vous connectez la tablette à un périphérique HDMI. Certains appareils peuvent ne pas prendre en charge le paramètre de son ambiant.
- **Daynote** : pour ouvrir une note rapide lorsque vous ouvrez la couverture.
- **Unité** : pour choisir l'unité de température.

Gestionnaire d'applications

Consultez et gérez les applications sur la tablette.

Pile

Affichez la proportion de l'énergie de la pile utilisée par les divers composants et applications du système.

Mode économie d'énergie

Activez le mode économie d'énergie et changez-y les paramètres.

- **Économie d'énergie UC** : pour limiter le rendement maximal de l'unité centrale (UC).
- **Économie d'énergie de l'écran** : pour réduire le niveau de luminosité de l'écran.
- **Désactiver le retour tactile** : pour désactiver le retour tactile (vibration) lors de la touche des touches.
- **En savoir plus sur l'économie d'énergie** : pour afficher des astuces sur la réduction de la consommation d'énergie de la pile.

P600_UG_FR.indb 114 2013-11-06 12:30:48

Stockage

Affichez l'espace mémoire de votre tablette et de votre carte mémoire, ou formatez la carte mémoire.

Le formatage de la carte mémoire entrainera la suppression permanente de toutes les données de votre carte mémoire.

La capacité réelle disponible de la mémoire interne est inférieure à la capacité maximale indiquée, car le système d'exploitation et les applications préchargées occupent une partie de cette mémoire. La capacité de la mémoire peut changer lorsque vous effectuez la mise è jour de la tablette

Sécurité

Changez les paramètres de sécurité de la tablette.

- **Crypter le périphérique** : pour définir un mot de passe afin de crypter les données enregistrées sur la tablette. Vous devez saisir le mot de passe chaque fois que vous allumez la tablette.

  Assurez-vous de charger la pile avant d'activer cette fonction, car le cryptage peut prendre plus d'une heure.

- **Crypter la carte SD externe** : pour définir un mot de passe afin de crypter les données enregistrées sur la carte microSD

  Si vous réinitialisez votre tablette aux paramètres par défaut alors que cette fonction est activée, la tablette ne pourra plus lire les fichiers cryptés. Désactivez la fonction avant de réinitialiser la tablette.

- **Commande à distance** : pour contrôler à distance la tablette via le Web en cas de perte ou de vol. Pour utiliser cette fonction, vous devez vous connecter à votre compte Samsung.
  - **Ajouter un compte** : pour afficher un compte Samsung.
  - **Réseaux sans fil** : pour autoriser la collecte de données de localisation ou la détermination de la position de votre tablette au moyen d'un réseau Wifi ou mobile en cas de perte ou de vol de celui-ci.
- **Accéder à la page Traçage du mobile** : pour accéder au site Traçage du mobile *(www.samsungdive.com)*. Vous pouvez retracer et contrôler votre tablette en cas de perte ou de vol à partir du site Traçage du mobile.
- **Afficher les mots de passe** : par défaut, la tablette masque les mots de passe pour des raisons de sécurité. Réglez la tablette pour afficher brièvement les caractères de votre mot de passe lors de sa saisie.

P600_UG_FR.indb 115 2013-11-06 12:30:48

- **Admin. de périphérique** : pour afficher les administrateurs installés sur la tablette. Vous pouvez autoriser les administrateurs à appliquer de nouvelles politiques à votre tablette.
- **Sources inconnues** : pour installer des applications provenant de sources autres que Play Store. À défaut d'activer cette fonction, vous ne pourrez télécharger des applications qu'à partir de Play Store.
- **Vérifier les applications** : pour autoriser Google à vérifier si les applications posent un risque avant de les installer.
- **Mod. niveau de sécurité** : pour modifier le niveau de sécurité pour les fichiers d'enregistrement des informations.
- **MÀJ auto de la sécurité** : pour télécharger automatiquement les mises à jour des politiques de sécurité visant à améliorer la sécurité et le service.
- **Uniquement via Wi-Fi** : pour télécharger les mises à jour des politiques de sécurité uniquement lorsque la tablette est connecté à un réseau Wifi.
- **Type de stockage** : pour définir un type de stockage pour les fichiers d'enregistrement des informations.
- **Infos d'identif. sécurisées** : pour utiliser des certificats et des informations d'identification sures pour l'utilisation sécuritaire de diverses applications.
- **Installer depuis stock. périph** : pour installer des certificats cryptés stockés dans la mémoire USB.
- **Effacer infos identification** : pour effacer les informations d'identification stockées dans la tablette et réinitialise le mot de passe.

À propos du périphérique

Consultez l'information relative à la tablette et aux mises à jour logicielles.

P600_UG_FR.indb 116 2013-11-06 12:30:48

Résolution des problèmes

Avant de contacter un centre de service Samsung, veuillez essayer les solutions suivantes.

Certaines situations pourraient ne pas s'appliquer à votre tablette.

Lorsque vous allumez votre tablette ou souhaitez l'utiliser, vous êtes invité à saisir un code :

- Mot de passe : Lorsque la fonction de verrouillage de la tablette est activée, vous devez saisir le mot de passe que vous avez défini.

Votre tablette ne s'allume pas

- Si la pile est complètement déchargée, votre tablette ne pourra s'allumer. Rechargez la pile complètement avant d'allumer la tablette.

L'écran tactile répond lentement ou incorrectement

Si l'écran tactile ne répond pas correctement, essayez les actions suivantes :

- Si vous fixez un couvercle de protection ou des accessoires optionnels à votre tablette, l'écran tactile pourrait ne pas fonctionner adéquatement.
- Si vous portez des gants, si vos mains ne sont pas propres lorsque vous touchez l'écran tactile, ou si vous touchez l'écran avec des objets pointus ou avec vos ongles, l'écran tactile pourrait ne pas fonctionner correctement.
- L'écran tactile pourrait ne pas fonctionner correctement dans des conditions d'humidité ou s'il est exposé à de l'eau.
- Redémarrez la tablette pour effacer toute erreur temporaire de logiciel.
- Vérifiez si votre tablette est mise au niveau de la dernière version disponible.
- Si l'écran tactile est égratigné ou fissuré, apportez la tablette à un détaillant Samsung près de chez vous.

P600_UG_FR.indb 117 2013-11-06 12:30:48

Votre tablette se fige ou une erreur fatale se produit

Si votre tablette se fige ou met fin aux appels, vous devrez peut-être fermer certaines applications ou la redémarrer pour qu'elle recouvre ses fonctionnalités. Si votre tablette se fige et ne répond plus, pressez longuement le bouton Allumer pendant plus de 7 secondes pour la redémarrer.

Si cela ne résout pas le problème, exécutez une réinitialisation des paramètres par défaut. Dans la page Applis, touchez **Paramètres** → **Général** → **Sauvegarder et réinitialiser** → **Réinitialiser les paramètres par défaut** → **Réinitialiser le périphérique** → **Supprimer tout**. Avant d'effectuer la réinitialisation de votre tablette, assurez-vous de faire des copies de toutes les données importantes qui sont stockées dans votre tablette.

Si le problème n'est toujours pas résolu, contactez un centre de service Samsung.

Le signal est intermittent

Si vous vous trouvez dans une zone où le signal est faible, il est possible que la connexion s'interrompe. Déplacez-vous et réessayez.

La qualité sonore est mauvaise

- L'antenne interne est-elle bloquée ?
- Si vous vous trouvez dans une zone où le signal est faible, il est possible que vous perdiez le signal. Déplacez-vous et réessayez.

L'icône de la pile est vide

La pile est faible. Rechargez la pile.

La pile ne se charge pas correctement (avec les chargeurs homologués par Samsung)

- Assurez-vous que le chargeur est connecté correctement.
- Pour un remplacement de la pile, rendez-vous à un centre de service Samsung.

P600_UG_FR.indb 118 2013-11-06 12:30:48

La pile se décharge plus rapidement que lors de l'achat

- Lorsque la pile est exposée à des températures vraiment froides ou vraiment chaudes, la durée de charge utile de pile est réduite.
- La consommation d'énergie de la pile augmente lorsque vous utilisez les fonctions de messagerie ou certaines applications, comme les jeux ou Internet.
- La pile est périssable et sa durée de charge utile diminuera avec le temps.

Votre tablette est chaude

Si vous utilisez des applications nécessitant beaucoup d'énergie, la température de votre tablette peut monter. C'est normal. La durée d'utilisation et le rendement de la tablette n'en sont pas affectés.

Un message d'erreur apparait lorsque vous lancez l'appareil photo

Votre appareil mobile Samsung requiert une carte mémoire disponible et un niveau de pile suffisant pour lancer l'application de l'appareil photo. Si des messages d'erreur s'affichent lorsque vous lancez l'appareil photo, essayez les actions suivantes :

- Chargez la pile.
- Insérez une carte mémoire dans la tablette.
- Redémarrez la tablette. Si vous avez encore des problèmes avec l'application de l'appareil photo, contactez le service d'aide à la clientèle de Samsung.

La qualité des photos est inférieure à celle des aperçus

- La qualité des photos peut varier selon l'environnement et les techniques photographiques utilisées.
- Si vous prenez des photos dans des zones sombres, de nuit ou à l'intérieur, vous pouvez obtenir des images bruitées ou hors foyer.

P600_UG_FR.indb 119 2013-11-06 12:30:48

Un message d'erreur apparait lorsque vous ouvrez un fichier musical

Parfois, certains fichiers musicaux ne peuvent être lus sur votre appareil mobile Samsung pour diverses raisons. Si un message d'erreur apparait lorsque vous ouvrez un fichier musical sur votre tablette, essayez les actions suivantes :

- Libérez de l'espace mémoire en transférant des fichiers vers votre ordinateur ou en supprimant des fichiers.
- Vérifiez si le fichier musical est protégé par une gestion des droits numériques. Si le fichier est protégé, assurez-vous d'avoir la licence ou la clé appropriée pour le lire.
- Vérifiez si votre tablette prend en charge ce type de fichier.
- Votre tablette prend en charge les photos et vidéos saisies par l'appareil lui-même. Les photos et vidéos saisies par d'autres appareils pourraient ne pas fonctionner adéquatement.
- Votre tablette prend en charge fichiers multimédias qui sont autorisés par le réseau de votre fournisseur de services ou par des fournisseurs d'autres services. Certains contenus circulant en ligne, comme des sonneries, des vidéos ou des papiers peints, pourraient ne pas fonctionner correctement.

Vous ne pouvez trouver un périphérique Bluetooth

- Avez-vous activé la fonction sans fil Bluetooth sur votre tablette ?
- Vérifiez que la fonction Bluetooth du périphérique auquel vous voulez connecter votre tablette est bien activée.
- Les deux appareils doivent se trouver à un maximum de dix mètres l'un de l'autre.

Si les directives ci-dessus ne permettent pas de régler le problème, contactez le service d'aide à la clientèle de Samsung.

La connexion entre la tablette et l'ordinateur ne peut être établie

- Vérifiez si le câble USB utilisé est compatible avec votre tablette.
- Vérifiez si les pilotes appropriés sont installés et à jour sur votre ordinateur.
- Si vous utilisez Windows XP user, assurez-vous d'avoir installé Windows XP Service Pack 3 ou version plus récente sur votre ordinateur.
- Vérifiez si Samsung Kies 2.0 ou le lecteur Windows Media 10 ou une version plus récente sont installés sur votre ordinateur.

P600_UG_FR.indb 120 2013-11-06 12:30:48

Votre tablette n'arrive pas à trouver votre position

Les signaux GPS pourraient être obstrués dans certaines régions, ou à l'intérieur. Réglez la tablette pour qu'elle utilise Wifi ou un réseau mobile pour trouver votre position dans ces situations.

Les données stockées dans la tablette ont été perdues

Faites toujours des copies des données importantes qui sont stockées dans votre tablette. Autrement, vous ne pourriez les récupérer, si les données sont corrompues ou perdues. Samsung ne peut en aucun cas être tenu pour responsable en cas de perte de données stockées dans la tablette.

Un petit espace apparait autour du couvercle de la tablette

- Cet espace fait partie du procédé de fabrication, certains mouvements ou vibrations d'éléments peuvent se produire.
- Au fil du temps, cet espace peut augmenter légèrement en raison de la friction entre les éléments.

P600_UG_FR.indb 121 2013-11-06 12:30:48

Renseignements sur la sécurité

Ce chapitre présente des renseignements sur la sécurité pour les appareils mobiles. Certaines rubriques peuvent ne pas s'appliquer à votre tablette. Afin d'éviter de vous blesser ou de blesser d'autres personnes ou d'endommager votre tablette, lisez les renseignements sur la sécurité avant de l'utiliser.

Avertissement : Tout manquement aux règles de sécurité peut causer des blessures ou la mort.

N'utilisez pas de câble chargeur ou de prise de courant endommagés ou de fiche desserrée

- Un branchement inadéquat peut donner lieu à des risques d'électrocution ou d'incendie.

Ne touchez pas un câble chargeur avec les mains humides ou ne le débranchez pas en le tirant par le câble

- Cela peut donner lieu à des risques d'électrocution.

Ne pliez pas ni n'endommagez le câble chargeur

- Cela peut donner lieu à des risques d'électrocution ou d'incendie.

N'utilisez pas la tablette pendant son chargement ou ne le touchez pas les mains humides

- Cela peut donner lieu à des risques d'électrocution.

Ne court-circuitez pas le chargeur ou la tablette

- Cela peut donner lieu à des risques d'électrocution ou d'incendie, ou causer un mauvais fonctionnement ou l'explosion de la pile.

N'utilisez pas votre tablette à l'extérieur durant un orage

- Cela peut donner lieu à des risques d'électrocution ou le mauvais fonctionnement de la tablette.

N'utilisez que des chargeurs, accessoires homologués par le fabricant

- L'utilisation de chargeurs non homologués par Samsung peut réduire la durée utile de votre tablette et accroitre le risque d'incendie, d'explosion, de fuite ou tout autre risque.
- N'utilisez que les chargeurs homologués par Samsung et conçus spécifiquement pour votre tablette. L'utilisation d'autres chargeurs pourrait causer des blessures ou endommager la tablette.
- Samsung ne peut être tenu responsable de la sécurité de l'utilisateur, si ce dernier utilise des accessoires non homologués par Samsung.
- Évitez d'échapper ou de frapper le chargeur ou la tablette.

P600_UG_FR.indb 122 2013-11-06 12:30:48

Manipulez et jetez la tablette et le chargeur de façon sécuritaire

- Ne jetez pas la tablette au feu. Ne placez pas la tablette sur ou dans un appareil chauffant, comme un four à microonde, une cuisinière ou un radiateur, car les piles pourraient exploser en raison de la surchauffe. Pour vous débarrasser de votre tablette de façon sécuritaire, consultez votre centre de service local.
- N'écrasez ou ne perforez pas la tablette.
- Évitez d'utiliser la tablette dans les conditions de haute pression, car cela pourrait entrainer un court circuit interne ou une surchauffe.

Évitez d'endommager la tablette et le chargeur

- Évitez de conserver la tablette à des températures très froides ou très chaudes.
- Les températures extrêmes pourraient entrainer une déformation de la tablette et réduire la capacité et la durée utile de la pile et de la tablette.
- N'utilisez jamais un chargeur endommagé.

Ne rangez pas la tablette sur ou dans un appareil chauffant, comme un four à microonde, une cuisinière ou un radiateur

- La pile pourrait fuir.
- La tablette pourrait exploser ou prendre feu en raison de la surchauffe.

N'utilisez pas la tablette dans les zones où l'atmosphère contient des produits chimiques ou des particules de poussière

- La poussière et les produits chimiques peuvent nuire au fonctionnement de la tablette et donner lieu à des risques d'électrocution ou d'incendie.

Ne mordez pas la tablette et ne la portez pas à votre bouche

- Dans un tel cas, vous pourriez endommager la tablette ou causer une explosion.
- Les enfants et les animaux peuvent s'étouffer en avalant de petites pièces.
- Si des enfants utilisent la tablette, assurez-vous qu'ils l'utilisent adéquatement.

N'insérez pas quelque partie de la tablette ni les accessoires fournis dans les yeux, les oreilles ou la bouche

- Cela pourrait causer une suffocation ou des blessures graves.

P600_UG_FR.indb 123 2013-11-06 12:30:48

Attention : Tout manquement aux règles de sécurité peut causer des blessures ou en endommager les équipements.

Éteignez la tablette à proximité d'autres équipements électroniques

- La plupart des équipements électroniques utilisent un signal radioélectrique. Votre tablette pourrait causer des interférences avec ces types d'équipements.

N'utilisez pas votre tablette dans les hôpitaux, à proximité d'équipements médicaux, à bord d'un avion, car il pourrait nuire à la transmission des fréquences radio.

- Respectez une distance minimale de 15 cm entre votre tablette et un stimulateur cardiaque, afin de protéger le stimulateur contre les interférences possibles.
- Pour réduire les interférences possibles, utilisez votre tablette du côté opposé à celui de votre stimulateur cardiaque.
- Si vous utilisez personnellement des équipements médicaux, contactez le fabricant de votre équipement médical pour vous assurer qu'il est protégé contre les signaux radioélectriques.
- À bord d'un avion, l'utilisation d'appareils électroniques peut nuire au fonctionnement des instruments de navigation électroniques. Assurez-vous d'éteindre votre tablette avant le décollage et l'atterrissage. Après le décollage, demandez la permission aux membres de l'équipage avant d'utiliser votre tablette.
- Les appareils électroniques à bord de véhicule à moteur pourraient ne pas fonctionner correctement en raison du signal radioélectrique de votre tablette. Contactez le fabricant pour en savoir davantage.

Évitez d'utiliser ou de ranger votre tablette dans les endroits poussiéreux

- Dans un tel cas, l'extérieur de la tablette pourrait être endommagé ou la tablette pourrait ne pas fonctionner correctement.

Si vous utilisez une prothèse auditive, contactez le fabricant pour de l'information sur les interférences radio

- La radiofréquence émise par votre tablette peut causer des interférences avec certaines prothèses auditives. Avant d'utiliser votre tablette, contactez le fabricant pour savoir si votre prothèse auditive est protégée contre les signaux RF émis par votre tablette.

N'utilisez pas votre tablette près d'équipements émettant des fréquences radio, comme une chaine stéréo ou les pylônes radio

- Les radiofréquences peuvent nuire au fonctionnement de votre tablette.
- Éteignez la tablette dans les environnements potentiellement explosifs, au lieu de retirer la pile.
- Respectez les règlements et l'affichage dans les zones à atmosphère explosive.

P600_UG_FR.indb 124 2013-11-06 12:30:48

- Respectez tous les écriteaux et les directives dans les environnements potentiellement explosifs.
- Éteignez la tablette dans une station-service et dans des dépôts de carburant ou de produits chimiques.
- N'entreposez jamais de gaz ou de liquides inflammables et d'explosifs dans le compartiment qui contient la tablette et les accessoires.

Si vous remarquez des odeurs ou des sons bizarres provenant de votre tablette ou de la pile, ou si vous voyez de la fumée ou du liquide s'échappant de la tablette et de la pile, éteignez immédiatement votre tablette et apportez-la à votre centre de service local.

- Si vous ne le faites pas, il peut y avoir risque d'incendie ou d'explosion.

Respectez les mesures de sécurité et le Code de la route concernant l'utilisation d'appareils mobiles dans une voiture en marche

- La première responsabilité de tout conducteur est de conduire son véhicule en toute sécurité. N'utilisez jamais votre tablette en conduisant, si cela est interdit par la loi. Pour votre sécurité et celle des autres, utilisez votre jugement et souvenez-vous des conseils suivants.
- Placez votre tablette à portée de la main. Assurez-vous que vous pouvez la prendre, sans quitter la route des yeux.
- N'utilisez pas votre tablette quand la circulation est dense ou si les conditions météorologiques (la pluie, le grésil, la neige, la glace) sont dangereuses.
- Ne prenez pas de notes ou n'essayez pas de lire un numéro de téléphone en conduisant. Pendant que vous parcourez la liste de tâches à faire ou la liste de vos contacts, vous ne portez plus attention à votre conduite.

Entretien et utilisation de votre tablette

Conservez la tablette au sec

- L'humidité et tout liquide pourraient endommager les composants de la tablette ou les circuits électroniques.
- Si la tablette est humide, ne l'allumez pas. Si elle est déjà allumée, éteignez-la (si la tablette ne s'éteint pas, laissez-la telle quelle). Séchez la tablette avec une serviette et apportez-la à votre centre de service local.
- Dans un tel cas, la couleur de l'étiquette change indiquant des dommages causés par l'eau à l'intérieur de votre tablette. Les dommages causés par l'eau pourraient annuler la garantie du fabricant.

P600_UG_FR.indb 125 2013-11-06 12:30:48

Placez votre tablette sur une surface plane

- Si votre tablette tombe, elle pourrait être endommagée.

Évitez de ranger la tablette à des températures très froides ou très chaudes. Utilisez la tablette à des températures comprises entre 5 °C et 35 °C

- Ne laissez pas votre tablette dans un véhicule en été. Dans un tel cas, l'écran pourrait ne pas fonctionner correctement, votre tablette pourrait être endommagée ou la pile pourrait exploser.
- Ne laissez pas votre tablette exposée au soleil pour une longue période, comme sur le tableau de bord d'une voiture.
- Conservez la pile à des températures comprises entre 0 °C et 45 °C.

Ne rangez pas la tablette près d'objets métalliques, comme de pièces de monnaie, des clés ou des bijoux

- Votre tablette pourrait être égratignée ou ne pas fonctionner correctement.

Ne rangez pas la tablette à proximité d'un champ magnétique

- Votre tablette pourrait ne pas fonctionner correctement ou la pile pourrait se décharger à proximité d'un champ magnétique.
- Les cartes à bande magnétique, comme les cartes bancaires, les cartes d'appel, les livrets bancaires et les cartes d'embarquement, pourraient être endommagées à proximité de champs magnétiques.

Cessez l'utilisation de votre tablette ou des applications, si la tablette surchauffe

- Le contact prolongé de votre peau à un appareil trop chaud peut causer des symptômes de brulures superficielles, comme des zones et pigmentations rouges.

Faites attention lorsque vous utilisez un éclairage clignotant

- Lorsque vous utilisez votre tablette, laissez un peu de lumière dans la pièce et ne tenez pas l'écran trop près de vos yeux.
- Des convulsions ou des voiles noirs peuvent se produire lorsque vous êtes exposé pour une période prolongée à des jeux vidéos, par exemple. Arrêtez-vous si vous sentez la moindre gêne.
- Si un membre de votre famille a eu des convulsions ou des voiles noirs pendant l'utilisation d'un appareil similaire, consultez un médecin avant d'utiliser la tablette.
- Si vous ressentez un inconfort, comme un spasme musculaire ou une désorientation, cessez immédiatement l'utilisation de la tablette et consultez un médecin.
- Pour éviter une fatigue oculaire, prenez des pauses régulièrement pendant l'utilisation de la tablette.

P600_UG_FR.indb 126 2013-11-06 12:30:48

Réduisez le risque de blessures causées par les mouvements répétitifs

Si vous effectuez des mouvements répétitifs, comme la pression de touches ou l'écriture manuscrite de caractères sur un écran tactile, vous pouvez ressentir un certain inconfort au niveau des mains, du cou, des épaules et d'autres parties du corps. Lorsque vous utilisez votre tablette, tenez-la de façon détendue, pressez les touches légèrement, et prenez des pauses régulièrement. Si pendant ou après une telle utilisation, l'inconfort persiste, cessez immédiatement l'utilisation de la tablette et consultez un médecin.

Protégez votre ouïe lorsque vous utilisez un casque

- Une exposition excessive aux sons à haut niveau sonore peut nuire à votre audition.
- Une exposition aux sons à haut niveau sonore pendant que vous marchez peut vous distraire et entrainer un accident.
- Diminuez toujours le volume avant de brancher vos écouteurs dans la prise audio et réglez le volume au niveau minimal pour entendre votre interlocuteur ou votre musique.
- Dans un environnement sec, de l'électricité statique peut se produire dans le casque. Évitez d'utiliser un casque dans un environnement sec ou de toucher un objet métallique qui émet de l'électricité statique avant de brancher votre casque à votre tablette.
- N'utilisez pas de casque lorsque vous conduisez ou vous déplacez en vélo. Cela peut détourner votre attention et causer un accident, et cela peut même être illégal dans certaines régions.

Utilisez votre tablette avec précaution lorsque vous marchez ou êtes en déplacement

- Soyez attentif à votre environnement afin d'éviter de vous blesser ou de blesser d'autres personnes.
- Assurez-vous que le câble du casque ne s'enroule pas autour de vos bras ou d'objets à proximité.

Ne portez pas votre tablette dans la poche arrière de votre pantalon ou à la taille

- Vous pourriez vous blesser ou endommager la tablette, si vous tombez.

Ne peignez pas la tablette ou n'y apposez pas d'autocollants

- Si vous peignez ou collez des autocollants sur la tablette, les pièces mobiles pourraient être obstruées.
- Si vous êtes allergique à la peinture ou aux pièces métalliques du produit, vous pourriez éprouver des démangeaisons, de l'enflure de la peau ou avoir de l'exéma. Si c'est le cas, arrêtez d'utiliser le produit et consultez votre médecin.

N'utilisez pas la tablette si l'écran est fissuré ou brisé

- Si l'écran de votre tablette est brisé, veuillez l'apporter au service à la clientèle de Samsung pour le remplacer, car le verre ou la résine acrylique pourraient vous blesser.

P600_UG_FR.indb 127 2013-11-06 12:30:49

Installez les appareils mobiles et l'équipement avec précaution

- Assurez-vous d'installer correctement les appareils mobiles et l'équipement dans votre voiture.
- Ne placez votre tablette et ses accessoires au-dessus ni à proximité du compartiment du coussin gonflable. Advenant le gonflement du coussin, vous pourriez subir de graves blessures, si l'équipement sans fil pour voiture est installé incorrectement.

Évitez de laisser tomber ou de frapper la tablette

- Cela pourrait endommager votre tablette ou causer un mauvais fonctionnement.
- Si la tablette est pliée ou déformée, elle pourrait être endommagée ou des composants pourraient ne pas fonctionner correctement.

Maximisez la durée utile de la pile et du chargeur

- Ne rechargez pas la pile pendant plus d'une semaine, car la surcharge pourrait en abréger la durée utile.
- Si vous n'avez pas utilisé votre tablette depuis un moment il est possible que la pile soit complètement vidée. Veuillez la recharger.
- Si vous n'utilisez pas le chargeur, débranchez-le de la prise de courant.
- Si vous laissez la pile vide trop longtemps, cela peut réduire sa durée utile et sa performance. La pile pourrait aussi mal fonctionner ou exploser, et même causer un incendie.
- Suivez les directives de ce guide pour prolonger la durée utile de la tablette et de la pile. Les dommages et la mauvaise performance résultant d'un manquement aux avertissements et aux directives peuvent annuler la garantie du fabricant.
- Votre tablette peut se détériorer avec le temps. Certains composants et réparations sont couverts par la garantie dans la période de validité. Cependant, les dommages et la détérioration causés par des accessoires non homologués ne sont pas couverts.

Lors de l'utilisation de la tablette :

- Ne touchez et ne couvrez pas la zone autour de l'antenne avec vos mains ou tout autre objet. Cela pourrait entrainer des problèmes de connectivité et vider la charge de la pile.

N'essayez pas de démonter, modifier ou réparer la tablette

- Toute modification apportée à votre tablette pourrait annuler la garantie du fabricant. Veuillez apporter votre tablette à votre centre de service local.

P600_UG_FR.indb 128 2013-11-06 12:30:49

Lorsque vous nettoyez votre tablette :

- Essuyez la tablette ou le chargeur avec un linge doux.
- N'utilisez pas de produits chimiques ou de détergent. Cela pourrait causer une décoloration ou une corrosion de la tablette ou donner lieu à des risques d'électrocution ou d'incendie.

N'utilisez pas votre tablette à d'autres fins que son utilisation prévue

- Cela pourrait nuire au fonctionnement de la tablette.

Évitez de déranger autrui lorsque vous utilisez votre tablette dans les lieux publics

Seul un personnel de service qualifié peut réparer votre tablette

- Si une personne non qualifiée tente de réparer votre tablette, cela peut l'endommager et votre garantie sera annulée.

Manipulez les cartes mémoire et les câbles avec soin

- Lorsque vous insérez une carte ou branchez un câble dans votre tablette, assurez-vous que la carte et la fiche du câble sont insérées correctement.
- Ne retirez pas la carte pendant le transfert d'information ou l'accès à l'information, car cela pourrait entrainer la perte de données ou endommager la carte ou la tablette.
- Protégez les cartes contre les chocs, l'électricité statique et le bruit électrique provenant d'autres appareils.
- Ne touchez pas les contacts métalliques ou les bornes de la pile avec vos doigts ou des objets métalliques. Si la pile est sale, essuyez-la avec un linge doux.
- Si vous insérez la carte ou la fiche du câble incorrectement, vous pouvez endommager la prise multifonction ou d'autres composants de la tablette.

Protégez vos données personnelles et empêchez la mauvaise utilisation de vos renseignements personnels

- Assurez-vous de sauvegarder les données importantes. Samsung n'est pas responsable de la perte de données.
- Avant de vous départir de votre tablette, sauvegardez toutes vos données, puis réinitialisez la tablette afin d'empêcher toute mauvaise utilisation de vos renseignements personnels.
- Lisez attentivement les messages d'autorisation avant de télécharger les applications. Faites particulièrement attention aux applications qui ont accès à de nombreuses fonctions ou à vos renseignements personnels.
- Vérifiez souvent vos comptes afin de contrer les utilisations non autorisées ou douteuses. Si vous observez des indices de mauvaise utilisation de vos données, contactez votre fournisseur de services pour supprimer ou changer l'information de votre compte.

P600_UG_FR.indb 129 2013-11-06 12:30:49

- Advenant le vol ou la perte de votre tablette, changez les mots de passe de vos comptes afin de protéger vos renseignements personnels.
- Évitez d'utiliser des applications de sources inconnues et verrouillez votre tablette avec un schéma, un mot de passe ou un NIP.

Ne distribuez pas de matériel protégé par des droits d'auteur

- Ne distribuez pas de matériel protégé par des droits d'auteur que vous avez enregistré sans l'autorisation des propriétaires du contenu. En le faisant, vous contreviendriez aux lois sur les droits d'auteur. Le fabricant n'est pas responsable de toute question d'ordre juridique soulevée par l'utilisation illégale faite par l'utilisateur de matériel protégé par des droits d'auteur.

Logiciels malveillants et virus

Pour protéger votre tablette de logiciels malveillants et de virus, suivez ces conseils d'utilisation. Si vous ne suivez pas ces conseils, la corruption ou la perte de données pourrait ne pas être couverte par la garantie.

- Ne téléchargez pas d'applications inconnues.
- Ne visitez pas des sites Web non fiables.
- Supprimez les messages douteux ou les courriels provenant d'expéditeurs inconnus.
- Définissez un mot de passe et changez-le régulièrement.
- Désactivez les fonctions sans fil, comme Bluetooth, lorsque vous ne les utilisez pas.
- Si la tablette ne fonctionne pas normalement, exécutez un programme antivirus pour vérifier la présence de virus.
- Exécutez un programme antivirus sur votre tablette avant de lancer une nouvelle application téléchargée et ses fichiers.
- Installez un programme antivirus sur votre ordinateur et exécutez-le régulièrement pour contrer la présence de virus.
- Ne modifiez pas les paramètres d'enregistrement ou du système d'exploitation de la tablette.

Mise au rebut des composants

Ne jetez pas cette tablette ni ses accessoires électroniques (chargeur, casque d'écoute, câble USB) dans les ordures ménagères à la fin de leur durée utile.

Par mesure de prévention pour l'environnement et pour la santé humaine, veuillez séparer ces composants des autres types de déchets et les recycler conformément au principe de réutilisation des ressources matérielles.

Cette tablette est conforme à RoHS.

P600_UG_FR.indb 130 2013-11-06 12:30:49

Mise au rebut des piles

La pile intégrée à ce produit ne peut être remplacée par l'utilisateur. Pour plus d'information sur le remplacement de la pile, contactez votre fournisseur de services. N'essayez pas de retirer la pile ou ne la jetez pas au feu. N'essayez pas de démonter, d'écraser ou de perforer la pile. Assurez-vous de jeter votre pile de façon appropriée. Dans certaines régions, il se peut qu'il soit interdit de jeter les piles dans les ordures ménagères ou commerciales.

Avis de non-responsabilité

Certains contenus et services offerts sur cette tablette appartiennent à des tiers et sont protégés par des droits d'auteur, un brevet, une marque de commerce et des lois sur la propriété intellectuelle. De tels contenus et services vous sont offerts exclusivement aux fins de votre usage personnel et non commercial. Vous ne pouvez utiliser aucun contenu ou service d'une manière qui n'a pas été autorisée par le propriétaire du contenu ou le fournisseur de services. Sans limiter ce qui précède, sauf autorisation expresse du propriétaire du contenu ou du fournisseur de services, vous ne pouvez , par quelque manière ou mode de communication que ce soit, modifier, copier, reproduire, mettre en ligne, publier, transmettre, traduire, vendre ou exploiter tout contenu ou service affiché sur cette tablette; ni en dériver quelques produits que ce soit.

« LE CONTENU ET LES SERVICES TIERS SONT FOURNIS « TELS QUELS ». SAMSUNG NE GARANTIT PAS LE CONTENU OU LES SERVICES OFFERTS, D'UNE FAÇON EXPRESSE OU IMPLICITE, À QUELQUE FIN QUE CE SOIT. SAMSUNG DÉCLINE EXPRESSÉMENT TOUTES GARANTIES IMPLICITES, Y COMPRIS, MAIS SANS LIMITATION, LES GARANTIES DE COMMERCIALISATION OU D'ADAPTATION DANS UN BUT SPÉCIFIQUE. SAMSUNG NE GARANTIT PAS L'EXACTITUDE, LA VALIDITÉ, L'ACTUALITÉ, LA LÉGALITÉ OU L'EXHAUSTIVITÉ DE TOUT CONTENU OU SERVICE OFFERT SUR CETTE TABLETTE, ET EN AUCUN CAS, Y COMPRIS LA NÉGLIGENCE, SAMSUNG NE PEUT ÊTRE TENUE RESPONSABLE, PAR DROIT CONTRACTUEL OU PRÉJUDICIEL, DES DOMMAGES DIRECTS, INDIRECTS, PARTICULIERS, SPÉCIAUX OU ACCIDENTELS, DES HONORAIRES D'AVOCATS, DES DÉPENSES, OU TOUT AUTRE DOMMAGE DÉCOULANT DE, OU EN RELATION AVEC, TOUTE INFORMATION CONTENUE DANS OU QUI RÉSULTENT DE L'UTILISATION DE TOUT CONTENU OU SERVICE PAR VOUS OU TOUTE AUTRE PERSONNE TIERCE, MÊME SI VOUS AVEZ ÉTÉ AVISÉ DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES. »

Les services tiers peuvent être résiliés ou interrompus en tout temps, et Samsung ne donne aucune garantie sur la durée de disponibilité de tout contenu ou service. Le contenu et les services sont transmis par des tiers au moyen de réseaux et d'installations de transmission sur lesquels Samsung n'a aucun contrôle. Sans limiter la généralité de cet avis de non-responsabilité, Samsung décline expressément toute responsabilité pour toute interruption ou suspension de tout contenu ou service offert sur cette tablette. Samsung n'est pas responsable du service à la clientèle lié au contenu et aux services. Toute question ou requête

P600_UG_FR.indb 131 2013-11-06 12:30:49

liées au contenu ou aux services doit être envoyée directement aux fournisseurs de contenu ou de services.

Précautions spéciales et avis d'Industrie Canada

Mises en garde

Toute modification apportée à votre tablette qui n'est pas expressément approuvée dans le présent document pourrait invalider la garantie de la tablette et annuler votre droit de l'utiliser. N'utilisez que les piles, les antennes et les chargeurs approuvés. L'utilisation d'accessoires non autorisés pourrait être dangereuse et invalidera la garantie de la tablette si lesdits accessoires ont causé des dommages ou une défectuosité à la tablette.

Même si votre tablette est plutôt robuste, c'est un appareil électronique complexe qui peut se briser. Évitez de l'échapper, de la frapper, de la plier ou de vous assoir dessus.

Renseignements destinés à l'utilisateur

Cet appareil a subi des tests et répond aux critères d'un dispositif numérique de classe B. Ces critères sont établis afin d'assurer une protection suffisante contre les interférences nocives à l'intérieur d'une résidence. Cet appareil produit, utilise et peut émettre de l'énergie radioélectrique et peut occasionner des interférences nuisibles aux communications radio s'il n'est pas assemblé et utilisé selon les directives. Cependant, il n'y a aucune garantie qu'il ne se produira pas d'interférence dans une installation particulière. Si la tablette nuit à la réception du signal radio ou de télévision, ce qui peut être vérifié en éteignant puis en rallumant la tablette, on recommande à l'utilisateur de prendre les mesures correctives suivantes :

- Réorientez ou déplacez l'antenne réceptrice.
- Augmentez la distance séparant la tablette et le récepteur.
- Branchez la tablette à un circuit différent de celui où est branché le récepteur.

Consultez le marchand ou un technicien expérimenté en radio et télévision pour obtenir de l'aide.

Avertissement : L'écoute prolongée avec un casque d'écoute à très haut niveau de volume peut causer des dommages à l'ouïe.

Renseignements sur l'indice de débit d'absorption spécifique (DAS)

Votre tablette est en fait un émetteur-récepteur radio. Il a été conçu et fabriqué de façon à ne pas dépasser les normes d'exposition aux radiofréquences. Le DAS est une valeur qui correspond à la quantité relative d'énergie RF absorbée par la tête de l'utilisateur du dispositif sans fil.

L'indice DAS d'un appareil est obtenu par des tests, des mesures et des calculs complexes, il ne représente pas la quantité d'énergie RF émise par la tablette. Tous les modèles d'appareil mobile sont testés en laboratoire à leur indice maximal dans des conditions rigoureuses.

P600_UG_FR.indb 132 2013-11-06 12:30:49

Lorsque la tablette fonctionne, l'indice DAS de la tablette peut être légèrement plus faible que le niveau indiqué à Industrie Canada. Ce fait est lié à une variété de facteurs, comme la proximité de l'antenne d'une station, la conception de la tablette et d'autres facteurs. Ce qu'il faut retenir, c'est que chaque appareil respecte des normes fédérales strictes. Les variations de l'indice DAS ne représentent pas des variations de la sécurité d'utilisation.

Tous les appareils doivent respecter la norme fédérale, qui comprend une marge de sécurité substantielle. Tel qu'indiqué plus haut, les variations de l'indice DAS entre les différents modèles d'appareil mobile ne représentent pas des variations de la sécurité d'utilisation. Les indices DAS égaux ou inférieurs à la norme fédérale de 1,6 W/kg sont considérés comme sécuritaires pour le public.

L'indice DAS connu le plus élevé pour le modèle SM-P600 est 1,06 W/kg près du corps.

Cette tablette a été testée et satisfait aux directives d'expositions aux fréquences radio lorsqu'elle est utilisée avec un accessoire qui ne contient aucun métal et qui place la tablette mobile à 0,0 cm du corps.

Renseignements pour le propriétaire

Inscrivez le numéro de série de votre tablette dans l'espace ci-dessous. Cette information vous sera utile si vous devez nous téléphoner au sujet de votre tablette. Pour trouver le numéro de série de votre tablette, allez à **Paramètres** → **Général** → **À propos du périphérique** → **État**.

Modèle : SM-P600

Numéro de série :

P600_UG_FR.indb 133 2013-11-06 12:30:49

Certaines informations contenues dans ce guide peuvent différer de celles de votre appareil, selon votre zone géographique, votre fournisseur de services ou le logiciel de votre appareil et peuvent être modifiées sans préavis..

www.samsung.com

Français (CA). 11/2013. Ver. 1.0

P600_UG_FR.indb 134 2013-11-06 12:30:49